

# 取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



## 5C用接栓取付キット

取付グリップ ×1

5C用接栓マガジン(F5接栓 10個付)×3

### TL01K

#### ■交換用マガジンをお求めの際は

交換用マガジンは1セット単位(F5接栓×10個)でのご購入ができます。弊社営業所、販売店にご注文ください。

品名：5C用接栓マガジン 品番：F51MH

### ⚠️ ご注意

- 同軸ケーブルの先端を加工する場合、心線・編組に傷をつけたり指定以外の加工をすると断線やショート、機器の破損の原因になりますのでご注意ください。
- 心線と編組は、絶対に接触しないようご注意ください。また心線は曲がっていないかを確認し、曲げないように接続してください。
- F形接栓の機器への接続は、接続ナットを2N・mのトルクで締め付けてください。(2N・mを超えるトルクでは締め付けしないでください。)




- 取付グリップは、使用頻度や使い方により変形、破損する場合があります。お早めに交換してください。
- リングのかしめ作業は、マガジンにセットされている状態で行わないでください。必ずマガジンから同軸ケーブルを引き抜いてから作業してください。リングや取付グリップが変形、破損したり、けがや事故の原因となります。
- 衝撃や無理な力を加えると、マガジンや接栓がはずれる場合がありますのでご注意ください。




### ① ケーブルの準備をする

5C相当同軸ケーブルの被ふくの長さを、加工ゲージにあわせて切って加工してください。

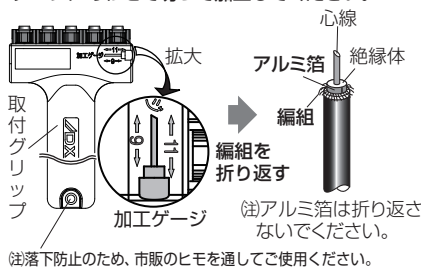


### ② 接栓を取り付ける


- ・取付グリップを手でしっかり握って作業してください。
- ・端から順番にご使用ください。

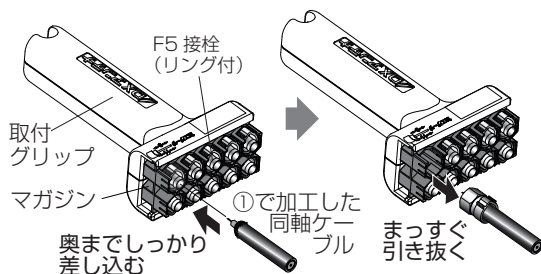

### ③ リングをかしめる

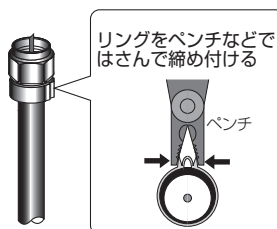

### マガジンを交換する

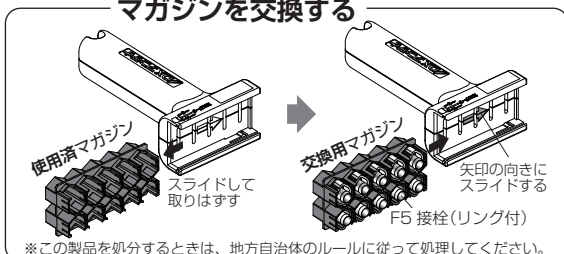

カスタマーセンター ☎ 0120-941-542

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

(受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く) 携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079

**DXアンテナ株式会社**

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 (2011年2月)