


本機のリモコンでテレビも操作する

本機のリモコンにテレビメーカーを設定すると、設定したメーカーのテレビの主な操作（電源オン/オフ、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネルアップ/ダウン、音量調整）ができます。

テレビメーカーを設定する

お買い上げ時は、フナイ製テレビを操作できる設定になっています。他社製テレビを操作するときは、テレビメーカーを設定してください。

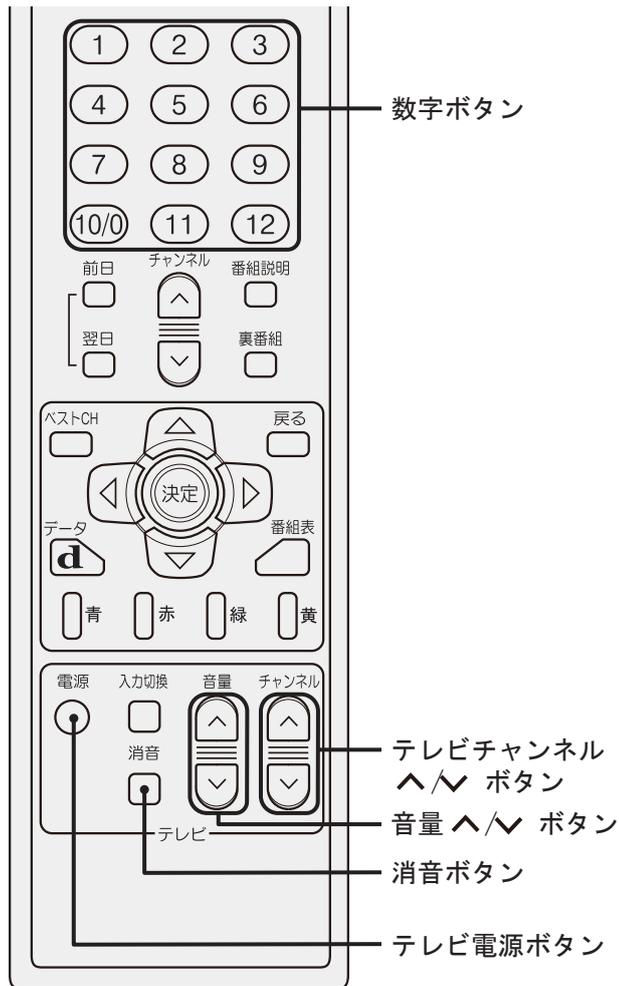

- テレビ電源ボタンを押しながら、操作したいテレビのメーカー選択キーを押す

登録番号が複数あるメーカーは、お手持ちのテレビが操作できるまで、設定し直してください。

例) 東芝製テレビ ⑤ の場合

電源

○ を押しながら、⑤ を押す

テレビメーカー対応ボタン表

テレビメーカー	対応ボタン	テレビメーカー	対応ボタン
松下A	①	シャープB	⑩/⑩
ビクター	②	NEC	⑪
日立	③	三洋B	⑫
ソニー	④	松下B	チャンネル ↑
東芝	⑤	松下C	チャンネル ↓
パイオニア	⑥	三菱A	音量 ↑
三洋A	⑦	三菱B	音量 ↓
シャープA	⑧	フナイ	消音 □
アイワ	⑨	—	—

ご注意

- リモコンの電池を取り出したり、電池が寿命になると、設定した内容は消えて、お買い上げ時の設定に戻ります。もう1度設定し直してください。
- メーカーによっては複数のリモコン信号を採用しているため、操作できないことがあります。そのときは、テレビのリモコンでテレビを操作してください。
- 本機リモコンのボタンに対応する機能がテレビにない場合は、そのボタンは働きません。

テレビを操作する

テレビのリモコン受光部に向けて、下記のボタンを使ってください。

ご注意

本機前面のリモコン受光部に向けても、テレビは操作できません。



電源ボタン
テレビの電源を入/切する。

チャンネル へ/∨ ボタン
テレビのチャンネルを切り換える。

消音ボタン
テレビの音声を消す。

入力切替ボタン
テレビがビデオ入力に切り換わり、テレビのビデオ入力端子につないだ機器の映像になる。

テレビ音量 へ/∨ ボタン
テレビの音量を調節する。