

■ TVメーカーコードを設定する

本機のリモコンでテレビを操作する

TV メーカーコードの設定を行うと、本機のリモコンを使って接続したテレビを操作することができます。

※あらかじめ登録されているTV メーカー以外は対応していません。

メーカーコード設定のしかた

- 1 リモコンのTV 電源ボタンを押しながら、
- 2 ご使用のテレビに合ったメーカーコードを押します


メーカー	メーカーコード	
ユニデン	10 _o	10 _o
シャープ 1	10 _o	1
シャープ 2	10 _o	2
シャープ 3	10 _o	3
ソニー	10 _o	4
東芝	10 _o	5
日立	10 _o	6
松下 1	10 _o	7
松下 2	10 _o	8
ビクター	10 _o	9
三菱 1	1	10 _o
三菱 2	1	1
パイオニア	1	2
三洋 1	1	3
三洋 2	1	4
アイワ 1※	1	5
アイワ 2※	1	6

※ アイワ製テレビをお使いで、上記のメーカーコードがいずれも有効でない場合は、メーカーコード 10_o 4 もお試しください。

※ 上記メーカーのテレビでも、機種によっては対応できない場合がございます。

- 3 TV 電源ボタンを離します

設定後はTV 電源ボタンを押してテレビの電源がオン・オフできるか確認してください。

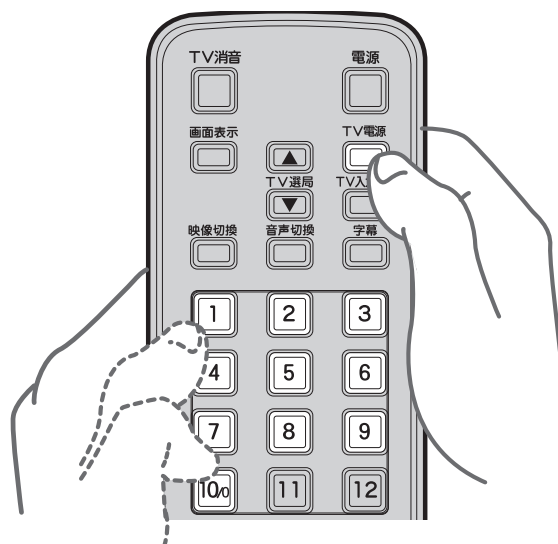

下記のボタン操作時は、ご使用のテレビのリモコン受光部に向けて操作してください。
(本機のリモコン受信部に向けて操作しても動作しません。)

