



リモコンの準備・設定

乾電池を入れる

- 1** カバーを開けます
ツメを押しながら、カバーを矢印の方向に外します。

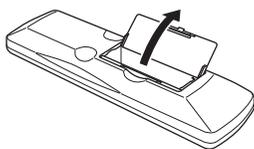

- 2** 単3型乾電池を入れ、カバーを元通りに閉めます
⊕⊖の表示どおりに入れてください。

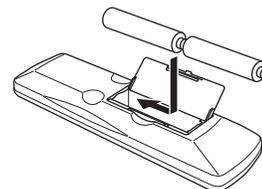

TV メーカーコードを設定する

本機のリモコンでテレビを操作する

TV メーカーコードの設定を行うと、本機のリモコンを使って接続したテレビを操作することができます。
※あらかじめ登録されている TV メーカー以外は対応していません。

メーカーコード設定のしかた


- 1** リモコンの  (テレビ用) を押しながら、

- 2** ご使用のテレビにあった TV メーカーコードのボタンを5秒間押し続けます。

TV メーカー	TVメーカーコード	TV メーカー	TVメーカーコード
DX 1		日本ビクター	
DX 2		ソニー	
DX 3		三菱	
シャープ 1		日立	
シャープ 2		東芝	
シャープ 3		パイオニア	
パナソニック(松下) 1		三洋 1	
パナソニック(松下) 2		三洋 2	

- ※ DX は DX BROADTEC の略称です。
 ※ FUNAI 製テレビをお使いの場合は、上記メーカーコードの DX1、DX2、DX3 のいずれかが使える場合があります。
 ※ 上記メーカーのテレビでも、機種によっては対応できない場合があります。

- 3**  (テレビ用) を離します
設定後は  (テレビ用) を押してテレビの電源を入・切できるか確認してください。

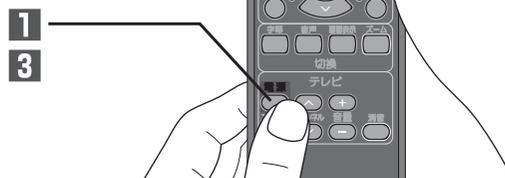

下記のボタンでテレビの操作が行えます。
 テレビを操作するときは、ご使用のテレビのリモコン受光部に向けて操作してください。
 (本体のリモコン受信部に向けて操作しても動作しません。)

