



# リモコンの準備

## 〈電池を入れる〉

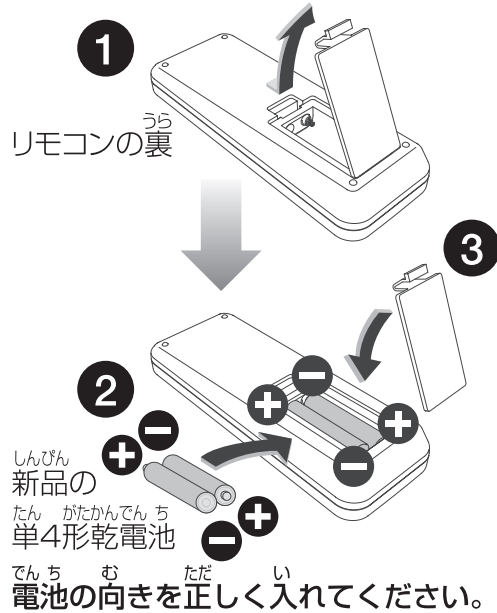

## 〈リモコンでテレビ操作(電源・音量・消音)ができる設定〉

### 設定例 DXブロードテック(番号52)を設定する場合

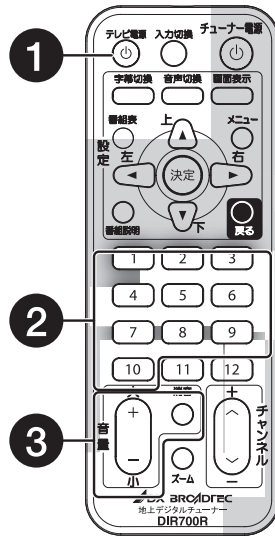

- 1 「テレビ電源」のボタンを押しながら
- 2 「5」を押し、「2」を押す
- 3 テレビが動くか音量ボタンで確認する

テレビに向けて  
音量調整など



(注) リモコン番号を入力するときは、「11」「12」ボタンは使えません。「10」ボタンは0として機能します。  
(パナソニックの番号01なら「10」「1」、ソニーの番号11なら「1」「1」)

## 〈リモコン設定番号表〉

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
DXブロードテック	52/53/54	三洋	09/10/46	サムスン	18/19/20/21/22
パナソニック	01/02	ソニー	11/50	FUNAI	23/24/25/26/27/28
シャープ	03/04/47	NEC	12/51	東芝	29/30/31
三菱	05/06	富士通ゼネラル	13/48/49	LG	32/33/34/35/36/37/38
ビクター	07/44/45	パイオニア	14	PHILIPS	39/40/41
日立	08	アイワ	15/16/17	オリオン	42/43

※2つ以上の番号があるテレビメーカーは、「52」がだめなら「53」と順にテレビが動作する番号をさがしながら設定してください。テレビによっては操作できない場合があります。

チューナーのリモコンにテレビのメーカーを設定するとチューナーのリモコンでテレビも動かせ、とっても便利!

