


DIR910用リモコン(DIR700R) リモコンの準備

《電池を入れる》

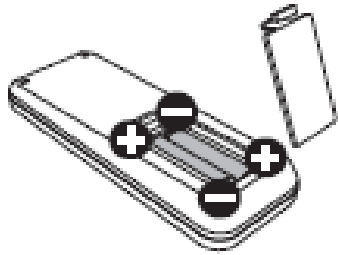

新品の単4形乾電池
※電池の向きを正しく入れてください

- 〈リモコンでテレビ操作（電源・入力切換・音量・消音）ができる設定〉

※ 出荷時は、テレビの操作設定はされていません


設定例【DXブロードテックのTV(番号52)を設定する場合】



- ① 「テレビ電源」のボタンを押しながら
- ② 「5」を押してから、次に「2」を押す
- ③ [テレビ]に向けて「テレビ電源」のボタンを押し
テレビがつくか確認する

(注) [リモコン番号を入力するときは]

『10』ボタンは0として機能します。
『11』『12』ボタンは使えません。



《テレビ操作で使用するボタン》



【テレビメーカー設定番号表】

〔テレビ〕に向けて操作確認してください。

メーカー	番号	メーカー	番号	メーカー	番号
DXブロードテック	52/53/54	三洋	09/10/46	サムスン	18/19/20/21/22
パナソニック	01/02	ソニー	11/50	FUNAI	23/24/25/26/27/28
シャープ	03/04/47	NEC	12/51	東芝	29/30/31
三菱	05/06	富士通ゼネラル	13/48/49	LG	32/33/34/35/36/37/38
ビクター	07/44/45	パイオニア	14	PHILIPS	39/40/41
日立	08	アイワ	15/16/17	オリオン	42/43

※2つ以上の番号があるメーカーは、テレビが動作する番号を設定してください。
テレビの機種により操作出来ない事や、一部の機能が操作出来ない事があります。