



# 地上デジタルチューナー DIR910 《準備編》

地上デジタル放送を見るまでの準備です。テレビを見るときはうら側をご覧ください。

このたびはDXアンテナ製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。

DIGITAL


## 1 アンテナ・テレビをつなぐ

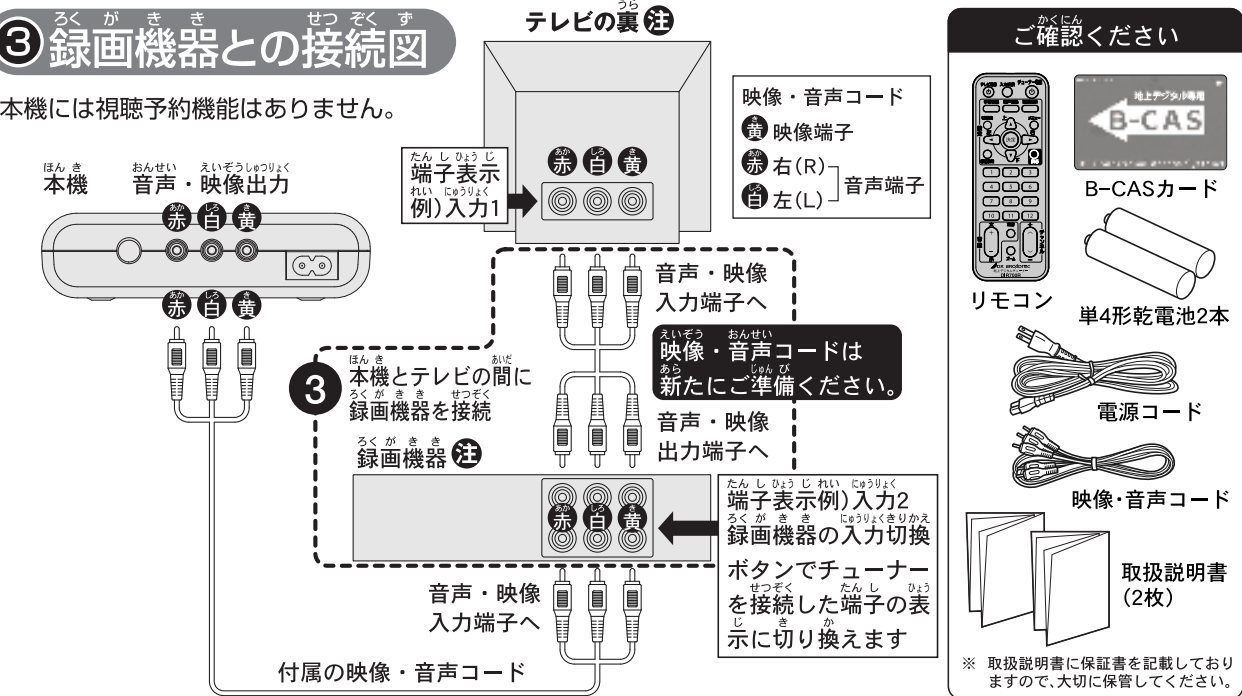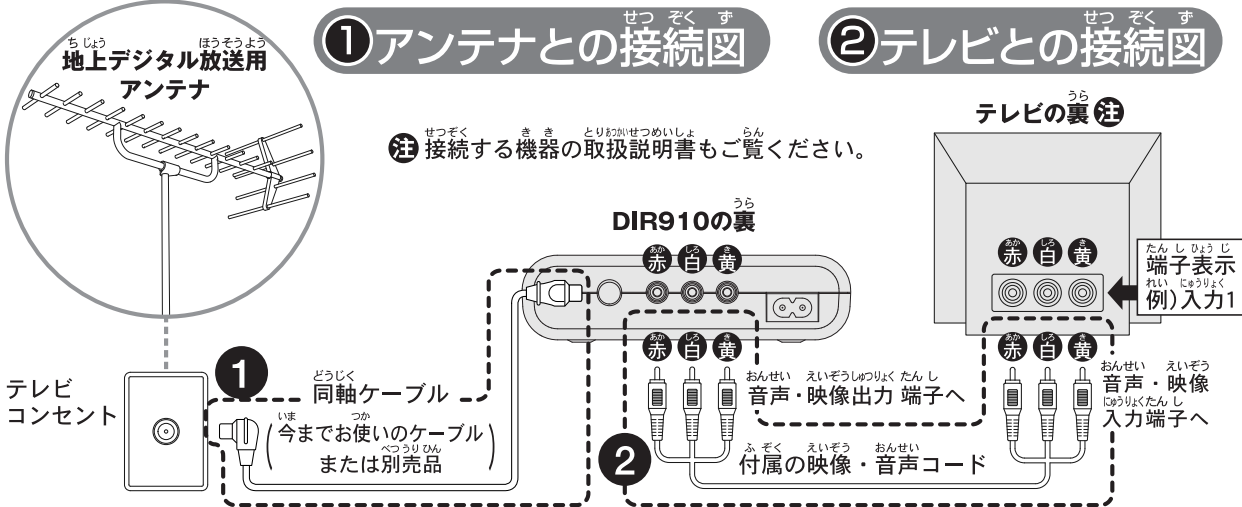

モノラル機器を接続する場合は、映像・音声コードの映像端子(黄色)と音声端子(白色)を接続します。  
接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

## 2 B-CASカードを入れる


付属のB-CASカードを絵と  
同じように本体横に、先端が  
当たって止まるまで入れます。

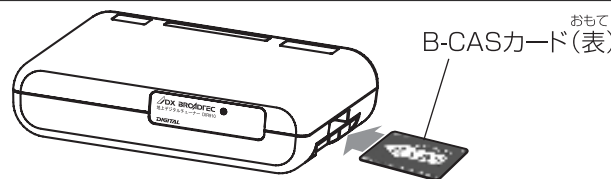


- B-CASカードの表と裏・入れる方向をまちがえると地デジ放送を見ることができません。
- ご使用中はB-CASカードを出し入れしないでください。

## 3 電源を入れる


① 付属の電源コードでチューナーと電源コンセントをつなぐ

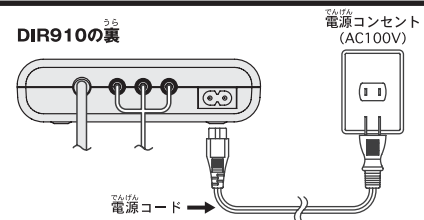

② チューナーの電源を入れる

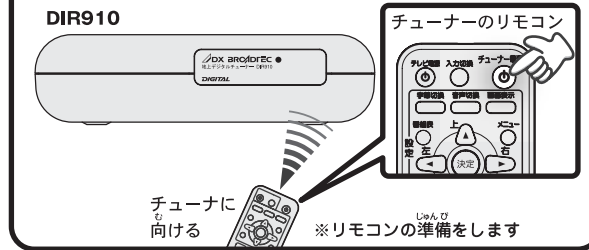

③ テレビの電源を入れ、画面を切り換える(入力2、ビデオ1などテレビによってちがいます)

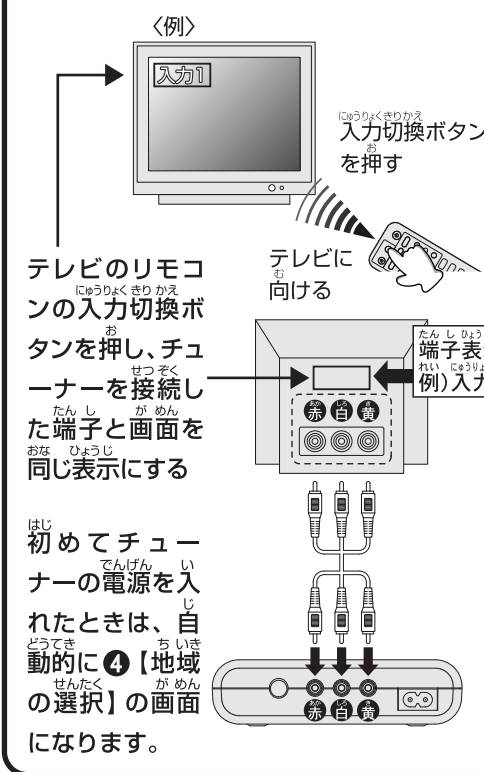

## 4 お住まいの地域を選ぶ


※ 引越しなどでお住まいの地域が変わったとき、お住まいの地域で放送局の開局・変更があったときなどに行なってください。

① リモコンの **○** を押す  
② **[設定]** の画面がでます




③ **▽** / **△** を押して「チャンネルスキャン」を選び **決定** を押す

④ **[地域の選択]** の画面がでます

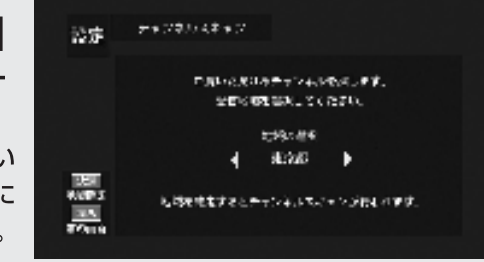


⑥ **◀** / **▶** を押してお住まいの地域を選び **決定** を押す

⑥ **[チャンネルスキャン中]** の画面がでます  
受信できるチャンネルを探しています。

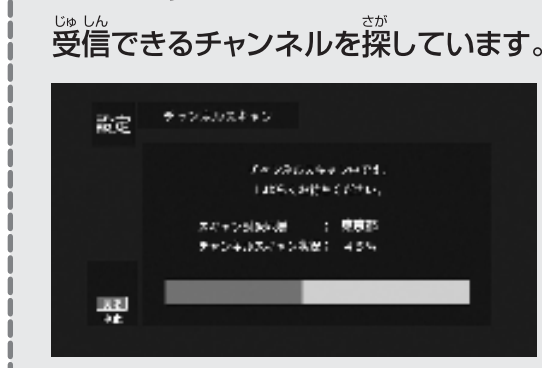

⑦ **[しばらく待つとリモコンの詳細設定]** の画面がでます

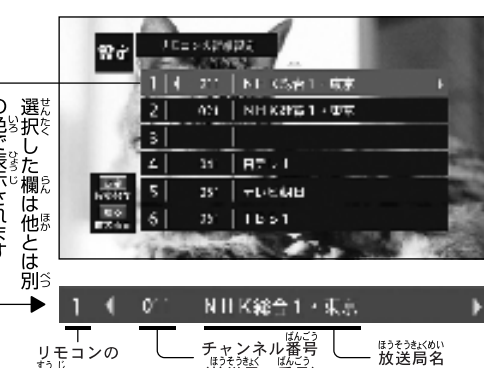


⑧ **決定** を押す

⑨ **○** を2回押すと、テレビ放送画面になります。


※ ⑦の画面でリモコンの数字ボタンに割り当てられたチャンネルを変更することができます。詳しくは左側の「リモコンの準備」をご覧ください。

## リモコンの準備

① **電池を入れる**

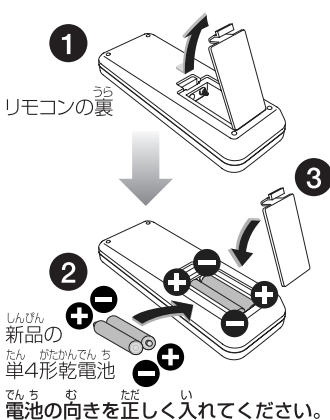

② **リモコンでテレビ操作(電源・音量・消音)ができる設定**

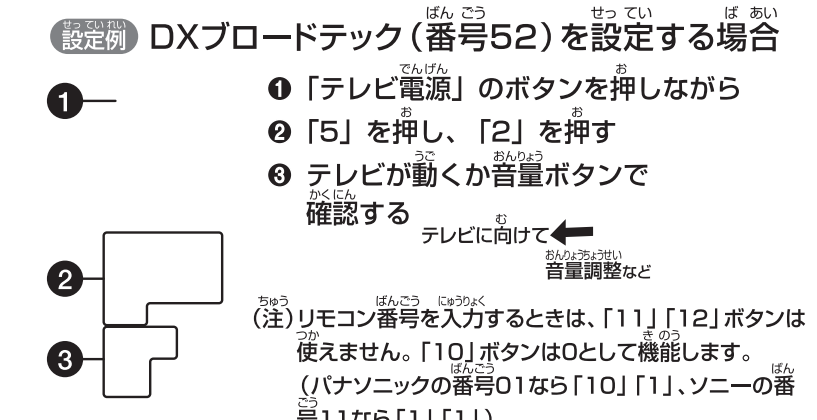


③ **リモコン設定番号表**

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
DXブロードテック	52/53/54	笠井	09/10/46	サムスン	18/19/20/21/22
パナソニック	01/02	ソニー	11/50	FUNAI	23/24/25/26/27/28
シャープ	03/04/47	NEC	12/51	東芝	29/30/31
三菱	05/06	富士通セナール	13/48/49	LG	32/33/34/35/36/37/38
ビクター	07/44/45	パイオニア	14	PHILIPS	39/40/41
日立	08	アイワ	15/16/17	オリオン	42/43

※ 2つ以上の番号があるテレビメーカーは、「52」がだめなら「53」と順にテレビが動作する番号をさがしながら設定してください。テレビによっては操作できない場合があります。

④ **リモコンボタンの割当の変更** — **お住まいの地域を選ぶの操作完了後に設定します** —


- ① リモコンの **○** を押す
- ② **▽** / **△** を押して「リモコンの詳細設定」を選び
- ③ **決定** を押す
- ④ **▽** / **△** で変更したいボタンの数字を選びます  
(画面の、6の欄で **▽** を押すと7~12が表示)
- ⑤ **◀** / **▶** で割当チャンネルを変更します
- ⑥ 変更後に **決定** を押すと確定します  
(変更内容を確認する前に **○** を押すと変更する前の状態になります)

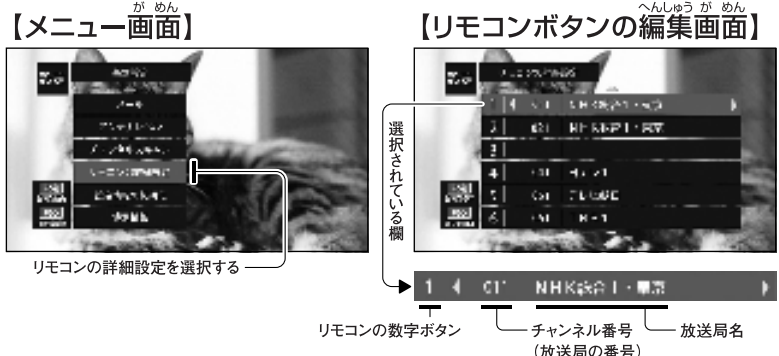

## アンテナレベルの表示

アンテナの方向調整をするときの目安にしてください。

- ① リモコンの **○** を押す
- ② **◀** / **▶** で「基本設定」を選び、**▽** / **△** で「アンテナレベル」を選び **決定** を押す
- ③ **◀** / **▶** で確認するチャンネルを選び

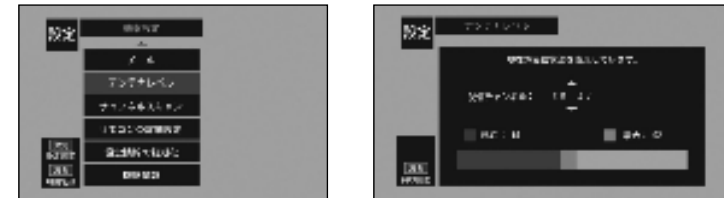

目安となるアンテナレベルは50~80です。アンテナの向きや高さを変えたり、アンテナとチューナーの間にブースター等の機器を接続して、範囲内になるように調整します。詳しくはお近くの販売店にご相談ください。

※ アンテナレベルは、アンテナの方向調整を目的にした信号品質を表すもので、電波の強さを表すものではありません。

