

取扱い方法

3DD1B

3分配器


使用帯域(10~2610MHz)

■製品の特長

※取扱方法は、この台紙の内側にも印刷されていますので、よく読んでご使用ください。

- BS・110度CSアンテナ用の電源などを、1つの出力端子↔入力端子間で通電できます。(DC15V・0.8A、またはAC30V・1.0A以下)
- 外来ノイズに強い、高シールド設計です。
- 小形のダイカスト製ケースで耐久性にすぐれています。
- ケーブルテレビでも使用できます。

■使用例

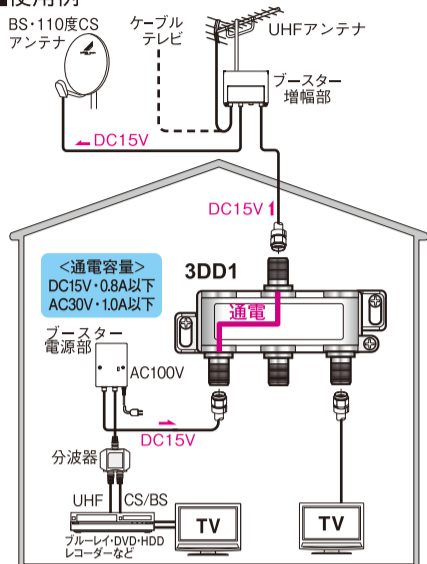

注)ブースターを使用する場合は、テレビやブルーレイレコーダーなどのCS/BSコンバーター用電源の供給機能は「切」または「OFF」にしてください。

ECO 土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を使用しない事、など厳しい自社基準をクリアした製品にECOマークを表示しています。

注)長時間、車内等高温になる場所に放置しないでください。

■使用上のご注意

- 空端子には別売のダミー抵抗DFD-75Sを接続することをおすすめします。
- スカパー!プレミアムサービスと、BS・110度CS放送を混合することはできません。
- 接続する際は、テレビなどのCS/BSコンバーター用電源をあらかじめOFFにしてください。
- 分配器を使用してテレビ画面にモザイク状のノイズが出たり、映らなくなる場合は、ブースターで電波を増幅する必要があります。弊社カスタマーセンター、またはご購入の販売店へご相談ください。

■付属品

取付用木ネジ 2本



カスタマーセンター ☎ 0120-941-542
(受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休業は除く)
携帯電話・PHS一部IP電話で上記番号がご利用にならない場合 03-4530-8079
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社
本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号



部品番号：

ノイズブロック構造でクリアな画像

未来へ、環境負荷ゼロへ

ECO

【使用できる放送】

地デジ対応 CS BS UHF FM ケーブルテレビ

DIGITAL 屋内用

1端子通電形

3分配器

テレビの電波を3つに分けます。

JEITA DH

3DD1B

1端子通電形

※「3DD1B」の末尾「B」は包装形態を示しています。製品本体の表示は「3DD1」です。

DXアンテナ株式会社

混入防止/10番

取扱い方法

3DD1B

3分配器

■安全上のご注意


警告 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。
- この製品は屋内専用です。水がかかる場所や水などの入った容器の近くなどで使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- 万一内部に水などが入った場合は、まずこの製品に接続している電気製品などの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- 強度の弱い場所、不安定な場所、ぐらついたり振動する場所、傾いた場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
- 高所などに設置する場合は、足場と安全を確保して行ってください。落ちたり、すべったりしてけがの原因となります。
- この製品に接続する同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあります。同軸ケーブルなどを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり(熱器具に近づけたり)引っぱったりしないでください。火災や感電の原因となります。
- 同軸ケーブルなどが傷んだとき(心線の露出、断線など)は、お買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。感電やけがの原因となります。
- 万一、煙が出ている、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐにこの製品に接続している電気製品の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙がでなくなるのを確認して販売店もしくは工事店に修理をご依頼ください。
- 雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。
- 接栓は、指定している力(トルク)で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけが、故障の原因となります。


■お取扱いの前に

- この製品は屋内取付専用です。屋外に設置する場合は、必ず防水・防雨処理を施した収容箱などに収容してください。
- この製品は、表示の端子間から通電することができます。規定の電流容量以内でご使用ください。
- 通電は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後、行ってください。
- ブースターを使用してBS・110度CSアンテナに電源を供給するときは、テレビ、ブルーレイレコーダー等のCS/BSコンバーター用電源の供給機能を「切」または「OFF」にしてください。

■各部の名称

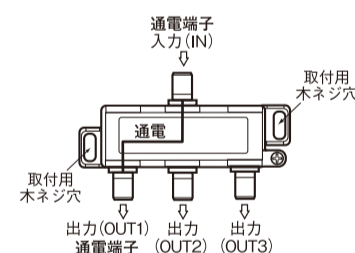

■取付方法

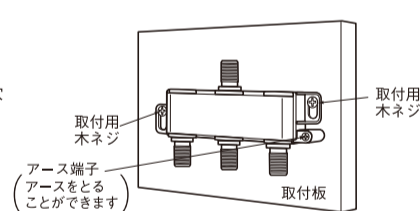

- 図の中の▽(矢印)はTV信号の流れを示します。

図のように、板壁または収容ボックスの取付板に、付属の取付用木ネジで取り付けてください。

■規格特性 インピーダンス75Ω (F形接栓)

使用放送	FM・UHF・ケーブルテレビ	BS放送	CS放送
分配損失 (dB以下)	7.5	8.0	12.5

出力(OUT1) ↔ 入力端子間通電仕様 (DC15V・0.8A、またはAC30V・1.0A以下)
規格は改良により、予告なく変更させていただくことがありますので、ご了承ください。

■F形接栓(別売)接続時のご注意

- 7C以上の同軸ケーブルを使用する場合は、コンタクトピン付きの接栓を使用してください。
- 必ず使用するケーブルに適した接栓を使用してください。
- 接栓やダミー抵抗は接続ナットを2N・mで締め付けてください。(2N・mを越えるトルクでは締め付けしないでください。)

JEITA DH DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会が審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。