


■取付方法

①取付金具を本体の打棒駆動部よりはずす。
(かたかくみ合っていますので取りはずす時に多少力が必要です。)(図1)

②取付金具をUP方向を上にして壁面や柱にネジ及びワッシャ(付属していません)でしっかり固定し、取付金具の凹部分と本体の打棒駆動部の凸部分が、かみ合う様に本体を押し込む。(図2)

※かみ合い方がゆるい場合は取付金具を少し手で締めてから本体を押し込んでください。

(図2)

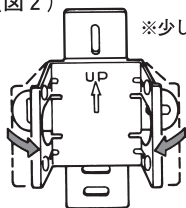


※少し手で締める

※ネジ・ワッシャは付属していません。取付け場所に合わせて市販品(ねじ径φ3~4mm、ねじ頭φ5mm以上×5本)をご購入ください。

■使用方法

●本器はDC12Vを使用しますがコードには極性がありませんのでどちらを(+) (-)にしても動作します。


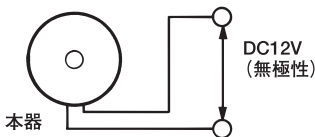


●本器のコードと電源のコードとはハンダ付けまたは圧着スリーブを使用して、しっかり結線してください。またショートしないように結線部分を絶縁テープ等で保護してください。

■ご注意

- 打棒駆動部は決して分解しないでください。
- ご使用中に異常が発生した場合、購入店へ相談してください。

(図1)

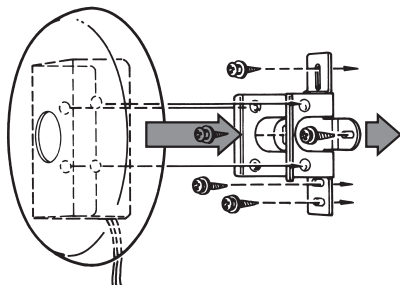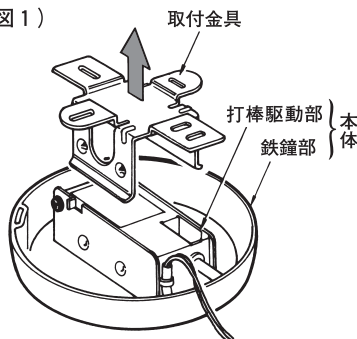

■仕様

電 源	DC12V(無極性)
消 費 電 流	30mA
音 圧 (A特性)	90dB以上/m
使用温度範囲	0~+40℃
質 量	465g
外 形 寸 法	φ150×52mm
設 置 場 所	屋内・軒下