




アンテナの受信範囲はピンポイントです。角度が2度ずれると、映らなくなりますので、根気強く作業してください。

3-2.左右角の調整

テレビの画面でアンテナレベルを見ながら、左右角を調整します。

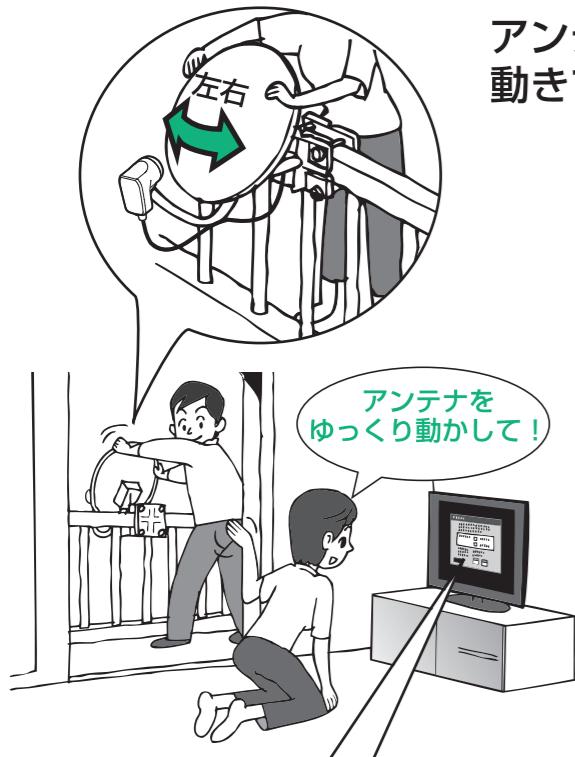

アンテナは、**1秒間に1cm程度**のごくゆっくりした動きで調整します。

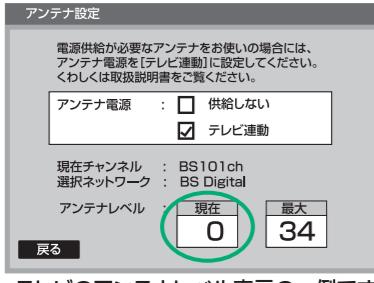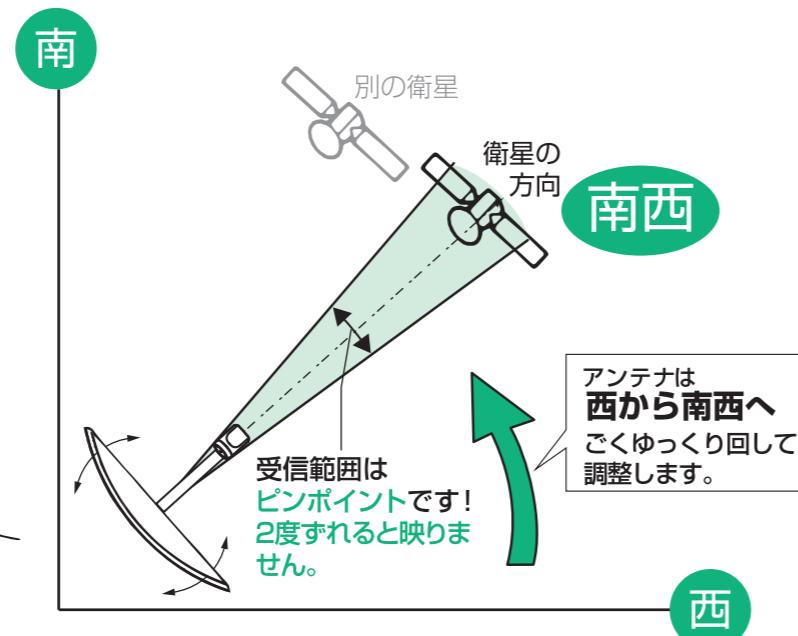

アンテナレベルは、**2~3秒遅れて**画面の表示が変わります。また、映像が映るまでは0のままで、信号を受信はじめるとき激に変化しますので、1cm程度動かしては止めて、動かしては止めてをくり返してください。

数字ができる限り大きくなるように調整してください。
(注)数字ができる限り大きいと、雨・風・雪などの影響を受けて、受信が不安定になり、映らないことがあります。

<ご注意>


完全にアンテナを固定する前に、上下に少し動かして、数字が最大に近づいているか、もう一度確認してください。(仮固定中のボルトを全て締めてしっかり固定したら調整終了です。)

<お願ひ>

テレビのアンテナレベル表示に「○○以上推奨」と表示される場合がありますが、あくまで目安ですので、これ以上は上がらないというところまで調整してください。

うまく映らない場合は、取扱説明書の7ページの「うまく映らないときは」をチェックしてください。

それでも、改善しない場合は下記弊社カスタマーセンターにご相談ください。

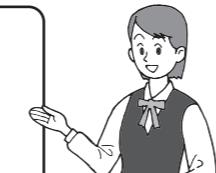

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください!



0570-033-083

※全国一律料金ご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

DXアンテナ株式会社

受付時間 9:30~17:00(夏季・年末年始休暇は除く)
一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合:050-3818-9016 | ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>

BS クイック 110度CS マニュアル

2K4K8K

組み立てをはじめる前に必ずチェックしてください。また、作業はできるだけ晴れた日に行ってください。【問題がある場合には、ご自分での取付作業は行なわず、ご購入店や工事店に依頼してください。】



アンテナの方向チェック!

(注)アンテナは取り付けただけでは映像は見られません。方向調整(後述)が必要です。


ポイント アンテナを**南西**方向に向けて取り付けられるベランダや壁面を選んでください。

ヒント ご近所のBSアンテナの方向も参考になります。




障害物のチェック!

注意 南西方向にビルや鉄塔・樹木などの障害物がないところに取り付けてください。

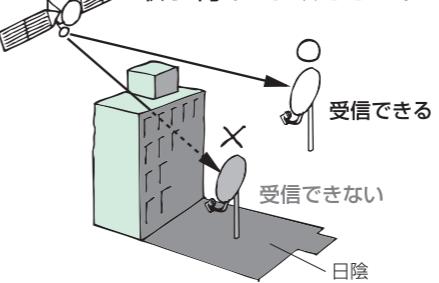

注意 このような場所には取り付けないでください。

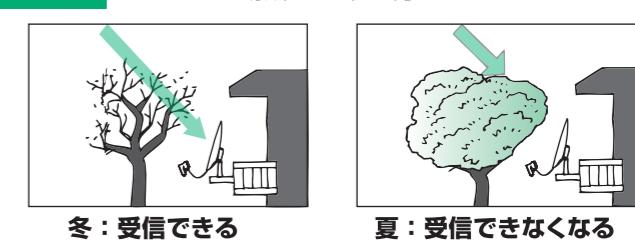


アンテナに電源を送る機器(テレビ・レコーダー・チューナーなど)のチェック!

アンテナに電源を送る必要があります。

※電源は、ケーブルを通じて機器からアンテナ側に送ります。

アンテナに電源を送る方法は、テレビなどの取扱説明書をよくお読みください。

こんな画面です
(機器により異なります)

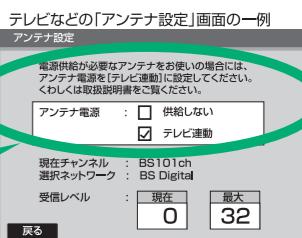

チェック①~③がOK→取付(コンバーターアーム・金具・ポール)→ケーブル接続
→アンテナ方向調整まで行なうと映像が映ります。

まずは、アンテナを組み立てましょう。⇒詳しくは、取扱説明書の3ページをご覧ください。


順番に従ってアンテナの設置、方向調整を行ってください。

アンテナの受信範囲はピンポイントです。角度が2度ずれると、映らなくなりますので、根気強く作業してください。

1 金具を取り付ける


ベランダ取付金具は、**ポールが垂直**になるように取り付けてください。
また、すべてのベランダに取り付けできるとは限りません。
この場合、適した金具を使用してください。

■ ベランダに取り付ける

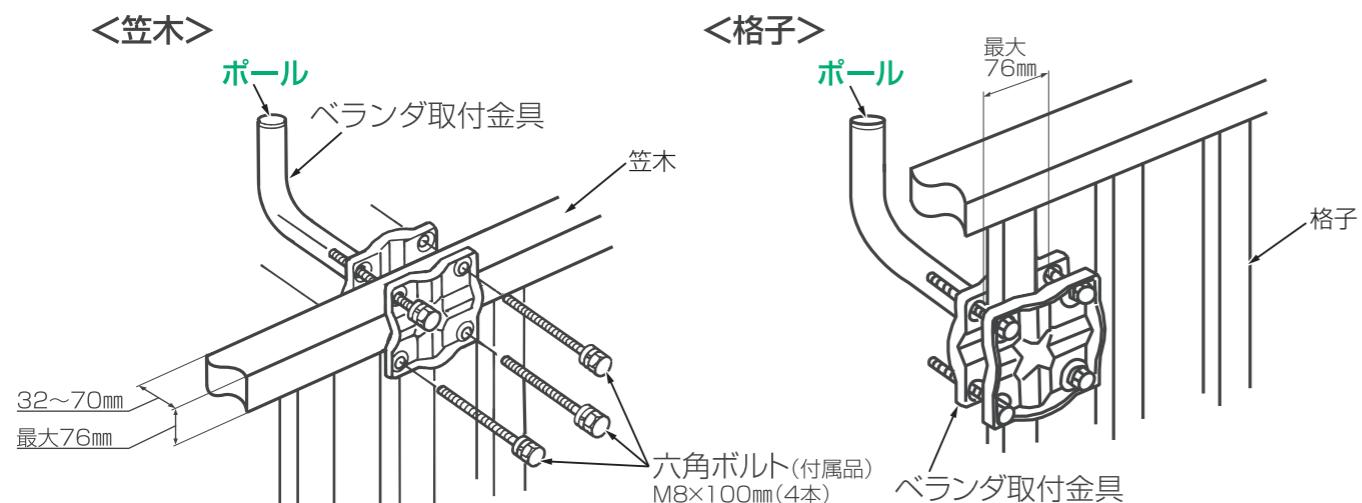


ベランダ取付金具は
ポールが垂直になるように
取り付けてください。

垂直でないと、アンテナの方向調整に時間がかかる
場合があります。

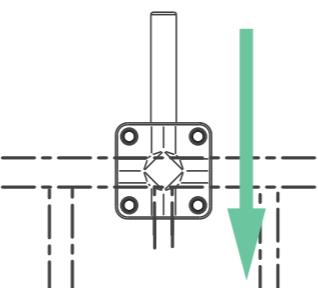

■ アンテナをポールに取り付けてください。


アンテナがポールを中心に手で左右に
回せる程度に、**ポール取付用ボルト(M6)**
を仮固定してください。

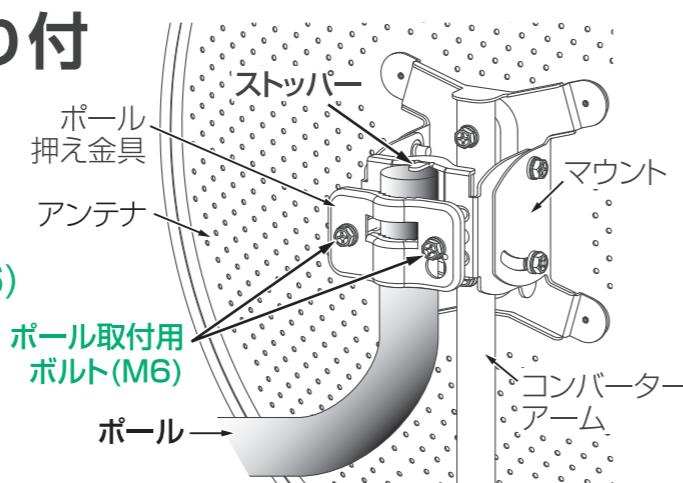


2 ケーブルを接続する（電源を送る）

ケーブルを接続し、アンテナに電源を送ってください。

壁面のTVコンセントや分配器を使用する場合は、必ず通電形(※)を使用し、通電端子に接続してください。

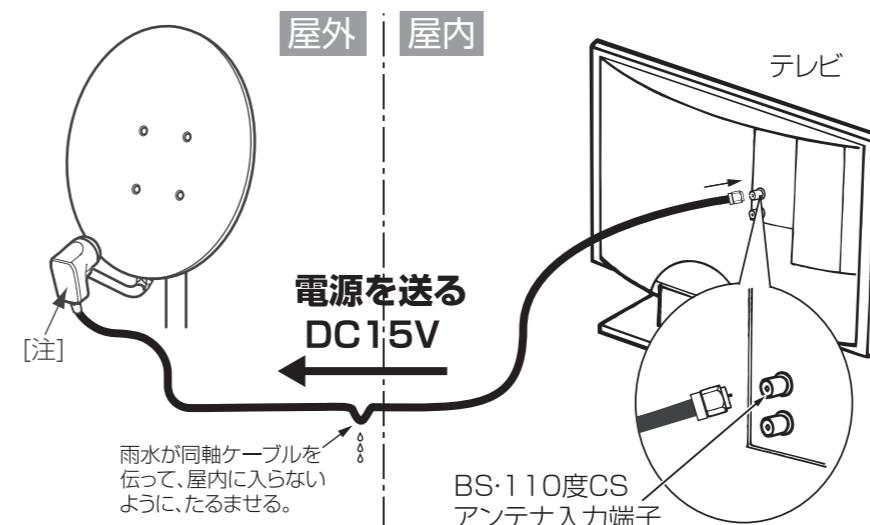

電源を送る設定を選んでください

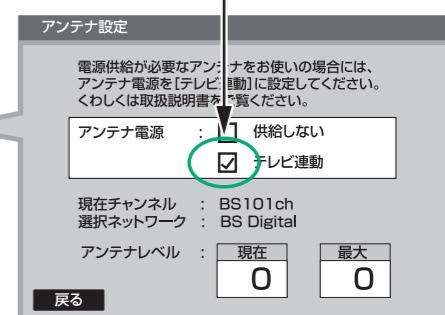

テレビの「アンテナ設定」画面の一例

(※)通電とは…取扱説明書の7ページ下の注釈をご覧ください。

3 アンテナの方向を調整する

3-1. 上下角の調整

アンテナマウント右側面の日本地図を目安に、ご使用の地域に矢印を合わせて上下角固定ボルト(M6)で固定します。

