

Prestige Leader in Home Security

Home Chime

ホームチャイム 単3乾電池2個(別売)使用

押しボタンを押すと、かわいい小鳥の
さえずり音が約6秒間鳴り続けます。



小鳥のさえずり



オートストップ



乾電池式



最大配線距離50m



- 押ボタンから手をすぐ離しても約6秒鳴る、便利なオートストップ機能付。

Home Chime

ホームチャイム

取扱い方法

《セット内容》 本体(両面テープ付)、押ボタン1個、木ネジ4本

Do It Yourself

——誰にでも簡単に取り付けられます。——

■ 使用例




電源

単3乾電池2個(別売)使用。電池寿命は1日10回鳴らしたとして約半年です。


フタの開け方と電池の入れ方

本体

押ボタン

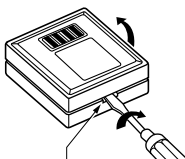


この部分を⊖ドライバ
またはコインであける

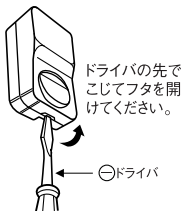

ドライバの先で
こじてフタを開
けてください。

⊖ドライバ

コードのつなぎ方

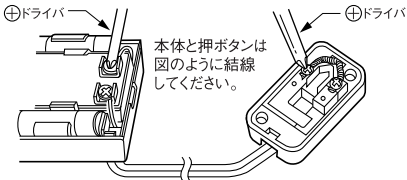

本体と押ボタンは
図のように結線
してください。


配線距離

別売のチャイムコード(定格DC24V1A、T1VF
φ0.8mm×2)で約50mまでです。

取り付け方


本体

図のように柱や壁面等に付属の両面テープ
で取り付けるか、付属の木ネジ2本でしっかり
と固定してください。

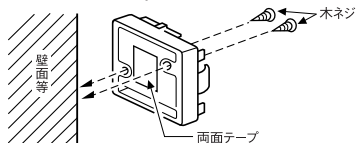

押ボタン

図のように裏面からコードを出して、木ネジ
2本で柱や壁面等に取り付けて結線してくだ
さい。

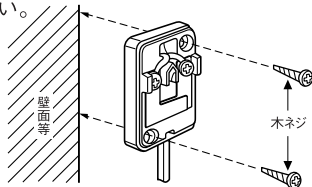

ご注意

- 乾電池の寿命切れが近づくとき音が小さくなり、動作が不安定になりますので2個とも新品と交換してください。
- 水、雨、油煙のかかる場所には取り付けしないでください。
- スピーカ部には手を触れないでください。変形等により故障の原因となります。
- 本器は強盗、盗難、空巢等を未然に防ぐ防止器ではありません。万一損害が発生しましても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池の混用はやめてください。乾電池の発熱や液もれ、寿命の劣化の原因となります。



T4975584701031

DX アンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL(078)682-0001(代)
東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎第1ビル TEL(03)3341-4569(代)



ケース:PVC
袋:PE



台紙

ブリスタケース外形寸法
(H)180×(W)130×(D)24mm

再生紙使用 (4)