

Prestige Leader in Home Security

音と光の119番 ナースコール

単3アルカリ乾電池4個(別売)使用



有線式ナースコール



音で知らせる



光で知らせる



通報時間調整可能

- 結線済コード10m付
- 音圧 85dB以上/m
- 高輝度ランプ点滅 (耳の不自由な方にも最適)

ホームケア商品



緊急時! 手元のボタンを押すと
家族みんなに音と光で即通報!!

⚠ 注意

本器は防災、防犯および身体の異常状態を未然に防止する防止器ではありません。万一、損害事故、人身事故、災害事故などが発生しましても当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ その他の注意

- 本製品はアルカリ乾電池を指定電池としていますが、マンガン乾電池でも使用できます。ただし、アルカリ乾電池の方が、長期間使用できます。なお、アルカリ乾電池とマンガン乾電池の混用はしないでください。乾電池が発熱し、液漏れするおそれがあります。
- ご使用中に異常が発生した場合、ただちに乾電池を抜き取り、購入店へご相談ください。ご自分での点検・修理・改造は行わないでください。
- 定期的に、にぎり押しボタンを押して、正しく動作することを確認してください。
- 長時間使用しない場合は乾電池を必ず抜き取ってください。
- 乾電池は1年に1回必ず交換してください。
- お子様が誤って、にぎり押しボタンを口に入れないよう、注意してください。窒息や感電のおそれがあります。

■ 仕様

電 源	DC6V(単3アルカリ乾電池4個)
消費電流	100mA
音 圧	85dB以上/m
通報時間	約5秒～3分間
使用温度範囲	-10～+40℃
外形寸法	128(H)×78(W)×44(D)mm
質 量	100g(乾電池、コード含まず)
取付場所	屋内専用
●仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。	

音と光の119番 ナースコール

取扱い方法


Do It Yourself

— 誰にでも簡単に取り付けられます。 —

《セット内容》 本体、結線済コード10m、にぎり押しボタン1個、木ネジ1本、両面テープ2枚

■ 使用例

- にぎり押しボタンを押すと、大音量(85dB以上/㎡)の電子ブザーによる通報音と赤色ランプの点滅で、離れた場所へ緊急通報ができます。(通報時間調整ボリュームにより、約5秒～3分間の通報時間が調整可能です。)

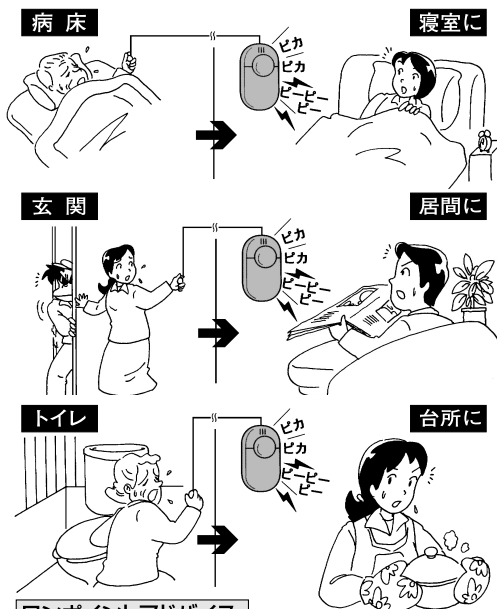

ワンポイントアドバイス

家族全員に、より確実に通報を知らせるためには、本体はできる限り、にぎり押しボタンを押す方の部屋から外の部屋に取り付けると効果的です。(廊下や階段の途中など)
※ 通報中ににぎり押しボタンを再度押すと通報時間が延長されます。


本体の取り付け方

図のように両面テープと、付属の木ネジで本体の上部を柱・壁面などに取り付けてください。(この時、コードを引出してから貼り付けてください。)

※ 本体下部の取付穴は使用しません。

※ 両面テープで取り付ける場合は、接着面の油、水分、ゴミなどを十分取り除いてください。


※ 配線止めにコードクリップ CP-10(別売)を使用しますと手軽で便利です。

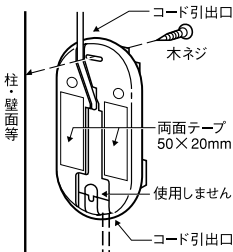

通報時間調整ボリュームの調整方法

ランプカバーを外して、図の通報時間調整ボリュームのツマミを回しますと、約5秒間(最小)～約3分間(最大)までお好みの通報時間を設定できます。

※ 出荷時は最小にしています。

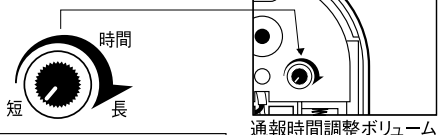

コードの延長について

本器は緊急時の呼び出し時に誤作動しないようにするため、結線済10mコードのままで使用してください。ただし、お客様のご都合により市販のコード〔断面積1.25mm²以上の銅線(より線)〕で延長する場合には、最大長30mまでにしてください。

※ この時、コードの結線部分の接続と絶縁は確実に行ない、ショートや断線が発生しないように十分注意して行ってください。

ご注意


- 本器は屋内用ですので、屋外での使用はやめてください。また、雨・水・油煙などのかかる場所や、高温になる場所には取り付けないでください。
- 本器を確実に動作させるためには、にぎり押しボタンをしっかり押してください。
- コードをステップルなどで配線する場合はステップルなどを強く打ち込み過ぎない様、ご注意ください。
- 部屋間にまたがって配線する場合は、ドアの開閉による断線にはご注意ください。

電源

単3アルカリ乾電池4本(別売)を使用してください。電池寿命は、1日10回使用で約1年です。

電池の交換方法

電池カバーは図のように → 印の方向へスライドして外してください。ランプカバーは図のように ← 印の方向へ約10～15mmスライドし、上側方向へ外してください。

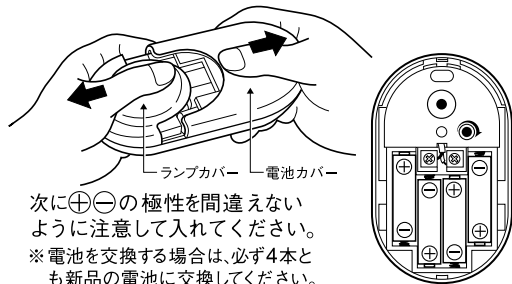

次に⊕⊖の極性を間違えないように注意して入れてください。
※ 電池を交換する場合は、必ず4本とも新品の電池に交換してください。



DX アンテナ株式会社

本社 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)
東京支社 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号呉橋第1ビル TEL.(03)3341-4569(代)



プラスチック外形寸法
(H)230×(W)120×(D)43mm

ケース:PET
紙:白紙

再生紙使用 (4)