

Prestige Leader in Home Security

My Chime

マイチャイム

単2乾電池4個(別売)使用



来客通知




乾電池式



ピンポン音1回



最大配線距離20m

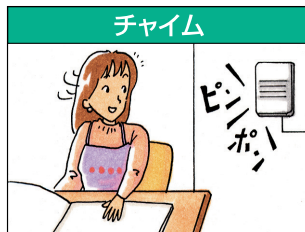

さわやかピンポンチャイム。

- 乾電池専用タイプ(音圧約70dB/m)
- 2打点式(ピンポン)。
- 最大配線距離20m。

ご注意

- 本器は**乾電池専用**です。100V配線やトランスを使っ
ての使用はできません。
- 電池は⊕と⊖を間違えないようにセットしてください。
間違えますと故障の原因になります。
- コードが共鳴板に接触しないように、また電池と金具
の間にはさまり接触不良にならないように結線して
ください。
- 水、雨、油煙等がかかる場所や高温になる場所には
取り付けないでください。
- 電池の電圧が下がると音が小さくなったり、鳴らな
くなります。古くなった電池は4個ともすべて新品と交換
してください。
- アルカリ乾電池とマンガン乾電池の混用はやめてく
ださい。乾電池の発熱や液もれ、寿命の劣化の原因と
なります。
- 電池は使い切って寿命がきますと漏液し、壁面等を
汚す恐れがあります。
- 本体は必ず縦長の方向に取り付けてください。横長
の方向に取り付けますと故障の原因となります。
- チャイムの機構部分には絶対にオイル等を注入しな
いでください。
- 指定より細い配線材は絶対使用しないでください。
動作しなくなったり、火災の原因となります。

My Chime

マイチャイム 《セット内容》本体、木ネジ2本

取扱い方法


Do It Yourself

—誰にでも簡単に取り付けられます。—

■使用例



取付け例

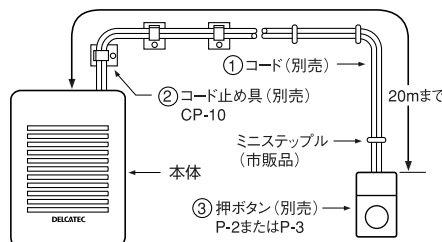


- ① 配線距離は別売のチャイムコード(定格 DC24V1A、TIVFφ0.8mm×2)で約20m
までです。
- ② コード止め具は別売のコードクリップCP-10
または市販品のミニステップルを使用し
てください。
- ③ 押ボタンは別売のP-2またはP-3を使用
してください。

電源


単2乾電池4個(別売)を使用してください。
電池寿命は1日10回鳴らすとして約半年です。
※電池は⊕ ⊖を間違えないように入れてください。
(結線図を参照してください。)

結線図

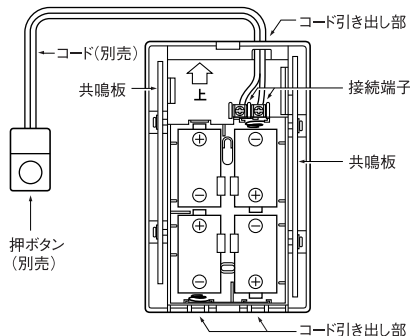


本体の取付け方

- 1 カバーに指を引っかけてはまず。

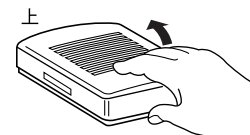


- 2 本体を柱や壁面等に取り付ける。

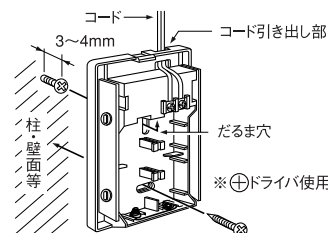


- ① 付属の木ネジ(2本)1本を柱や壁面等に頭が3~4
mm程度出るくらいまでねじ込んでおく。
- ② コードを本体に通してから①の木ネジにだるま穴
を引っ掛け、残りの木ネジで止める。

- 3 コードをつなぐ。



- ① カッターナイフなどでコードの被ふくを約10mmむく。
- ② ①のコードをコード接続端子につなぐ。

- 4 電池を入れる

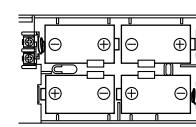

※電池は⊕ ⊖を間違えないように入れてください。

- 5 カバーをはめる。



- カバーはバチンと音がするま
でしっかりとめてください。
※“DELGATEC”マークを下に
してください。



T4975584701055