

DELGATEC

Prestige Leader in Home Security

Home Buzzer

ホームブザー

単3アルカリ乾電池2個(別売)使用

騒音が激しい場所でも呼出音をはっきり区別、
情報を適確に伝えます。



防犯用途可



電磁ブザー



乾電池式



最大配線距離20m



- 離れた所から音で確認したい場所に。
- 既存チャイムでは聞こえにくい場所に。(音圧約85dB/m)
- 騒音が激しい場所や緊急の防犯、防災の連絡用に。

Home Buzzer

取扱い方法

ホームブザー 〈セット内容〉本体、両面テープ2枚、木ネジ2本


Do It Yourself

—誰にでも簡単に取り付けられます。—



■ 使用例

コードのつなぎ方




配線距離

別売のチャイムコード(定格DC24V1A、TIVF $\phi 0.8\text{mm} \times 2$)で約20mまでです。

●指定の電線より細い電線を使用すると、配線距離は短くなります。

使用方法

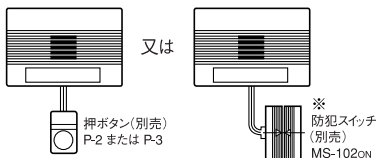

※マグネット部が離れると鳴り放しになります。

●配線止めにコードクリップCP-10(別売)を使用すれば手軽で便利です。

ご注意

- 本器の電源はアルカリ乾電池を指定していますのでマンガン乾電池は使用しないでください。動作が不安定になる場合があります。
- 乾電池の寿命切れが近づくと音が小さくなり、動作が不安定になりますので2個とも新品と交換してください。
- 水、雨、油煙のかかる場所には取り付けしないでください。
- スピーカー部には手を触れないでください。変形等により故障の原因となります。
- 本器は強盗、盗難、空巢等を未然に防ぐ防止器ではありません。万一損害が発生しても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本器に耳を近づけて鳴らさないでください。難聴障害などを起こす原因となります。


電源

単3アルカリ乾電池2個(別売)使用。電池寿命は1日10回(1回約2秒)使用するとして約半年です。

フタの開け方と電池の入れ方

フタのあけ方


電池の入れ方

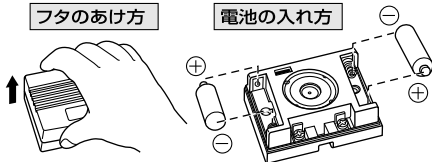

●電池は⊕⊖を間違えないようにセットしてください。

本体の取り付け方

両面テープ使用の場合は裏面の□にそって貼ってください。

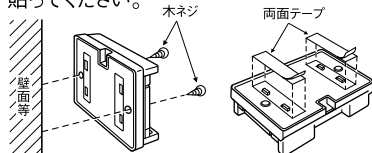

※結線を終えてから取り付けてください。(⊕ドライバ使用)



DX アンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)
東京支社 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎第1ビル TEL.(03)3341-4569(代)



プリスタケース外形寸法
(H)180×(W)130×(D)28mm

再生紙使用 (4)