

- 〈注意〉
- ＋、－の極性を間違えないように入れてください。故障や液漏れの原因となります。
 - 乾電池はアルカリを使用してください。マンガンは寿命が短いため頻繁に新品と交換する必要があります。
 - 電池寿命は、アルカリ乾電池で約1年です。(付属の乾電池はテスト用ですので通常より短くなります。)電池容量が少なくなってきましたと動作表示ランプが暗くなります。消えて動作しなくなるまでに交換してください。液漏れによる故障の原因となります。
 - 次のような混用はしないでください。
古いものと新しいもの、マンガンとアルカリなど種類の違う乾電池。
 - 乾電池には、使用推奨期限がありますので使用の前に必ず確認してください。

仕 様

品 名	ドーム形ダミーカメラ
品 番	CAM-500
電 源	DC3V(単3形アルカリ乾電池×2個)
消 費 電 流	DC約15mA
表 示 ランプ	高輝度赤色LED 点滅式
電 池 寿 命	約1年(新品アルカリ乾電池使用時)
使用温度範囲	－10℃～＋50℃
外 観 材 質	ABS、PMMA
外 形 寸 法	φ88×86.5mm
質 量	約140g(乾電池含む)
設 置 場 所	屋内、屋外軒下(雨水のかからない場所)
付 属 品	取付ネジ×2本、単3形アルカリ乾電池×2個(テスト用)、取扱説明書×1部

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

DELCATEC

- このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

セキュリティカメラシステム

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しくご使用いただくために、取扱説明書をよくお読みください。

屋内用

DEL AM ドーム形ダミーカメラ CAM-500

《安全上のご注意》

- ご使用の前に、この取扱説明書(安全上のご注意)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに保存してください。

表示について：取扱説明書、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

	△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
	○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告

- 本器を設置した後、しっかり固定されているか、本器の各部分にゆるみがないか十分に確認してください。固定が不十分であったり、ゆるみがありますと使用中に落下してけがの原因となります。



- 本器を天井などの高い場所に取り付ける場合、安定した場所に丈夫なはしごなどを使用して落下しないように取り付けてください。



詳しくお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)	豊橋出張所 TEL.(0532)69-2370(代)	広島支店 TEL.(082)237-5331(代)
東北支店 TEL.(022)243-2111(代)	新潟営業所 TEL.(025)279-2166(代)	三車出張所 TEL.(050)226-1643(代)	岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)	茨城営業所 TEL.(029)829-5341(代)	金沢支店 TEL.(076)261-9088(代)	高松営業所 TEL.(057)865-1222(代)
郡山出張所 TEL.(024)921-7131(代)	千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	松山営業所 TEL.(089)825-3826(代)
東京西営業所 TEL.(03)3354-6451(代)	奈良営業所 TEL.(054)281-0141(代)	大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	浜松営業所 TEL.(053)461-6886(代)	堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	北九州営業所 TEL.(093)923-6566(代)
東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)	中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	京都営業所 TEL.(075)382-8141(代)	熊本営業所 TEL.(096)504-7789(代)
多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	松本出張所 TEL.(0265)27-7801(代)	神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)	南九州営業所 TEL.(095)267-8211(代)
横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)			沖縄営業所 TEL.(098)874-8202(代)
埼玉支店 TEL.(048)652-5311(代)			

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00(土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

⚠ 注意

●本器を設置する場合、壁面の材質や厚みに注意して行なってください。短いネジを使用したり、ネジがしっかり締まっていない場合、使用中に落下してけがの原因となります。




●お手入れの際には、ベンジン・アルコール・シンナーなどは使わないでください。ケースがはげたり、変質することがあります。
お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学雑巾を使用する際には、その注意書に従ってください。



使用方法

■各部の名称

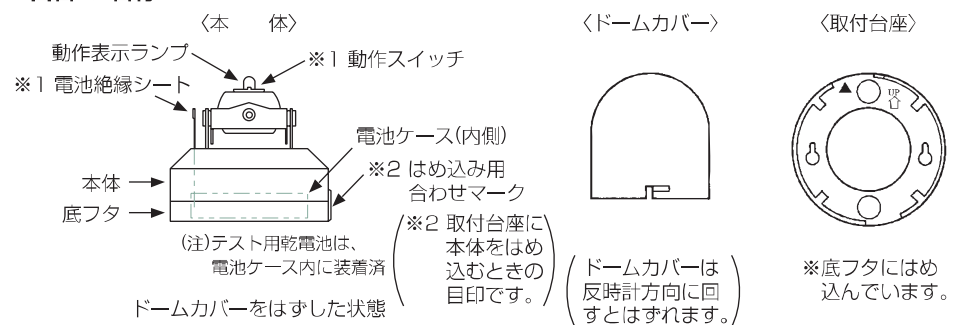


※1 ご使用時、電池絶縁シートを引き抜いてください。動作表示ランプが点滅を開始しますが、2～3秒経過しても動作表示ランプが点滅しない場合は動作スイッチを押してください。再度動作スイッチを押すと点滅動作を停止します。

■取付方法


取り付けは(1)～(3)の順序で行なってください。

- (1)最初に取付台座をはずします。
- (2)取付台座を壁または天井に、付属の取付ネジ2本で取り付けます。必ず、最後に取付ネジをしっかり締め込んでください。

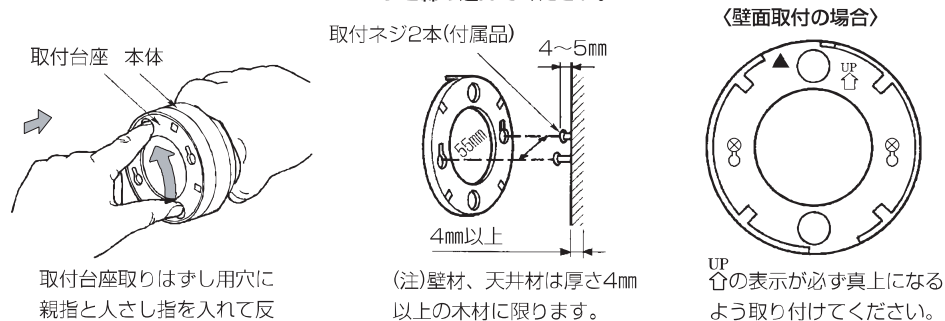

(注) 水、雨水のかかる場所へは取り付けないでください。


(3)本体の合わせマークを、取付台座の▲(合わせ)マークに合わせてかぶせ、右方向へクリック音ができるまで回してください。

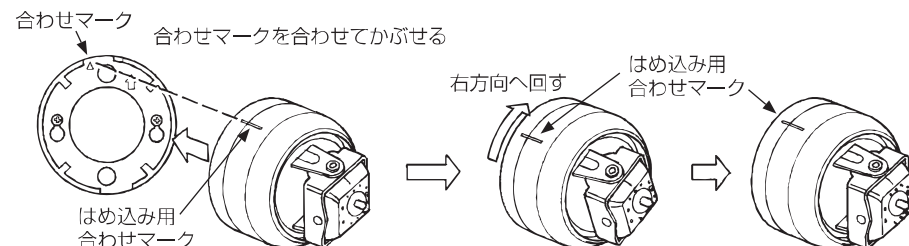

- 取り付け後、ドームカバーに付いた汚れは拭き取ってください。

ワンポイント

ドームカバーをはずすときは、取付台座より本体も同時にはずれることがありますので、本体を他方の手で押さえながら行ってください。

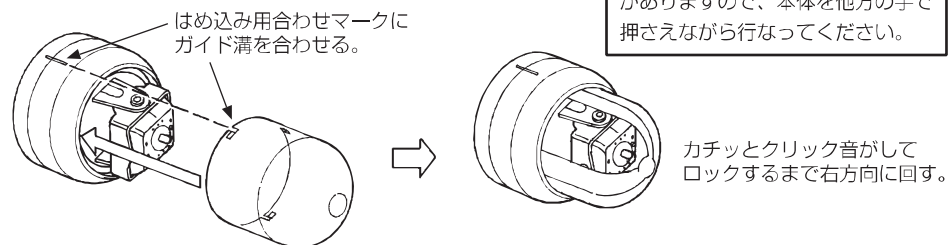


※天井取付の場合も壁面取付と同じ要領で取り付けてください。



警告

取り付け後、本体と取付台座、本体とドームカバーが分離、落下しないことを十分に確認してください。また、定期的にネジ、ドームカバー、取付台座、本体のゆるみ、はずれかけ等がないか点検してください。確認や点検を怠りますと落下して、けがの原因となります。

■電池の交換方法

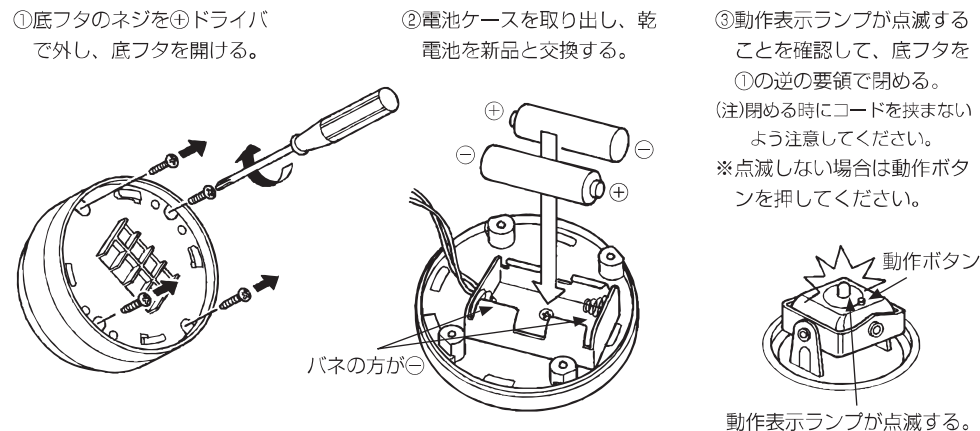

動作表示ランプが点滅する。