


本書は、以下のネットワークレコーダーの取扱説明書(詳細)と合わせてご使用ください。

- ・ CCE3R421
- ・ CCE3R441
- ・ CCE3R461
- ・ CCE3R841
- ・ CCE3R881



本製品の詳細設定については、下記のWEB サイトをご覧ください。  
<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CCE3CDZ1.pdf>



## 録画映像を再生する

### ■再生画面について

- 1 ライブビュー画面でライブビュー映像を右クリックし、[検索] をクリックします。(または、メインメニューの「検索」をクリックします。)




- 2 再生画面が表示されます。

※4台のカメラの再生例



## LEDランプの名称とはたらき

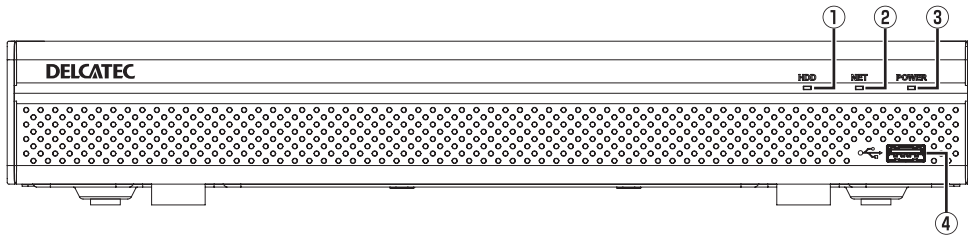

| 番号 | 項目             | 内容                                    |
|----|----------------|---------------------------------------|
| ①  | HDD ランプ        | 点灯：ハードディスクに異常がある<br>点滅：データを読み込み／書き込み中 |
| ②  | NET ランプ        | 点灯：ネットワークに接続中                         |
| ③  | POWER (電源) ランプ | 点灯：正常動作中<br>点滅：起動中                    |
| ④  | USB 端子         | 操作用のマウス、<br>またはUSB ストレージデバイスを接続します。   |


| 番号 | 項目    | 内容                                                                                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | 映像表示部 | 録画映像が再生表示されます。選択中の映像には緑色の枠が表示されます。<br>画面をダブルクリックするたび、1画面表示→全画面表示→分割表示に切り替えることができます。 |
| ②  | 音量    | ◀ にカーソルを合わせるとスライダーが表示されます。スライダーを動かして音量を調節します。<br>▶ をクリックすると、ミュート ◀ になります。           |

| 番号                                                     | 項目        | 内容                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ③                                                      | コントロールパネル | 再生操作に使用するボタンです。                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        |           | 再生／一時停止                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        |           | 停止                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                        |           | 逆再生                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                        |           | 前フレーム／次フレーム<br>一時停止中に押すと、前のフレーム／次のフレームにコマ送りします。                                                                                                                                                                                                         |
|                                                        |           | スロー再生<br>再生中に押すと、スロー再生をします。<br>押すたびに 1/2 倍速 → 1/4 倍速 → 1/8 倍速 → 1/16 倍速の順に切り替わります。                                                                                                                                                                      |
|                                                        |           | 早送り<br>再生中に押すと、倍速再生をします。<br>押すたびに 2 倍速 → 4 倍速 → 8 倍速 → 16 倍速の順に切り替わります。                                                                                                                                                                                 |
| 前日／翌日<br>録画検索の日付を前日／翌日に切り替えます。<br>※再生中に押した場合、再生は停止します。 |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ④                                                      | タイムライン    | 選択中のカメラ（緑色枠）の再生位置などが表示されます。<br>➔取扱説明書（詳細）の「タイムライン表示」項目参照                                                                                                                                                                                                |
| ⑤                                                      | ステータス表示   | 「再生」・「停止」・「一時停止」など、現在の再生状態が表示されます                                                                                                                                                                                                                       |
| ⑥                                                      | 検索条件      | 録画データの保存先（HDD または USB デバイス）や、再生する対象を指定して絞り込みができます。                                                                                                                                                                                                      |
| ⑦                                                      | カレンダー     | 再生する年月日を選択します。録画データがある日付の下部には白色の「・」が表示されます。                                                                                                                                                                                                             |
| ⑧                                                      | チャンネル選択   | 映像を停止中に、再生するカメラ（チャンネル）を指定できます。各チャンネル名の横にある <input type="checkbox"/> （チェックボックス）をクリックするたび、選択／解除が切り替わります。<br>また、 <b>M</b> をクリックすると、 <b>M</b> （メインストリーム）・ <b>S</b> （サブストリーム）のどちらで再生するかを選択できます。上部にある「チャンネル名」の <input type="checkbox"/> をクリックすると、一括選択／解除できます。 |
| ⑨                                                      | マークリスト    | マークリストを表示します。                                                                                                                                                                                                                                           |
| ⑩                                                      | ファイルリスト   | ファイルリストを表示します。                                                                                                                                                                                                                                          |
| ⑪                                                      | 全画面表示     | 全画面表示で再生します。右クリックで元の画面に戻ります。                                                                                                                                                                                                                            |

| 番号 | 項目      | 内容                                                                                                                            |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑫  | マーク追加   | 再生中または一時停止中に  をクリックすると、検索可能なマークが追加されます。                                                                                       |
| ⑬  | 録画種別    | 再生する映像の録画種別を指定できます。<br>➔取扱説明書（詳細）の「タイムライン表示」項目参照                                                                              |
| ⑭  | スライダー   | ドラッグして再生位置を指定したり、録画映像をビューで確認できます。                                                                                             |
| ⑮  | ビデオクリップ | ビデオの一部を切り取ることができます。再生中または一時停止中に、切り取りたい範囲の開始と終了位置で  をクリックします。範囲指定後、 をクリックし、保存先や保存内容などを確認の上、[バックアップ] を選択すると切り取った映像を保存することができます。 |
| ⑯  | 表示時間単位  | タイムラインの表示時間単位を 24 時間／2 時間／1 時間／30 分に切り替えます。<br>➔取扱説明書（詳細）の「タイムライン表示」項目参照                                                      |

## ■基本的な再生方法

- 再生したい日付 (①) やカメラ (②) を選びます。録画データがある場合、タイムライン (④) 上に録画種別ごとに色分けされたバーが表示されます。

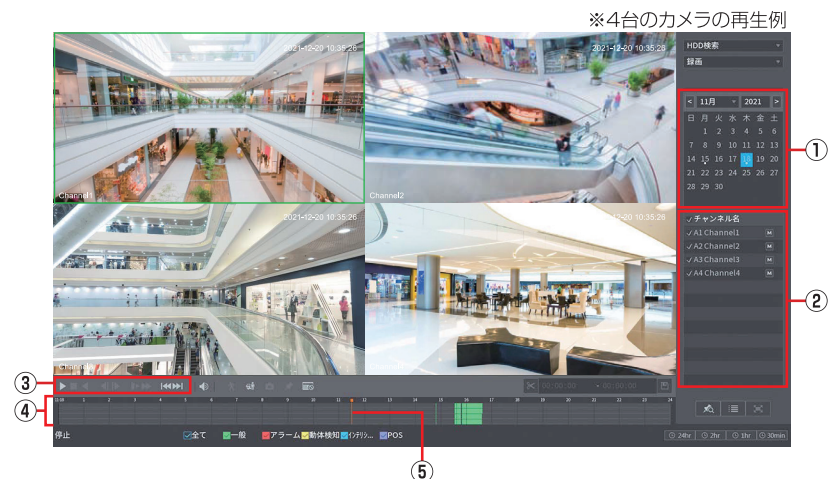

- コントロールパネル (③) の「再生」をクリックするか、タイムラインのバーをクリックすると、録画映像の再生が始まります。

画面分割数は選んだチャンネル数で自動的に選択されます。  
再生中はタイムラインに白線と時刻が表示されます。  
スライダー (⑤) を利用し、タイムライン上でスライダーをドラッグすると、録画映像を確認しながら再生スタート位置を決められます。


## 録画データをバックアップする

### ■モニター管理画面で操作する場合

本製品のハードディスクに保存されている映像を特定の条件で検索し、外付けUSBメモリに保存することができます。

- 外付けUSBメモリのフォーマット形式はFAT32 またはNTFS に対応しています。  
本製品背面のUSB 端子に接続してください。
- 映像のファイル形式は「.dav」または「.mp4」です。

1 ライブビュー映像を右クリックし、[メインメニュー] を選択します。

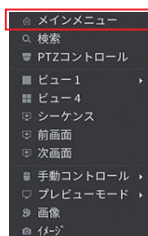


2 [ ] をクリックしてページを切り替えます。



3 [バックアップ] をクリックします。



4 バックアップの設定メニューが表示されます。

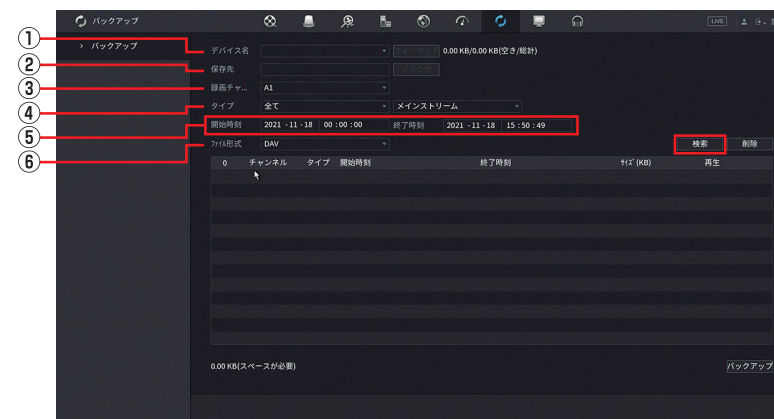


| 番号 | 項目        | 内容                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①  | デバイス名     | バックアップ先のデバイス名、容量が表示されます。                                                                                                                                                                          |
| ②  | 保存先       | バックアップ先のディレクトリを設定します。<br>[ブラウザ] をクリックするとディレクトリを指定できます。                                                                                                                                            |
| ③  | 録画チャンネル   | バックアップするチャンネルを設定します。                                                                                                                                                                              |
| ④  | タイプ       | バックアップするイベントの種類* とメインストリーム／サブストリームを設定します。<br>* 全て／アラーム／動体検知／アラーム&動体検知／一般／インテリジェンス／POS／画像<br>※イベントの設定、および録画スケジュールでイベントの録画設定を行っていない場合はバックアップされません。<br>➡取扱説明書(詳細)の「アラームの設定をする」(動体検知・マスキング・ビデオロス)項目参照 |
| ⑤  | 開始時刻・終了時刻 | バックアップする映像の開始・終了時刻を設定します。                                                                                                                                                                         |
| ⑥  | ファイル形式    | バックアップファイルの保存形式(DAVまたはMP4)を設定します。<br>※DAVを設定した場合、DAV再生ソフト(SmartPlayer.exe)も同時にダウンロードされ、パソコンで再生ができます。                                                                                              |

バックアップを行いたいファイルの条件を指定し、[検索] をクリックします。


- 連続録画を有効にしている場合、約1時間のファイルとして内部で管理しています。イベント録画も有効にしている場合は、そのイベント毎のファイルが別に生成されます。
- バックアップの際に、外付けUSBメモリを使用する場合、ファイルやフォルダに、2バイト文字(全角文字)が含まれていると、正しく表示されない場合があります。

## 5 検索結果画面が表示されます。

- [バックアップ] をクリックすると、対象の映像をすべてバックアップします。  
□ (チェックボックス) にチェックを入れることで個別にバックアップができます。

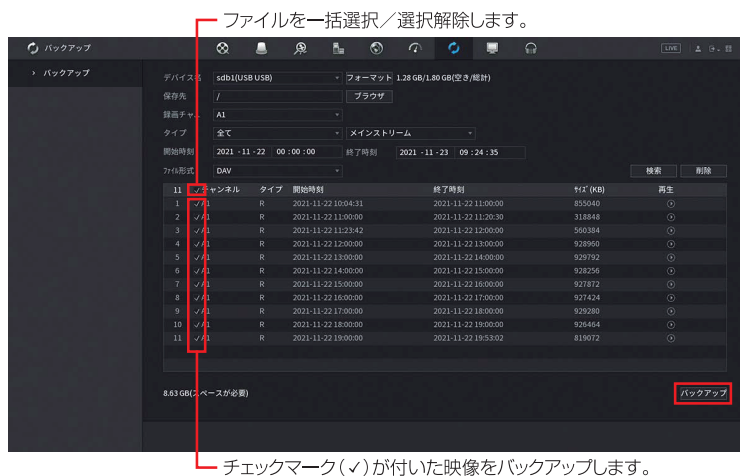

## 6 バックアップが完了すると、外付けUSBメモリのデータ内容が表示されます。

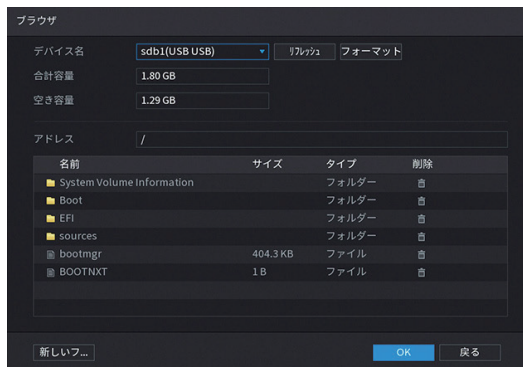

[OK] をクリックすると元の画面に戻ります。

- 接続されている外付けUSBメモリの容量が2TB を超える場合は、[フォーマット] をクリックすると、NTFS でフォーマットされます。  
容量が2TB 以下の場合、FAT32 またはNTFS にフォーマットされます。
- バックアップファイルの名前は、チャンネル名、メインまたはサブストリーム、開始時刻、終了時刻を表す名前となります。  
(例: XVR\_ch1\_main\_20210630183546\_20210630184010.mp4)
- バックアップ設定メニューでタイプを「画像」に設定すると、ファイルをバックアップできます。

こんなときは その他の内容については、取扱説明書(詳細)を確認してください。

## カメラを本製品に接続しても認識されない

- 接続カメラの確認をしてください。→取扱説明書(詳細)の「チャンネルタイプ」項目参照  
・モニター管理画面: [カメラ] — [チャンネルタイプ]  
・Web 管理画面: [カメラ] — [チャンネルタイプ]
- 接続状況を確認してください。→取扱説明書(詳細)の「チャンネル情報」項目参照  
・モニター管理画面: [メンテナンス] — [システム情報] — [チャンネル情報]  
・Web 管理画面: [メンテナンス] — [システム情報] — [チャンネル情報]

## ライブビューに映像が表示されない

- 映像の解像度を下げてください。→取扱説明書(詳細)の「エンコード」項目参照  
・モニター管理画面: [カメラ] — [エンコード]  
・Web 管理画面: [カメラ] — [エンコード]
- ライブビューの表示にサブストリームを使用します。  
・モニター管理画面: サブストリームは使用できません。  
・Web 管理画面: →取扱説明書(詳細)の「ライブビュー画面」(カメラ選択リスト)項目参照

## ●ライブビュー画面でカメラの切り替えができない

- ・ダブルクリックで表示させたシングルウィンドウ (1 画面表示) の時に「前」「次」ボタンがクリックできない場合、カメラウィンドウ下にある画面分割ボタンで再度 1 画面表示へ切り替えてください。

## ライブビューは表示されているが録画が見つからない

- 録画スケジュールが正しく設定されているか確認してください。  
→取扱説明書(詳細)の「スケジュール」(録画)項目参照  
・モニター管理画面: [ストレージ] — [スケジュール]  
・Web 管理画面: [ストレージ] — [スケジュール]
- 本製品に設定されている時間とタイムゾーンが正しいか確認してください。  
→取扱説明書(詳細)の「日付時刻」項目参照  
・モニター管理画面: [システム] — [一般設定] — [日付時刻]  
・Web 管理画面: [システム] — [一般設定] — [日付時刻]
- ハードディスクが正常に動作しているか確認してください。  
→取扱説明書(詳細)の「HDD 情報」項目参照  
・モニター管理画面: [メンテナンス] — [システム情報] — [HDD 情報]  
・Web 管理画面: [メンテナンス] — [システム情報] — [HDD 情報]