

取扱説明書


DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書と別冊の取扱説明書(安全上のご注意)をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。


共同受信用混合器

●外形寸法図

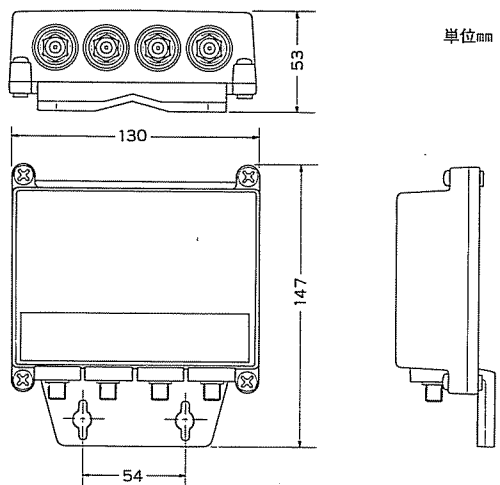

- CM-2
- CM-3
- CM-2X
- CM-3X

付属品

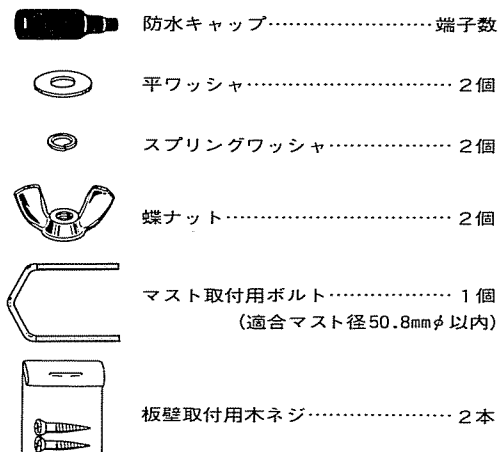

●規格特性

品番	使用チャンネル(ch)	インピーダンス(Ω)		通過帯域損失(dB以下)※1	阻止帯域損失(dB以上)※1	VSWR(以下)	備考
		入力	出力				
CM-2(13~40+45~62)	13~40 45~62	75X2	75	2.5	20	2.0	UHFローチャンネルとUHFハイチャンネルを混合・分波
CM-2X(○+UA)	UHF指定1波 13~62	75X2	75	U-Lo/5.5, U-Hi/7.0 4.5	15	2.0	UHF指定1波とUHFオールチャンネルを混合・分波
CM-2X(○+○)	UHF指定2波	75X2	75	U-Lo/5.5 U-Hi/7.0	15	2.0	UHF指定2波を混合・分波
CM-3X(○+○+○)	UHF指定3波	75X3	75	U-Lo/5.5 U-Hi/7.0	15	2.0	UHF指定3波を混合・分波
CM-3(FVL+4~6+8~12)	FM・1~3 4~6 8~12	75X3	75	4.0	20	2.0	VHF3帯域を混合・分波
CM-2(FVL+VH)	FM・1~3 4~12	75X2	75	1.0	30	1.6	FM・VHFローチャンネルとVHFハイチャンネルを混合・分波
CM-2X(○+FVA)	VHF指定1波 FM・1~12	75X2	75	V-Lo/3.5, V-Hi/4.5 3.5	20	2.0	VHF指定1波とVHFオールチャンネルを混合・分波
CM-2X(○+○)	VHF指定2波	75X2	75	V-Lo/3.5 V-Hi/4.5	20	2.0	VHF指定2波を混合・分波
CM-3X(○+○+○)	VHF指定3波	75X3	75	V-Lo/3.5 V-Hi/4.5	20	2.0	VHF指定3波を混合・分波
CM-2(FVA+UA)	FM・1~12 13~62	75X2	75	1.0 1.5	25	2.0	FM・VHFオールチャンネルとUHFオールチャンネルを混合・分波

規格は改良により変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

※1. 指定ch. 入力阻止帯域は中心周波数 $f_c \pm 9$ (MHz) 以上です。(隣々接混合時の規格値を表示しています。)

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・東北支店 TEL (022) 243-2141 (代)	・サテライトオフィス宇都宮 TEL (028) 659-1100 (代)	三重営業所 TEL (059) 228-1643 (代)	・サテライトオフィス松江 TEL (0852) 28-2372 (代)
・サテライトオフィス盛岡 TEL (019) 636-1581 (代)	・新潟営業所 TEL (025) 276-2166 (代)	金沢支店 TEL (076) 261-9988 (代)	・岡山営業所 TEL (086) 245-2948 (代)
・サテライトオフィス郡山 TEL (024) 921-7131 (代)	・茨城営業所 TEL (0298) 28-5341 (代)	富山営業所 TEL (076) 422-7878 (代)	・高松統括営業所 TEL (087) 868-1222 (代)
・札幌支店 TEL (011) 822-1251 (代)	・千葉営業所 TEL (043) 253-1121 (代)	大阪営業所 TEL (06) 6334-6381 (代)	・松山営業所 TEL (089) 925-3826 (代)
・サテライトオフィス旭川 TEL (0166) 34-7447 (代)	・横浜営業所 TEL (045) 651-2557 (代)	サテライトオフィス大塚北 TEL (06) 6242-2451 (代)	・福岡営業所 TEL (092) 541-0168 (代)
・東京西営業所 TEL (03) 3354-8451 (代)	・静岡統括営業所 TEL (054) 281-0141 (代)	堺営業所 TEL (0722) 78-5311 (代)	・北九州営業所 TEL (093) 922-6556 (代)
・東京工部営業所 TEL (03) 3354-9812 (代)	・浜松営業所 TEL (053) 461-6885 (代)	京都営業所 TEL (075) 382-6141 (代)	・大分営業所 TEL (097) 558-7235 (代)
・東京工部営業所 TEL (03) 3633-1430 (代)	・中部支店 TEL (052) 771-5106 (代)	神戸営業所 TEL (078) 974-7100 (代)	・熊本営業所 TEL (096) 325-0711 (代)
・東京東営業所 TEL (03) 3633-1411 (代)	・サテライトオフィス松本 TEL (0263) 27-7801 (代)	徳島営業所 TEL (087) 81-1600 (代)	・南九州営業所 TEL (0935) 46-8500 (代)
・東京電設営業所 TEL (03) 3633-1430 (代)	・サテライトオフィス岐阜 TEL (058) 273-9710 (代)	広島支店 TEL (082) 237-5331 (代)	・サテライトオフィス鹿児島 TEL (099) 267-8211 (代)
・多摩営業所 TEL (042) 770-2931 (代)	・豊橋営業所 TEL (0532) 32-8188 (代)	サテライトオフィス防府 TEL (0835) 38-0609 (代)	・沖縄支店 TEL (098) 874-6202 (代)
・埼玉営業所 TEL (048) 652-3311 (代)			


DXアンテナ株式会社

(2000年9月現在)


本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代) 東京支店/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL (03) 3341-0441 (代)

● 取付方法

〈板壁への取付〉

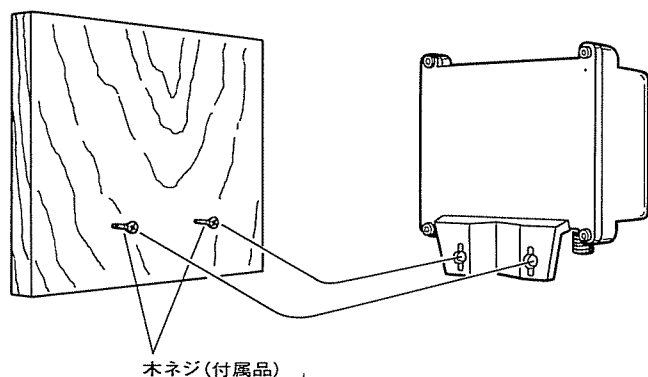


取付場所の状況に応じて下図の様に取付可能です。

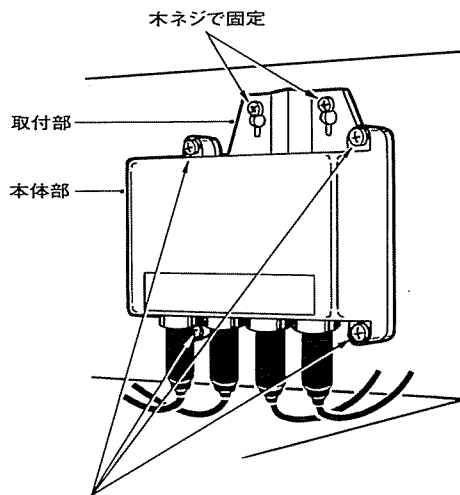


4本のネジをはずして、本体部と取付部を逆方向に組立て、取付けることができます。(ネジは元通り十分に締めつけてください。)

〈電柱・柱への取付〉

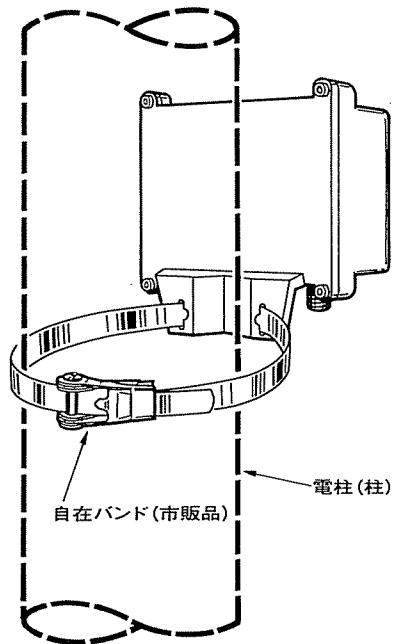

〈マストへの取付〉

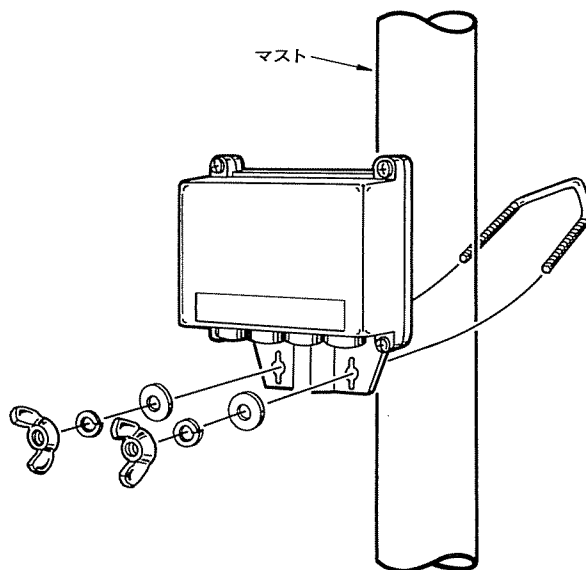

● 使用上の注意

- 同軸ケーブルは荷重がかかったり、風などでゆれないようしっかりと固定してください。
- *通電端子*の表示がない端子は通電できません。

通電される場合は通電仕様のものをお求めください。