


LTE パンチルトカメラ【ソーラー電池式】
CNE3CPFL1 屋外用

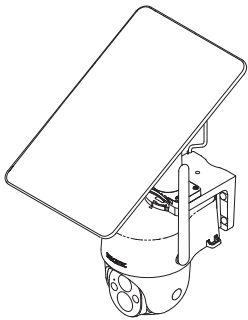

保護等級
IP65(防塵・防水)

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用の前に必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ご注意 この製品は犯罪防止システム品ではありません。空き巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

■安全上のご注意 ご使用者や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	一般的な注意事項		一般的な禁止事項		電源抜く		機器の分解禁止		接触禁止		ぬれ手禁止		指示を守る
--	----------	--	----------	--	------	--	---------	--	------	--	-------	--	-------

⚠ 警告 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 万一、本製品を落とす・破損した場合、USBケーブルを本体から抜いて販売店に連絡する**
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 本製品を移動させる場合は、必ずUSBケーブルを本体から抜く**
USBケーブルが傷つくと、火災・感電の原因になります。
- 本体からUSBケーブルを抜く際は、プラグ部分を持って抜く**
USBケーブルが傷つき、火災・感電の原因となります。
- 乳幼児の手の届く場所に付属品などを置かない**
乳幼児が付属品などを飲み込んだ場合は、すぐに医師にご相談ください。
- SIMカードおよびmicroSDカード挿入口に水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や金属片（カッターの刃やホチキスの針など）、燃えやすいものなどの異物を入れない。また、各カードの挿入場所や向きを間違えないでください。**
故障などの原因となります。
- 本製品を次の場所に設置しない**
 - 強度の不足する場所、不安定な場所
落下や転倒による破損やけがの原因となります。
 - 継続的に振動が発生する場所
落下や転倒による破損やけがの原因となります。
 - 熱器具の付近や高温になる場所、湿気やホコリの多い所
火災や感電、故障の原因となります。
 - 湿気の多い所
湿気や湯気による故障の原因となります。
 - 塩害・腐食性ガスが発生する場所
取付部が劣化し、落下によるけがや事故、故障の原因となります。
 - 可燃性ガスが発生している場所
爆発によるけがの原因となります。
- 可燃物のそば**
 - わらぶき屋根の軒下
 - ベランダなど、洗濯物や布団などが本製品に触れる場所
 - 風により可燃物が飛んできてカメラを覆う恐れのある場所
火災の原因となります。
- コード類に無理な力を加えたり、傷つけない**
接続ケーブルなどを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、加熱したり（熱器具に近づけたり）、引っばったりしないでください。
USBケーブルなどが傷んだときは（心線の露出、断線など）新しいものをご使用ください。そのまま使用すると火災・感電などの原因となります。
- 本製品を壁面などに設置する場合は、堅固・確実に取り付ける**
不安定な場所、振動の多い場所、強度の弱い壁（石膏ボード、ALC（軽量気泡コンクリート）、コンクリートブロック、ベニア板など）には取り付けしないでください。
落下により、けがの原因となります。
- 異常があるときは、すぐに使用をやめる**
次のような異常時は、USBケーブルを本体から抜き、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターに連絡してください。
 - 煙がでる、変な臭いがする
 - 異音がうる
 - 内部に水や昆虫、物が入った
 - USBケーブルや本体の外部が破損、劣化している火災、感電、けが、故障の原因となります。
- 設置後、確実に固定されているか、ぐらつきがないかを確認する**
固定が不十分な場合、落下によるけがや感電、故障の原因となります。
- ぬれた手でさわらない**
感電の原因となります

- 設置、点検時は次のことに注意する**
 - 設置・配線・点検時は電源を切ってから行なってください。
 - 本体や部品、工具類を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。
 - ケーブル類は正しく配置してください。
引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の原因となります。
 - 組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力（トルク）に指定がある場合は遵守し、堅固に固定してください。
落下などで、けがの原因となります。
 - 台風や積雪の後などは、取付けに緩みや異常が生じることがあるので注意する。点検はお買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターにご相談ください。そのままにすると破損して、けがや故障の原因となります。
- カメラや取付装置などに無理な力を加えないでください。**
落下による破損・けがの原因となります。
- 接続コードをステップルなどで固定する場合は、被ふくが変形しないように固定する**
ショートや断線により、漏電・感電・火災・故障の原因となります。
- 次のような場所や条件では、人体や医療機器などに影響を与える場合があるため、取り付けない**
 - 病院など、特定の電波の使用を禁止された区域
 - 医療用電気機器の近く（手術室、集中治療室など）
 - 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近く
 - 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以内の位置
誤作動による事故の原因となります。
- 指定のソーラーパネルを使用する**
付属のソーラーパネルをご使用ください。付属のソーラーパネル以外と接続すると、火災や感電、故障の原因となります。

⚠ 警告 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品を取り扱うときは、次のことに注意する**
 - 本製品を落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。
 - USBケーブルは正しく配線してください。
引っ掛けると落下や転倒によるけがや故障の原因となります。
- 分解・改造はしない**
感電・火災・故障の原因となります。
故障した場合は、お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターに修理をご依頼ください。

⚠ 注意 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

- お手入れの注意**
ベンジンやアルコール、シンナーなどは使わず、乾いた布で乾拭きしてください。溶けたり、変形や変色の原因となります。
- 定期的に点検する**
取り付けが緩んだり、ネジが錆びたりすると、落下による破損、けがの原因となります。
- カードカバーを閉じた状態で使用する**
水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）や粉塵などの異物が入り故障の原因となります。
- SIMカードについて、以下ご注意ください。**
 - IC部分は時々清掃し、きれいな状態で使用してください。
IC部分が汚れた状態で使用すると、正常にご利用いただけない場合があります。
 - 万が一SIMカードに登録されたデータが消失してしまうことがあっても、弊社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 不要になったSIMカードの処分は、ご契約の通信業者にご相談ください。
- IC部分を傷つけたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。**
データの紛失・故障の原因となります。
- SIMカードを落とす・衝撃を与える・曲げる・重いものをのせる・ラベルやシールを貼った状態で、本端末に取付けることは避けてください。**
故障の原因となります。
- 水没する場所には取り付けない**
完全防水ではありません。水没する場所や湿気の多い浴室などでは使用できません。

■リチウムイオン電池について


本体には、内蔵リチウムイオン電池（以下、内蔵充電電池、またはリチウムイオン電池）を使用しています。

⚠ 危険 この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本体を焼却処分したり、加熱したりしない**
内蔵充電電池の絶縁物が溶けたり、保護機能を損傷します。
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしない**
内蔵充電電池が変形してショートし、発熱、破裂、発火の因となります。
- 屋外で市販の充電器を使用して本製品を充電したりしない**
高温になると危険を防止するための保護機能が動作して充電できなくなったり、保護機能が壊れて異常な電流や電圧で充電され、電池を漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。
- 本体の異常に気付いたら、ただちに使用を中止する**
使用中、充電中、保管時に、異臭や発熱、変色、変形など、今までと異なることに気がついたときは、絶対に使用しないでください。内蔵充電電池が発熱、破裂、発火する原因となります。
- 電子レンジや高圧容器に入れない**
急に加熱されたり、密閉状態が壊れたりして発熱、破裂、発火の原因となります。
- 充電中、可燃物を上に載せたり、覆ったりしない**
内蔵充電電池が発熱、破裂、発火する原因となります。
- 充電するときは、弊社指定の充電条件を守る**
内蔵充電電池が発熱、破裂、発火する原因となります。
- 静電気が発生する場所では使用しない**
内蔵充電電池には、危険防止のための保護機構が組み込まれています。静電気が保護機構に損傷を与え、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 本体に磁石など磁気を持っているものを近づけない**
磁気の影響を受けて動作が不安定になることがあります
- 内蔵充電電池の異臭、発熱、その他異常があるときは使用しない**
お買い上げの販売店、工事店、または弊社カスタマーセンターにご相談ください。
- 本体から漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流す**
皮膚がかぶれる原因となります。
- 次のことをしない**
 - 水、海水、ジュースなどで濡らさない
 - ストーブなどの熱源のそばに放置しない
 - 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない内蔵充電電池に組み込まれている保護機能が壊れると、異常な電流や電圧で充電電池がショートし、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 内蔵充電電池を分解したり、改造しない**
分解、解体すると金属端子が露出してショートし、発熱、破裂、発火の原因となります。また、内蔵充電電池に組み込まれている保護機能が壊れた状態で充電すると、発熱、破裂、発火の原因となります。
- 本体から液体が漏液して目に入ったときは、すぐに水で洗い、医師の診察を受ける**
内蔵充電電池の電解液が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗ったあと、ただちに医師の治療を受けてください。放置すると液により、目に障害を与える原因となります。


■使用上のご注意

- 本製品の使用は、日本国内のみです。海外では使用できません。
- 専用アプリを使用してスマートフォンやタブレットで映像を見るときは、通信事業者とのご契約内容によっては通信料金が高額になる場合があります。ご利用の際はご契約の通信事業者へ確認してください。
- 双方向通話をするときは、ご使用のスマートフォンやタブレットなどの端末によっては、カメラから聞こえる声の音量が小さくなる場合があります。その場合は、端末側のマイクの音量設定を大きくしていただくか、話す位置を変更したりして調整してください。
- 本製品は、被写体のプライバシーや肖像権に配慮して設置してください。
- 本製品のSIMカードは、nanoSIMカードを採用しています。nanoSIMカードとは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。
- nanoSIMカードが本製品に取り付けられていないと、LTE(4G)通信によるパケット通信などの機能を利用することができません。
- LTE(4G)通信で接続して本製品を使用する場合、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、LTE(4G)通信サービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所であってもご使用になれない場合があります。



■ Bluetooth®機能を利用する場合のお願い

- ・本製品の周波数帯は、医療機器・電子レンジなどの産業・化学機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。
- ・電子レンジ、デジタルコードレス電話、その他2.4GHz帯の電波を使用する機器(無線LAN、Bluetooth®対応機器、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機器など)の近くで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。
- ・本製品を使用する前に、近くでこれらの無線局が運用されていないことを確認してください。
- ・万一、本製品と他の無線局の間で有害な電波干渉が発生した場合は、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を停止してください。
- ・本製品のBluetooth®機能は、すべてのBluetooth®製品との無線通信を保証するものではありません。

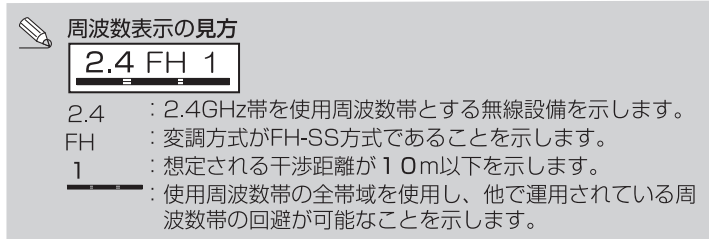

■ 録画について

本機の故障や誤作動、接続した機器の不具合などの原因によって、microSDカードに正常に録画できなかった内容の補償、録画した内容の損失、直接および間接的損害につきましては、弊社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

■ 防水性能について

- ・カメラ本体には、JIS保護等級IP65の防塵・防水性能がありますが、水中では使用しないでください。


■ 商標について

- GoogleおよびGoogleロゴ、Android、アンドロイド、Google Playは、Google LLCの商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。
 - ・Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。
 - ・Apple、Safari、iPhone、iPad、iOS、iPad OSの商標およびそのロゴは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - ・iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
 - ・iOS商標は、Cisco Systems, Inc.のライセンスに基づき使用されています。
 - ・その他記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
- このマニュアルに掲載されている商品名／社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における®およびTMは一部を除き省略させていただきます。
- 

HE Advance™
Covered by Patents at patentlist.accessadviance.com



■ 外形寸法図 (単位: mm)

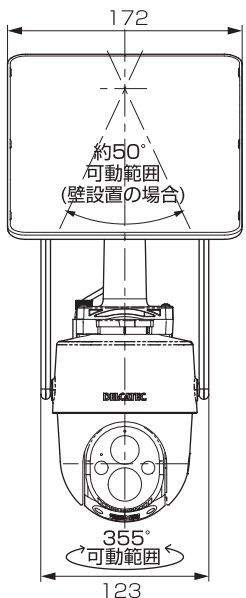

本製品を廃棄するときは、地方自治体のルールに従って処理してください。

■お手入れについて

- ・ お手入れするときは電源をオフにしてください。
- ・ 長期間の使用に関して、安全にお使い頂くために専門業者による定期点検をお願いします。長期間使用すると外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があります、故障、事故につながる場合があります。
- ・ 本製品を使用しなくなった場合は放置せず、必ず撤去してください。

●日常点検について

以下の内容を日常的に確認することによって、大きなトラブルなどを未然に防ぐことができます。

- ・カメラの映像が正しく表示されていること
- ・映像が正しく録画できていること
- ・時刻が正しく表示されていること
- ・ファームウェアが最新になっていること

●定期点検について

本製品を月に1回程度、外観やケーブルなどの部品などについて確認することをお勧めします。
点検をするときは、電源をオフにしてください。


- ・レンズに汚れなどが付着していないこと
- ・本製品に接続しているケーブルなどが傷んでいないこと
- ・取り付け部分が緩んでいないこと
- ・外観部分に亀裂や損傷がないこと

ご注意 高所などに設置しているなどの場合は、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。

■こんなときは

付属の取扱説明書または設定ガイドをご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。
ファームウェアが最新になっていることを確認してください。

症状	対処方法
みまもるeye-yellowに 登録できない	カメラの電源が入っていることを確認してください (付属の取扱説明書を参照) カメラのQRコードを読み取れないときは、カメラの シリアル番号を入力してください (設定ガイド (PDF版) を参照) みまもるeye-yellowにカメラが登録されていることを 確認してください(付属の取扱説明書を参照)
映像が表示されない	カメラの電源が入っていることを確認してください (付属の取扱説明書を参照) ご使用になるスマートフォン・タブレットがインター ネットに接続できることを確認してください (付属の取扱説明書を参照) SIMカードが挿入されていることを確認してください (付属の取扱説明書を参照)
電源が入らない	カメラの充電が正しく行われてることを確認してください (付属の取扱説明書を参照) 起動時は、電源ボタンを長押し (約5秒) してください (付属の取扱説明書を参照)
録画データが保存 されていない	カメラにmicroSDカードが挿入されていることを確認 してください(付属の取扱説明書を参照)

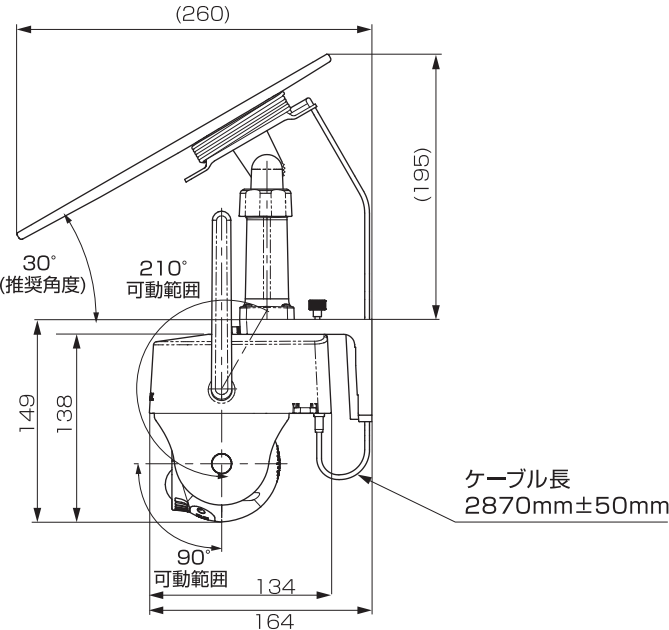

■ 規格特性

●カメラ

レンズ	3.6mm@F1.6
画角 (FOV)	H:90° / V:50° / D:110°
イメージセンサ	1/2.8 " 3Megapixel CMOS
画素数 (撮影可能解像度)	約300万画素 (2304×1296)
PTZ可動範囲	Pan: 0°～ 350°, Tilt: -90°～ 0°, デジタルズーム
シャッター速度	1/20～1/10000s
撮影距離	約0.2m～∞
最低被写体照度	カラー: 0.1Lux, 赤外線照射時: 0.01Lux
赤外線投光距離	30m
録画モード	連続録画/常時上書き (設定変更不可)
録画ストレージ (最大容量)	microSDカード (512GB)
ノイズ除去	3D DNR
Day/Night機能	自動 (ICR) / カラー / 白黒
S/N比	39dB
WDR	DWDR
対応コーデック	H.264 / H.265
フレームレート	1～25fps
通信方式	4G LTE (Docomo/KDDI/Softbank)
検知機能	インテリジェントAI検知
音声	マイク/スピーカー内蔵
インジケータ	ステータスLED / 電源LED
動作温度	-20～+50℃ (充電温度範囲: 0～45℃)
動作湿度	10 ～ 90% (結露なきこと)
防雨・気密性	IP65
動作電源	リチウムイオン電池 3.7V10400mAh (電池交換不可)

❖ 保 証 書 ❖

■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書（レシート、納品書など）に記載されている購入日より1年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。※消耗品は除く

保証期間
1年間

■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付（つ）などの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。
 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段（宅配物簡易書留など）をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■適用の除外

- 次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
- ① ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ② お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - ③ 火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電圧（電圧、周波数）や異常電圧による故障および損傷。
 - ④ 塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
 - ⑤ 用途以外（例えば車両、船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥ 製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書（レシート、納品書など）を提示、添付されていない場合。
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - ⑧ 譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。（リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む）
 - ⑨ その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

お 買 上 年 月 日	ご住所・ご店名	電話() -
年 月 日		

カスタマーセンター

土・日・祝日もご利用ください!

DXアンテナ株式会社



0570-033-083

- 受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)
■ 一部の IP 電話で上記番号がご利用になれない場合: 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。(1908)

※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>