

ネットワークレコーダー

CNE3R423

CNE3R443

CNE3R463

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
本書は基本的な設定のみ記載しております。詳しい内容については、裏面の QR コードより設定ガイドをご覧ください。

■安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	警告	誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの		注意	誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの
	一般的な注意事項			一般的な禁止事項	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					



警告

本体から異臭や煙が出たときは、使用を中止し、販売店に相談する





警告

落雷の恐れがあるときや雷発生時は、いったん電源を切って使用を中断する





警告

落とさない、強い衝撃を与えない





警告

工事は販売店に依頼する





警告

分解・改造しない





警告

水気の多い場所で使用したり、濡れた手で取り扱わない





警告

配線は電源を切ってから行う





警告

異物を入れない





注意

不安定な場所や、ぐらついたり振動する場所、傾いた場所には設置しない





警告

配線は正しく行う





警告

可燃性ガスが充満した環境下で使用しない





注意

金属のエッジで手をこすらない





警告

お子様の手の届かない場所に設置する





警告

お子様の手の届かない場所に設置する





警告

お子様の手の届かない場所に設置する





警告

お子様の手の届かない場所に設置する






警告

お子様の手の届かない場所に設置する



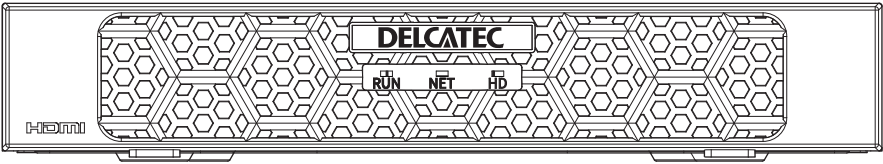

(注) この製品は犯罪防止システム品ではありません。空き巣、強盗、変質者の侵入等の犯罪による損失、損傷等が発生しても、当社は一切責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

■付属品

- ・ ACアダプター × 1 個
- ・ ACアダプターケーブル × 1 本
- ・ マウス × 1 個
- ・ 取扱説明書 × 1 部
- ・ ゴム足 × 4 個


■使用上のご注意

- 〈対応ネットワークカメラ〉
本製品は、DXアンテナ製のネットワークカメラに対応しています。
- 〈本製品について〉
- 設置設定後の環境の変化などにより正常な動作が行われない場合があります。
 - 電源は常時100Vが確保できるコンセントを使用してください。
 - 本製品設置時、他機器などを重ね置きせずに十分なスペースに設置してください。(熱による不具合などの防止の為)
 - HDD交換によるデータ消失、不具合など保障はできません。
 - 高所から落下した場合、破損や故障の原因になります。
 - 電源を供給する前に機能アースを必ず接地してください。なお、機能アースは安全アースではありません。
- 〈お手入れ時〉
- お手入れするときは電源をオフにしてください。
 - ペンジン・シンナーなどの有機溶剤をかけたり、使用したりしないでください。変色などの原因になります。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書きに従ってください。
- 〈使用・取り扱いについて〉
- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤作動する場合があります。
 - 通気口をふさいで使用しないでください。故障の原因になります。
 - 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。
 - ラジオ・テレビ等の近くで使用すると、ノイズを与えることがあります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離して使用してください。

■設置上のご注意

- 〈設置場所について〉
- 本製品は、屋内専用です。屋外での使用はできません。長時間直射日光の当たるところや、冷房・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障・誤動作の原因となります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。
 - 照明、火災報知機、誘導灯などの既設設備の妨げにならないように設置してください。
 - 以下のような場所での設置および使用はできません。
直射日光の当たる場所／プールなど、薬剤を使用する場所／厨房などの湿気、蒸気、油分の多い場所／溶剤および可燃性雰囲気などの特殊環境の発生する場所／放射線やX線、および強力な電波や磁気の発生する場所／海上や海岸通り、および腐食性ガスが発生する場所／使用温度・湿度範囲を超える場所／車両、船舶や工場ライン上などの振動の多い場所(本機は車載用ではありません)／ほこりの多い場所
- 〈設置作業前の注意〉
- 当社のネットワークカメラおよびネットワークレコーダーをご使用になるネットワーク回線を、他の目的(一般業務用など)のネットワーク回線と混在してご利用いただくことは、保証いたしません。

■接続のしかた（接続例）

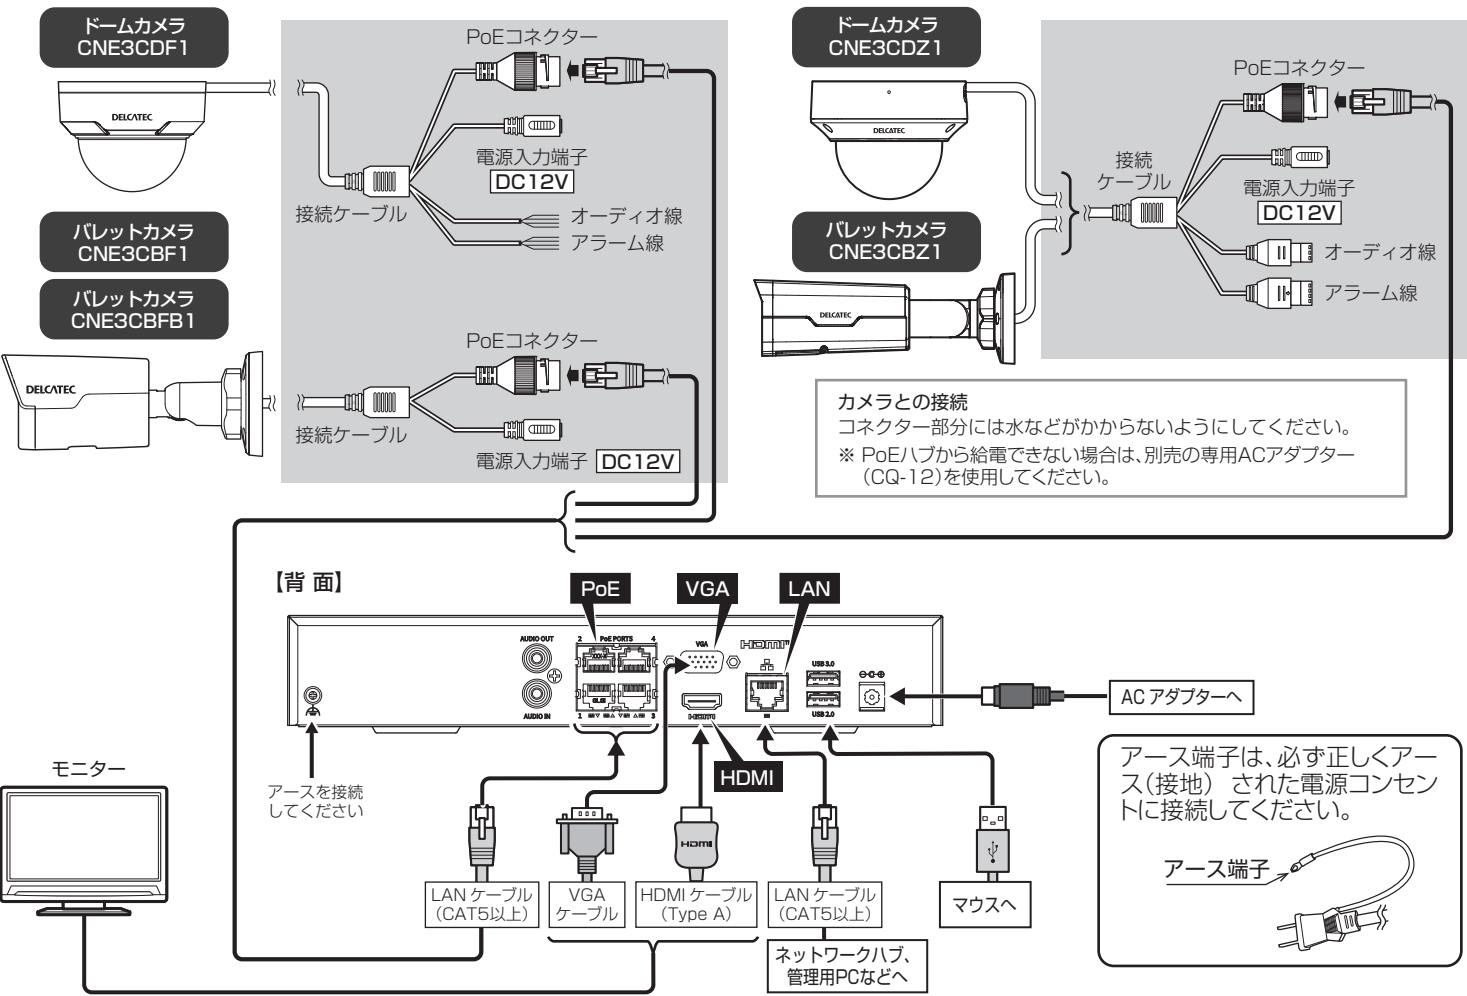

- 長期間の使用に関して、安全にお使い頂くために専門業者による定期点検をお願いします。長期間使用すると外観上は異常がなくても、使用環境によっては部品が劣化している可能性があり、故障、事故につながる場合があります。
 - 本製品の日本国外での使用は禁じられており、ご利用いただけません。日本国外での使用による結果につきまして、弊社では一切の責任を負いません。また本製品について海外での(海外からの)保守、サポートは行っておりません。
 - 本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責任は負いかねますので、ご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
 - 潮風は保証の対象外となります。
 - 防爆機能はありません。
 - 本製品の取り扱いには慎重にお願いいたします。落としたり、強い衝撃または振動を与えたりしないでください。破損や故障の原因になります。
 - 本体に強い衝撃や振動を与えると、破損や故障の原因になります。
 - ご利用のネットワーク環境、被写体、アクセス数により、画像更新速度が遅くなる場合があります。
 - 動きの速い物体を写した場合には、画面を横切る物体が斜めに曲がって見えることがあります。
 - 設置したケーブルは、日光や雨風が直接当たらないようにモールなどで覆ってください。
- 〈データの取り扱いについて〉
- 外的要因により、まれに録画できなくなる場合が発生します。随時、録画状態の確認をしてください。
 - 本製品に記録された情報内容と、本製品とともに使用する記憶媒体に記録された情報内容は「個人情報」に該当する場合がございます

1 起動とシャットダウン

ケーブルが正しく接続され、装置が正しく設置されていることを確認します。必ず付属の AC アダプターを使用してください。

1 起動

装置を電源に接続して起動します。

2 シャットダウン

ライブビュー画面のスクリーンツールバーにある  > [シャットダウン] > [シャットダウン] をクリックします。
※再起動するには電源ケーブルを抜き差ししてください。

3 初期設定

初期設定ウィザードが表示されますので、画面に従って設定します。
※ 設定を完了すると、次回以降初期設定ウィザードは表示されません。

- 1.言語を選択します。
- 2.初期設定のパスワード“123456”を入力します。
- 3.パスワードを変更します。
新しいパスワードは英字・数字・記号をすべて使用した9～20文字で設定してください。※ スペースは入力できません
- 4.パターンを設定します(任意)。
- 5.タイムゾーン・日付・時間を設定します。
- 6.ネットワークの設定を行い、[確認]をクリックします。
(変更の必要がない場合はそのまま[確認]をクリックします。)
- 7.最高の画質に調整するメッセージ画面で[スイッチ]を選択し、変更します。
- 8.工場出荷状態に戻す場合は、ライブビュー画面のスクリーンツールバーにある  > [メニュー] > [メンテナンス] > [メンテナンス] > [工場出荷設定] をクリックしてください。

ご参考


映像が正しく表示されない

ご使用のモニターの解像度を変更する、または画面表示の解像度を変更してください。
・モニターの解像度を変更する
ご使用のモニターの取扱説明書をご確認ください。
・画面表示の解像度を変更する
初期設定終了後、[メニュー]>[システム]>[画面表示] から変更してください。(詳しくは、設定ガイドをご確認ください。)

2 IP デバイスを追加する

はじめに、デバイスがネットワーク経由で本機に接続されていることを確認してください。別売の DX アンテナ製のネットワークカメラは、工場出荷設定の状態のときは、PoE 端子に接続するだけでご利用いただけます。

■外形寸法図 (単位：mm)

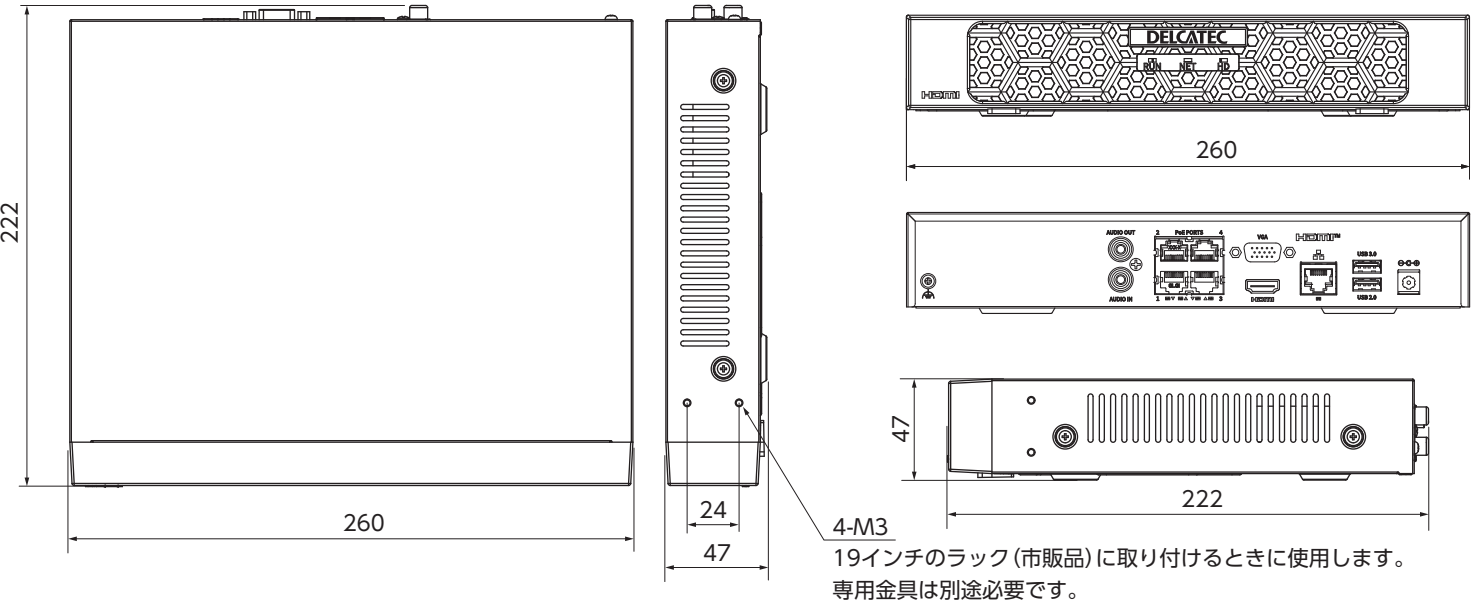


1 ライブビュー画面表示

初期設定が終了すると、ライブビュー画面が表示されます。カメラ映像が表示され、録画も常時行われます。
※ カメラ映像が表示されるまで、少し時間がかかる場合があります。

2 カスタム追加

1. ライブビュー画面を右クリックし、[メニュー]をクリックします。
 - パスワードまたはアンロックパターンが表示されます。
2. [カメラ選択]>[カメラ選択]をクリックしてカメラを選択し、「更新」をクリックします。
3. 状態アイコン「」を確認します。
 - アイコンが青色表示のときは、カメラが正常にオンラインになっています。
 - アイコンがグレー表示のときは、アイコンの上にカーソルを置くと、エラーの原因が確認できます。

[更新]をクリックする

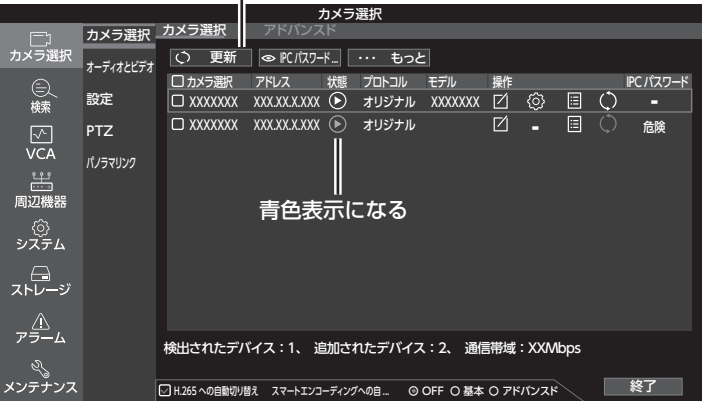

ご注意

- 「更新」をクリックしても、カメラがオンラインにならない、または誤ったユーザー名またはパスワードのメッセージが表示された場合は、上記の画面から[操作] ]]をクリックし、設定を行ってください。詳しくは、設定ガイドをご確認ください。

3 再生

ライブビュー画面で再生したいカメラのウィンドウを選択し、コンテキストメニュー (右クリック) から「再生」を選択すると、録画映像を再生します。
※ライブビュー画面に戻る場合は、再生画面上で右クリックします。

ご参考

初期設定では週7日 24 時間録画スケジュールが有効になっています。録画スケジュールを手動で設定するには、ライブビュー画面で右クリックして[メニュー]>[ストレージ]をクリックし、録画の種類(ノーマル、イベント等)を選択し、録画時間を設定します。

■規格特性

品名	4ch 対応ネットワークレコーダー (2TB/4TB/6TB)
型番	CNE3R423/CNE3R443/CNE3R463
圧縮方式※1	H.265+、H.265、H.264
映像フォーマット※2	4K@30fps×4、12MP@30fps×2、16MP@30fps×2
映像入出力	RJ45 (PoE、10/100 Mbps) ×4
	2 (HDMI×1、VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)
音声入出力	RCA×1
	RCA×1
I/F	U S B
	リヤパネル:USB3.0×1、USB2.0×1
	L A N
	RJ45 (10/100 Mbps) ×1
	ア ラ ー ム 入 力
	N/A
	ア ラ ー ム 出 力
	N/A
	電 源 入 力
	DCジャック×1
	HDD2TB (CNE3R423)
	HDD4TB (CNE3R443)
	内 蔵 S A T A
	HDD6TB (CNE3R463)
ライブ	表 示 解 像 度
	HDMI: 3840×2160、1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768 VGA: 1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×720、1024×768
	画 面 分 割 数
	1、4、カスタム
録画解像度	16MP、12MP、4K、6MP、5MP、4MP、3MP、1080p、960p、720p、D1、2CIF、CIF
B a c k u p デ バ イ ス	USBメモリー
機能	P2P、UPnP、NTP、DHCP
操作端末	PC (ブラウザ: Microsoft Edge、Chrome)、スマートフォン等 (Android、iOS)
リモートユーザー	128
電源	DC48V
消費電力※3	PoE給電なし:最大12W(CNE3R423、CNE3R443)、最大13W(CNE3R463)
	PoE給電あり:最大62W(CNE3R423、CNE3R443)、最大63W(CNE3R463)
動作温湿度範囲	温度: -10～+55℃、湿度: 0～90% (結露なきこと)
寸法	260 (W) ×222 (D) ×47 (H) mm
重量	約1.6kg (CNE3R423) / 約1.8kg (CNE3R443、CNE3R463)

※1: H.265+はアドバンスモードに設定した際の呼称

※2: コーデックがH.265の場合

※3: 1ポート当りの給電電力: 最大30W

本製品の詳細設定については、
下記のWEBサイトをご覧ください。

<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3R423.pdf>



規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※ この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

製品に関する
お困りごとを解決!

**DXサポート!**
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる⇨

設定方法やFAQを随時更新しています。


[3056]

保 証 書

■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書 (レシート、納品書など) に記載されている購入日より1年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。※消耗品は除く

保証期間
3年間

■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■適用の除外

- 次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
- ①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源 (電圧、周波数) や異常電圧による故障および損傷。
 - ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
 - ⑤用途以外 (例えば車両、船舶への搭載など) に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書 (レシート、納品書など) を提示、添付されていない場合。
 - ⑦保証書にお買上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - ⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - ⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

お 買 上 年 月 日	ご販売店	ご住所・ご店名
年 月 日		電話 () -

カスタマーセンター

土・日・祝日もご利用ください!

DXアンテナ株式会社



0570-033-083

- 受付時間 9：30～17：00 (夏季・年末年始休暇は除く)
- 一部の IP 電話で上記番号がご利用にならない場合：050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。 (1908)

※携帯電話からもご利用いただけます。

※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>