

ネットワークレコーダー

CNE3R423・CNE3R443・CNE3R463
CNE3R842・CNE3R882・CNE3R8F2

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
本書は基本的な設定のみ記載しております。詳しい内容については、裏面の QR コードより設定ガイドをご覧ください。

【安全上のご注意】 お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

警告 誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの			注意 誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの			
 一般的な注意事項	 一般的な禁止事項	 水ぬれ禁止	 機器の分解禁止	 接触禁止	 ぬれ手禁止	 指示を守る

1 起動とシャットダウン

ケーブルが正しく接続され、装置が正しく設置されていることを確認します。必ず付属の電源コードまたは AC アダプターを使用してください。

1 起動	CNE3R423/443/463	AC アダプターケーブルを電源コンセントに接続して起動します。
	CNE3R842/882/8F2	電源スイッチを「I」(入)にします。

2 シャットダウン

ライブビュー画面のスクリーンツールバーにある > [シャットダウン] > [シャットダウン] をクリックします。

CNE3R423/443/463	再起動するには AC アダプターケーブルを抜き差ししてください。
CNE3R842/882/8F2	電源スイッチを「O」(切)→「I」(入)してください。

ご注意

レコーダーの起動中またはシャットダウン中は電源を切らないでください。

3 初期設定

初期設定ウィザードが表示されますので、画面に従って設定します。 ※設定を完了すると、次回以降初期設定ウィザードは表示されません。

- 言語を選択します。
- 初期設定のパスワード“123456”を入力します。
- パスワードを変更します。
新しいパスワードは英字・数字・記号をすべて使用した9～32文字で設定してください。 ※ スペースは入力できません
- パターンを設定します(任意)。
設定したユーザー名やパスワードを忘れないように下記のスペースをご利用ください。
ユーザー名 パスワード

- タイムゾーン・日付・時間を設定します。
 - ネットワークの設定を行い、[確認] をクリックします。
(変更の必要がない場合はそのまま[確認] をクリックします。)
- ※最高の画質に調整するメッセージ画面では、[スイッチ] を選択します。工場出荷状態に戻す場合は、ライブビュー画面のスクリーンツールバーにある > [メニュー] > [メンテナンス] > [メンテナンス] > [工場出荷設定] をクリックしてください。

ご参考

映像が正しく表示されないで、初期設定ができない。
ご使用のモニターの解像度を変更してください。
(ご使用のモニターの取扱説明書をご確認ください。)


初期設定後、画面表示の解像度を変更したい。
[メニュー] > [システム] > [画面表示] から変更してください。
(詳しくは、設定ガイドをご確認ください。)

2 IP デバイスを追加する

はじめに、デバイスがネットワーク経由で本機に接続されていることを確認してください。別売の DX アンテナ製のネットワークカメラは、工場出荷設定の状態のときは、PoE 端子に接続するだけでご利用いただけます。


■外形寸法図 (単位：mm)

4chネットワークレコーダー
CNE3R423/CNE3R443/CNE3R463

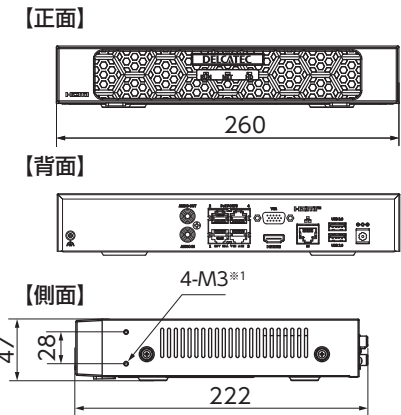

※1：19インチのラック(市販品)に取り付けるときに使用します。専用金具は別途必要です。

8chネットワークレコーダー
CNE3R842/CNE3R882/CNE3R8F2

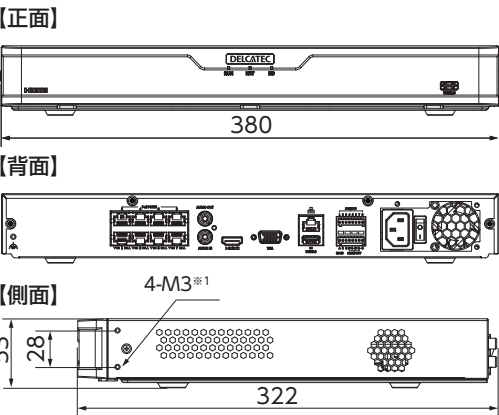

1 ライブビュー画面表示

初期設定が終了すると、ライブビュー画面が表示されます。カメラ映像が表示され、録画も常時行われます。
※ カメラ映像が表示されるまで、少し時間がかかる場合があります。

2 カスタム追加

- ライブビュー画面を右クリックし、[メニュー] をクリックします。
 - パスワードまたはアンロックパターンが表示されます。
- [カメラ選択] > [カメラ選択] をクリックしてカメラを選択し、「更新」をクリックします。
- 状態アイコンを確認します。
 - アイコンが青色表示のときは、カメラが正常にオンラインになっています。
 - アイコンがグレー表示のときは、アイコンの上にカーソルを置くと、エラーの原因が確認できます。

[更新]をクリックする

ご注意

●「更新」をクリックしても、カメラがオンラインにならない、または誤ったユーザー名またはパスワードのメッセージが表示された場合は、上記の画面から[操作()]をクリックし、設定を行ってください。
詳しくは、設定ガイドをご確認ください。

3 再生

ライブビュー画面で再生したいカメラのウィンドウを選択し、コンテキストメニュー(右クリック) から「再生」を選択すると、録画映像を再生します。
※ライブビュー画面に戻る場合は、再生画面上で右クリックします。

ご参考

初期設定では週7日24時間録画スケジュールが有効になっています。録画スケジュールを手動で設定するには、ライブビュー画面で右クリックして[メニュー] > [ストレージ] をクリックし、録画の種類(ノーマル、イベント等)を選択し、録画時間を設定します。

■規格特性

品名	4ch 対応ネットワークレコーダー (2TB/4TB/6TB)	8ch 対応ネットワークレコーダー (4TB/8TB/16TB)
型番	CNE3R423/CNE3R443/CNE3R463	CNE3R842/CNE3R882/CNE3R8F2
圧縮方式※1	H.265+, H.265, H.264	
映像フォーマット※2	4K@30fps×4, 12MP@30fps×2, 16MP@30fps×2	12MP@30fps×2, 4K@30fps×2, 4MP@30fps×4, 1080P@30fps×4
映像	入力	RJ45 (PoE, 10/100 Mbps) ×4
	出力	2 (HDMI×1, VGA×1) (HDMIとVGAは同じ映像になります)
音声	入力	RCA×1
	出力	RCA×1
I/F	USB	リヤパネル: USB3.0×1, USB2.0×1
	LAN	RJ45 (10/100 Mbps) ×1
	アラーム入力	NA
	アラーム出力	NA
	電源入力	DCジャック×1
	内蔵SATA	HDD2TB (CNE3R423) HDD4TB (CNE3R443) HDD6TB (CNE3R463)
ライブ	表示解像度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 VGA: 1920×1080, 1600×1200, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
	画面分割数	1, 4, カスタム
録画解像度	16MP (CNE3R423, CNE3R443, CNE3R463のみ), 12MP, 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 960p, 720p, D1, 2CIF, CIF	
バックアップデバイス	USBメモリー	
機能	P2P, UPnP, NTP, DHCP	
操作端末	PC (ブラウザ: Microsoft Edge, Chrome)、スマートフォン等 (Android, iOS)	
リモートユーザー	128	
電源	専用ACアダプター 入力AC100V 出力DC48V	AC100V
消費電力 ※3	PoE給電なし	最大12W(CNE3R423, CNE3R443), 最大13W(CNE3R463)
	PoE給電あり	最大16W(CNE3R842), 最大18W(CNE3R882), 最大23W(CNE3R8F2)
動作温湿度範囲	温度: -10～+55℃, 湿度: 0～90% (結露なきこと)	
寸法	260 (W) ×222 (D) ×47 (H) mm	380 (W) ×322 (D) ×53 (H) mm
	約1.6kg (CNE3R423) 約1.8kg (CNE3R443, CNE3R463)	約3.4kg(CNE3R842, CNE3R882) 約4kg(CNE3R8F2)

※1：H.265+はアドバンスモードに設定した際の呼称
※2：コーデックがH.265の場合
※3：1ポート当りの給電電力：最大30W

本製品の詳細設定については、
下記のWEBサイトをご覧ください。

<https://www.dxantenna.co.jp/product/item/manualimg/CNE3R423.pdf>



保証書

■保証期間

製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)に記載されている購入日より3年間、本製品を本規定に従い無償修理をすることを保証いたします。 ※消耗品は除く

■無償修理

保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターに送付してください。弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

■適用の除外

次のような場合には保証期間中でも有償修理となります。
①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示、添付されていない場合。
⑦保証書にお買い上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

保証期間	3年間
------	-----

①ご使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。 ②お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。 ③火災、地震、噴火、洪水、津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争、暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害または、ねずみや昆虫、鳥などの動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。 ④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。 ⑤用途以外(例えば車両、船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。 ⑥製品の保証書または購入日が確認できる購入証明書(レシート、納品書など)を提示、添付されていない場合。 ⑦保証書にお買い上げ年月日、お買い求めの販売店の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。 ⑧譲渡品、転売品または中古品として本製品をご購入された場合。(リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む) ⑨その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。	
--	--

お買上年月日	ご販売店	ご住所・ご店名
年 月 日		電話() -

カスタマーセンター

0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話からもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

DXアンテナ株式会社

■受付時間 9：30～17：00 (夏季・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合：050-3818-9016

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>

(1908)