

規格特性


使用周波数 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)*	入出力VSWR (以下)	インピーダンス (Ω)	質量 (kg)
5~10	0.8	63	1.5	75 (FT形)	0.76
10~70	0.7	63	1.4		
70~300	0.8	63	1.3		
300~450	0.9	61	1.3		
450~550	1.0	61	1.3		
550~770	1.2	50	1.4		
770~1000	1.7	43	1.4		

通電容量：AC90V、合計15A以下


*入・出力端子～電源挿入口間

規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

ブロックダイアグラム

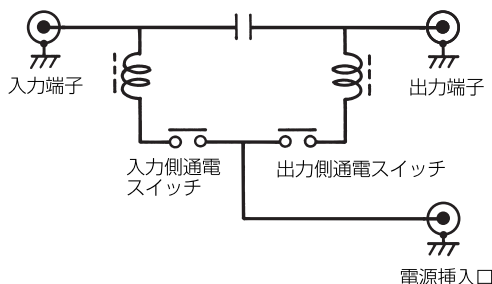

外形寸法図

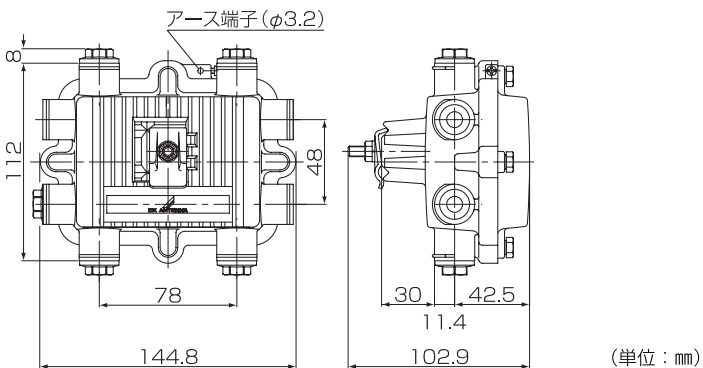

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
・郡山営業所 TEL.(024)921-7131(代)	・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・近畿システム営業所 TEL.(06)6304-5658(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・多摩営業所 TEL.(042)770-2931(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
・埼玉営業所 TEL.(048)652-3311(代)	・岡崎営業所 TEL.(0564)27-1516(代)	・神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)		・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
			・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)
カスタマセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

ZE-N-GZ2®

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。



DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

共同受信用電源挿入器 CP-915

製品の特長

- UHF・VHF・HF [5~1000MHz] 帯ですぐれた電気特性を発揮します。
- AC90V、15Aまで給電できます。
- 漏洩防止用フィルタを内蔵し、電源側への高周波もれを防止します。
- カセット方式の採用により、万一の場合の交換修理が簡単です。
- 耐候性および放熱効果に優れたアルミダイカストケースを採用しています。

安全上のご注意



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容
(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容
(左記の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。



警告

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは
工事店にご相談ください。



- この製品のアース端子を引っ張り強さ0.39kN以上の金属線または直径1.6mm以上の
軟銅線で接地してください。接地しないと避雷や保護接地の効果がなくなり、被雷
して火災や故障の原因となります。



- この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れますので、製品と接栓の接続およ
び接栓と同軸ケーブルの接続で心線と外部導体がショートしないようにしてくださ
い。火災・感電の原因となります。



- この製品に水が入ったり、ぬれたりしないように蓋を正しく閉め、また、万一内部
に水が入った場合は、まずこの製品に供給している電源を切り、水をよく拭き取っ
てから電源を供給してください。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。




- 取り付けネジや、ボルトや接栓は、指定している力(トルク)で締め付け、堅固に取
り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。



お取扱いの前に

- 取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- 電源供給は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後、行なってください。
- 使用時、異常が生じた場合は、ただちに電源の供給を止め、原因を確かめてください。

各部の名称と説明

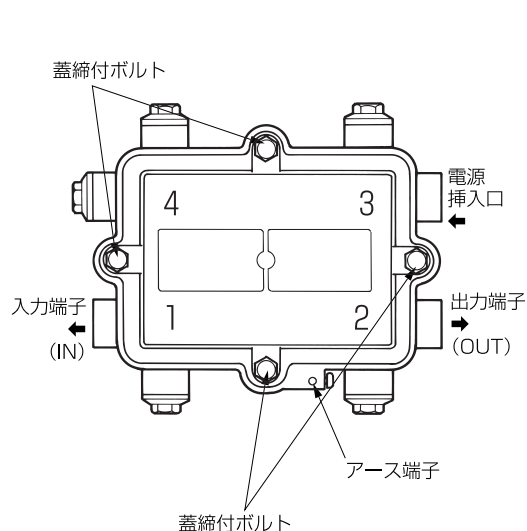

※矢印➡は電源の流れる方向です。

〈蓋の取りはずし〉


4か所の六角ボルトをゆるめると、簡単に上下に分かれます。

取り付けるときは4か所の六角ボルトを交互に均一に締め付けてください。

締め付トルク
6N・m


〈内部〉

ON状態

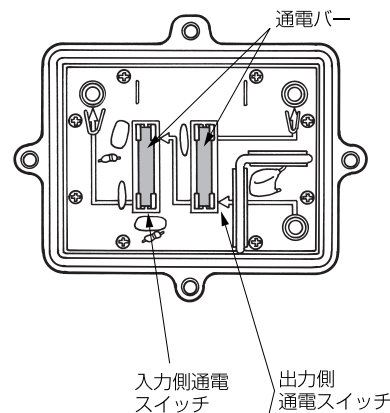

OFF状態

(通電バーを取りはずす)

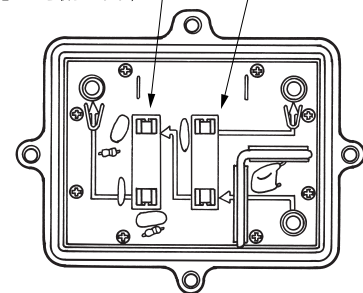



※納入時、通電スイッチは、全てON状態で出荷しています。

通電スイッチをOFF状態にした場合は必ず通電バーを保管しておいてください。

※ご注意

通電バーの取りはずし、取り付けはラジオペンチ等を使用し、周囲の電気部品等をこわさないように行ってください。

取付方法

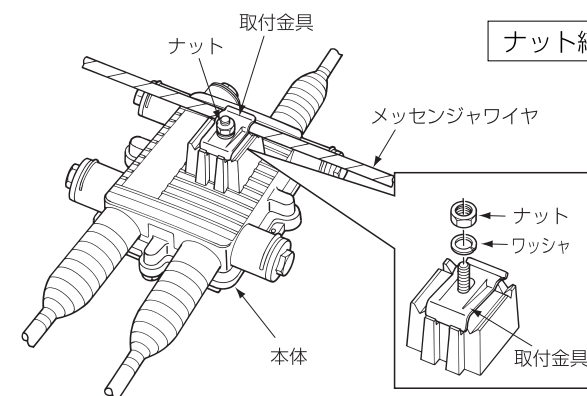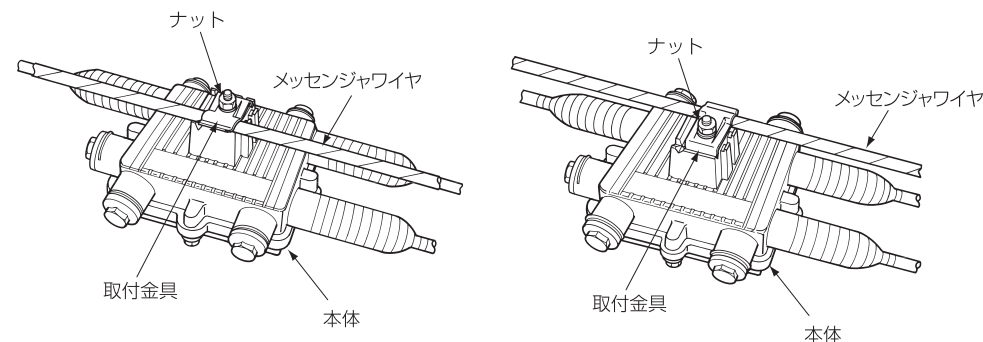

(注) 取付金具の向きは左図のように取り付けてください。

- 本体に付いているメッセンジャワイヤ取付金具のナットをゆるめて、図のようにメッセンジャワイヤに取り付け、ナットをもと通りにしっかり締め付けてください。
- 取付金具の方向を変えることにより、メッセンジャワイヤの位置を変更できます。

使用上のご注意

- この製品の電源挿入口および入出力端子への通電容量は、AC90V、合計15A以下です。必ずこの範囲内でご使用ください。
- フィッティング接栓は、12N・mで締め付けてください。
- 接栓は自己融着テープ、ビニールテープで防水を完全に行なってください。
- 本体を引っ張り強さ0.39kN以上の金属線または、直径1.6mm以上の軟銅線で接地してください。