

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

(財)バタリービングが優良住宅部品認定制度によって、品質、性能、アフターサービス
などに優れた住宅部品を厳重な審査に基づき認定した住宅部品です。
さらに保証責任保険と賠償責任保険が制度化されていますので、安心してご利用できます。

DIGITAL




テレビ共同受信機器

CS/BS-IF・UHF・VHF/FM-HF 分配器・分岐器


[10~2610MHz]

	品 番	(BL型式)		品 番	(BL型式)
2分配器	CSD2W1	(CS-D2W)	1分岐器	CSC1W1	(CS-C1W)
4分配器	CSD4W1	(CS-D4W)	2分岐器	CSC2W1	(CS-C2W)
6分配器	CSD6W1	(CS-D6W)	4分岐器	CSC4W1	(CS-C4W)
8分配器	CSD8W1	(CS-D8W)			


CSD2W1
CSC1W1
CSC2W1

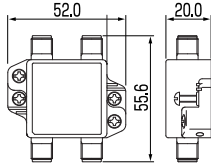

CSD4W1
CSC4W1

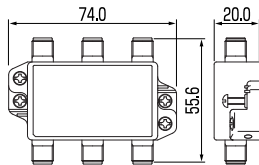

CSD6W1
CSD8W1

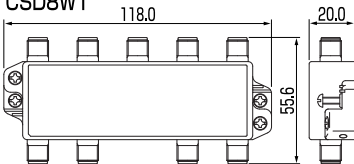

※イラストは代表例です。(単位: mm)

製品の特長

- 10~2610MHzの広帯域にわたりフラットな周波数特性です。
- 高シールドタイプのケースを採用していますので妨害波〔電磁妨害(EMI) 排除能力100dB(標準値)〕の影響を受けにくくなっています。
- 小形の亜鉛ダイカスト製ケースで耐久性に優れています。

お取り扱い上のご注意

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。
- 取付作業は、取扱・施工説明書をよくお読みのうえで行なってください。この製品は屋内取付専用です。
- この製品は電流通過型ではありません。この製品に電流通過させないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。
- CS/BS-IF(1032~2610MHz)帯とUHF・VHF帯ではケーブル・ユニットの損失が異なりますので、CS/BS-IFとUV信号との混合電波の場合は、幹線の入力レベルに注意してください。
- 雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。

主な特性

品名	品番 (BL型式)	周波数帯域 (MHz)	分配損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)	電圧定在波比 (以下)	品名	品番 (BL型式)	周波数帯域 (MHz)	挿入損失 (dB以下)	結合損失 (dB以下)	逆結合損失 (dB以上)	端子間結合損失 (dB以上)	電圧定在波比 (以下)
2分配器	CSD2W1 (CS-D2W)	10~76	4.0	13	2.0	1分岐器	CSC1W1 (CS-C1W)	10~76	1.6	12	15	—	2.5
		76~300	3.8	20	1.6			76~300	1.3	11	25	—	1.6
		300~770	4.0	18	1.6			300~770	1.5	12	20	—	1.6
		1000~1489	4.5	15	1.8			1000~1489	2.0	13	18	—	1.8
		1489~2150	5.5	15	2.0			1489~2150	3.0	14	16	—	2.0
		2150~2602	6.5	15	2.0			2150~2602	4.0	14.5	16	—	2.0
4分配器	CSD4W1 (CS-D4W)	10~76	8.0	13	2.5	2分岐器	CSC2W1 (CS-C2W)	10~76	2.5	12	15	13	2.5
		76~300	7.5	20	1.6			76~300	2.0	11	25	20	1.6
		300~770	8.0	18	1.6			300~770	2.5	12	20	18	1.6
		1000~1489	9.0	15	1.8			1000~1489	3.0	13	18	15	1.8
		1489~2150	10.5	15	2.0			1489~2150	4.5	14	16	15	2.0
		2150~2602	11.5	15	2.0			2150~2602	6.0	15	16	15	2.0
6分配器	CSD6W1 (CS-D6W)	10~76	11.0	13	2.5	4分岐器	CSC4W1 (CS-C4W)	10~76	4.5	12	15	13	2.5
		76~300	10.0	20	1.6			76~300	3.5	11	25	20	1.6
		300~770	11.0	18	1.6			300~770	4.5	12	20	18	1.6
		1000~1489	12.0	15	1.8			1000~1489	5.5	13	18	15	1.8
		1489~2150	14.0	15	2.0			1489~2150	6.0	15	16	15	2.0
		2150~2602	16.0	15	2.0			2150~2602	6.5	16.5	16	15	2.0
8分配器	CSD8W1 (CS-D8W)	10~76	12.5	13	2.5	・上記の規格は「BL規格」の値です。 ・周波数帯域表示は2602MHzですが、規格値は2610MHzまで保証いたします。規格および外観は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 補修部品の設定はありません。							
		76~300	12.0	20	1.8								
		300~770	12.5	18	1.8								
		1000~1489	13.5	15	2.0								
		1489~2150	17.0	15	2.0								
		2150~2602	18.5	15	2.5								

メンテナンス

テレビ共同受信施設は1か所の不具合でも全体に悪影響を及ぼすことがあります。
いつまでも美しいテレビ映像をお楽しみいただくために、1年に1回は専門業者に保守点検を依頼してください。
※この製品を処分するときは、産業廃棄物として処理してください。

保証について

- この製品の保証期間は、お引き渡しの日から5年間です。保証期間内に取扱説明書、施工説明書記載事項に従った正常な使用状態で故障した場合、ご購入店または裏面のDXアンテナ カスタマーセンターにお申し付けください。ただし、下記の場合は保証期間内でも有償修理となります。
- ①住宅、事務所、学校、病院、ホテルまたは旅館以外で使用した場合の不具合。 ②ユーザーが適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。 ③メーカーが定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合。 ④建築躯体の変形など住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の現象。 ⑤海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合。 ⑥ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。 ⑦火災・爆発事故、落雷・地震・噴火・洪水・津波など天変地異または戦争・暴動等破壊行為による不具合。 ⑧消耗部品の消耗に起因する不具合。 ⑨電気の供給トラブルなどに起因する不具合。

施工説明書

ご使用の前にこの施工説明書をよく読み、正しく施工してください。また施工前に製品の外観に異常がないか、付属品が正しく入っているか確認してください。

- 当社の定める施工説明を逸脱しない据付工事に不具合（瑕疵）が生じ、施工者が無償修理や損害賠償を行なった場合、BLマークの証紙の貼付（又は刻印等）がされている部品については、同財団のBL保険制度に基づき保険金が支給されます。
- BLマークの証紙の貼付（又は刻印等）がされている部品については、万一、当社又は設置工事施工者による瑕疵保障責任等が行えない場合、これに代わる措置が同財団から受けられます。
- BL保険制度については、（財）ベターリビングのホームページ（<http://www.cbl.or.jp/>）をご覧ください。なお、BL保険制度に関する質問は、（財）ベターリビング（Tel 03-5211-0680）でもお受け致します。

設置上のご注意


次のような場所に設置しないでください。

- 屋外や水などがかかる場所 ・ 不安定な場所 ・ 足場の悪い場所 ・ 高温になる場所
- 有毒ガスの発生する場所 ・ 強い電磁波を受ける場所 ・ 容易にメンテナンスできない場所
- 収容箱に設置する場合は、同軸ケーブルの配線処理にゆとりのある収容箱に設置してください。

使用部品の選択

- 同軸ケーブルはS-5C-FB、S-7C-FB相当以上の性能を有するものを、また、接栓は使用する同軸ケーブルに適したC15形のF形接栓をご使用ください。


各部の名称

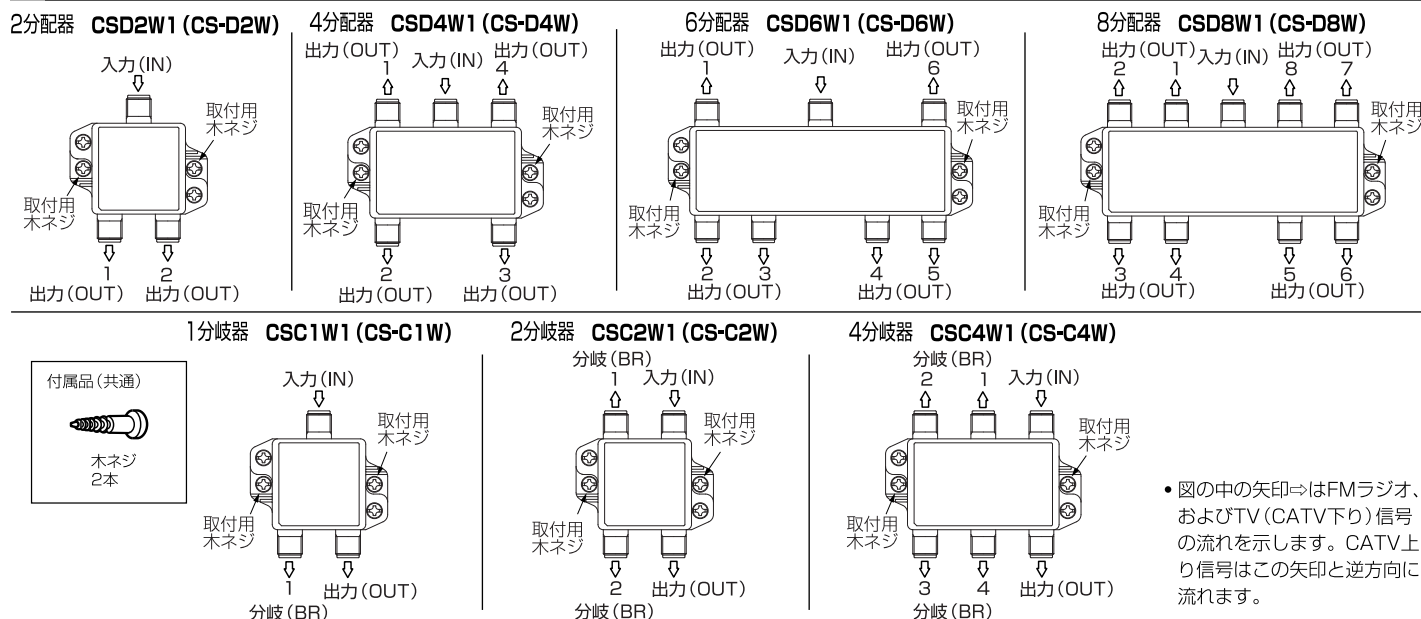

取付方法

図のように、板壁または収容ボックスの取付板に、付属の木ネジで取り付けてください。

- 入力端子（IN）・出力端子（OUT）・分岐出力端子（BR）への接続はそれぞれの端子を絶対に間違えないようにご注意ください。
- 使用しない端子には必ず別売りのダミー抵抗DFD-75Sを接続してください。
- 接栓やダミー抵抗は、接続ナットを2N・mで締め付けてください。（2N・mを越えるトルクでは、締め付けしないでください。）
- 電気配線と束ねて配線しないでください。

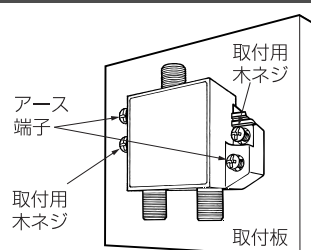


⚠ 注意

ペンチ・ニッパー等の使用の際には十分ご注意ください。また、心線が指等に突き刺さらないようご注意ください。

＜同軸ケーブルの接続方法＞

- 接栓は使用する同軸ケーブルに適したC15形のF形接栓をご使用ください。同軸ケーブルの先端処理をする場合、心線と編組線に傷をつけたり、接触しないようご注意ください。断線やショートの原因となります。

■接栓F5SP1（別売り）への同軸ケーブルの接続方法

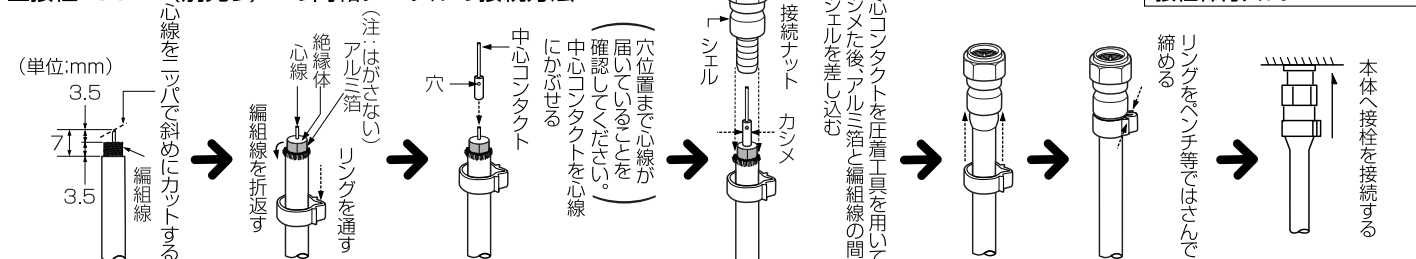

カスタマーセンター 0120-941-542

〔受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く〕

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

（2011年2月）