

使用上のご注意


- 入力端子および出力端子への接続は、それぞれの端子を間違えないように接続してください。
- 同軸ケーブルの心線と編組を、絶対にショートさせないように注意してください。
- スイッチにより接続される入力端子と出力端子間は、DC15/11V・0.5A以下を通電できます。
- 同軸ケーブルは、S-5C-FBなどできるだけ損失の少ないもののご使用をおすすめします。なお、接栓はご使用の同軸ケーブルに適した接栓（別売）をご使用ください。
- ご使用になる前に、もう一度CSデジタルチューナなどの取扱説明書で確認してからお使いください。
- 2衛星受信（パーフェクTV! サービス/スカイサービス）対応形CSデジタルチューナを使用しないと、CS入力信号は切り換わりませんのでご注意ください。

規格特性

品名	衛星信号切換器
品番	CSR-211N
使用周波数(MHz)	950~2150
挿入損失(dB以下)	4
V S W R (以下)	2.5
インピーダンス (Ω)	75
重畳電源(V・mA)	DC15/11・500以下
消費電流(mA)	40以下
衛星選択信号	0.6±0.2V(32~53kHz)
外形寸法(mm)	75.4(H)×74.0(W)×26.0
質量(kg)	0.11
付属品	両面テープ1枚

規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

外形寸法図

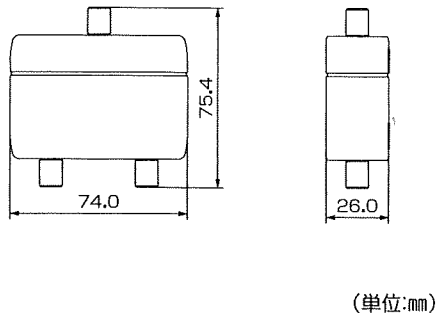

(単位:mm)

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。


DIGITAL

CSアンテナ切換器

(950~2150MHz)

CSR-211N

製品の特長

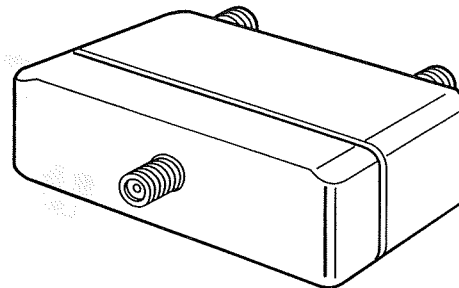

- この製品は、CSチューナからの衛星選択信号により、2つのCSアンテナ（パーフェクTV!サービス用とスカイサービス用）からの入力信号を自動的に切り換えるスイッチです。
- 高品質ABS樹脂ケースによって、小形・軽量設計で、取り扱いも簡単です。

安全上のご注意



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。



警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- この製品は屋内専用です。屋外で使用したり、風呂場や洗い場など、水がかかる場所や、水などの入った容器の近くなどで使用しないでください。故障や火災・感電の原因となります。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・東北支店 TEL (022) 243-2141 (代)	・埼玉営業所 TEL (048) 652-3311 (代)	・豊橋営業所 TEL (0532) 32-8188 (代)	・岡山営業所 TEL (086) 245-2948 (代)
・サテライトオフィス福岡 TEL (019) 636-1581 (代)	・サテライトオフィス新潟 TEL (028) 659-1100 (代)	・三重営業所 TEL (059) 226-1643 (代)	・高松統括営業所 TEL (087) 868-1222 (代)
・サテライトオフィス岡山 TEL (024) 921-7131 (代)	・新潟営業所 TEL (025) 276-2166 (代)	・金沢支店 TEL (076) 261-9988 (代)	・松山営業所 TEL (089) 925-3826 (代)
・札幌支店 TEL (011) 822-1251 (代)	・茨城営業所 TEL (0298) 26-5341 (代)	・富山営業所 TEL (076) 422-7878 (代)	・福岡営業所 TEL (092) 541-0168 (代)
・サテライトオフィス旭川 TEL (0166) 34-7447 (代)	・千葉営業所 TEL (043) 253-1121 (代)	・大阪営業所 TEL (06) 6334-6381 (代)	・北九州営業所 TEL (093) 922-6556 (代)
・東京西営業所 TEL (03) 3354-8451 (代)	・横浜営業所 TEL (045) 651-2557 (代)	・サテライトオフィス大阪支店 TEL (06) 6242-2451 (代)	・大分営業所 TEL (097) 558-7235 (代)
・東京ケーブル営業所 TEL (03) 3354-9812 (代)	・静岡統括営業所 TEL (054) 281-0141 (代)	・堺営業所 TEL (072) 278-5311 (代)	・熊本営業所 TEL (096) 325-0711 (代)
・東京工事営業所 TEL (03) 3341-5281 (代)	・浜松営業所 TEL (053) 461-6885 (代)	・京都営業所 TEL (075) 382-6141 (代)	・南九州営業所 TEL (099) 267-8211 (代)
・東京東営業所 TEL (03) 3633-1411 (代)	・中部支店 TEL (052) 771-5106 (代)	・神戸営業所 TEL (078) 874-7100 (代)	・サテライトオフィス鹿児島 TEL (099) 267-8211 (代)
・東京東統括営業所 TEL (03) 3633-1430 (代)	・サテライトオフィス松本 TEL (0263) 27-7801 (代)	・姫路営業所 TEL (0792) 81-1600 (代)	・沖縄支店 TEL (098) 874-6202 (代)
・多摩営業所 TEL (042) 770-2931 (代)	・サテライトオフィス岐阜 TEL (056) 273-8710 (代)	・広島支店 TEL (082) 237-5331 (代)	

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL (03) 3341-0441 (代)

●万一内部に水などが入った場合は、まずこの製品に接続している電気製品などの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



●この製品を調理台や加湿器のそばなど高温になる場所、油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。燃えたりして、火災や破損の原因となります。



●不安定な場所、高所など足場の悪い場所に設置しないでください。落ちたりしてけがの原因となります。



●この製品に接続する同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れます。同軸ケーブルなどを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、(熱器具に近づけたり)引っぱったりしないでください。火災・感電の原因となります。



●同軸ケーブルが傷んだとき(心線の露出、断線など)は、お買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



●万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにこの製品に接続している電気製品の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙がでなくなるのを確認して販売店もしくは工事店に修理をご依頼ください。



●取り付けネジや、ボルトや接合は、締め付け力(トルク)指示がある場合は、その力(トルク)で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。



●雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。




お取扱いの前に

- 結線や取付作業はこの取扱説明書をよくお読みのうえ行なってください。
- 電源の供給は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後に行ってください。
- この製品とCSアンテナとCSチューナを結ぶ同軸ケーブルに電流が流れます。途中には通電形機器以外は絶対に挿入しないでください。また、途中に通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。
- 使用時、異常が生じた場合は、ただちに電源の供給を止め、原因を確かめてください。
- この製品は屋内取付専用です。屋外に設置する場合は必ず防水防雨処理を施した収容箱などに収容してください。

各部の名称


CS入力端子A
CSアンテナA (パーフェクトTV/
サービス) 受信アンテナへ接続

CS入力端子B
CSアンテナB (スカイサービス)
受信アンテナへ接続

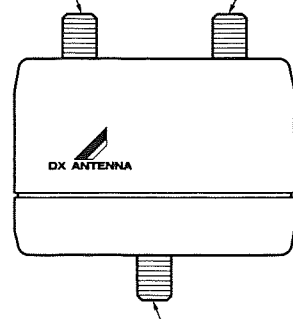


出力端子 (通電DC15/11V)
CSチューナのCSアンテナ入力端子へ接続

使用例

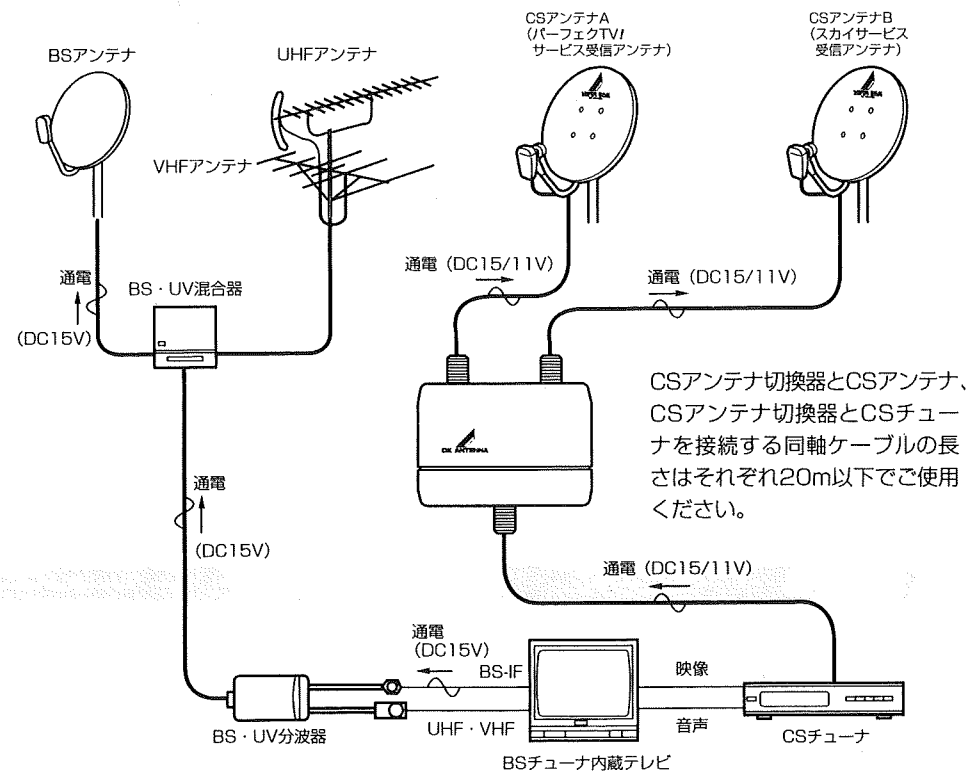

- 出力端子にCSチューナから衛星選択信号が加わると、CS入力Bの信号が出力されます。CSチューナからの衛星選択信号が加わらないときは、CS入力Aの信号が出力されます。
 - 衛星選択信号はCSデジタルチューナから出力され同軸ケーブルに重畳されます。
 - 衛星選択信号は、CSチューナの操作によって自動的に切り換わります。
 - 接続端子 (CS入力AまたはCS入力B) と出力端子間は、アンテナのコンバータを動作させるためのDC15/11Vが通過します。
- (注) 弊社商品の組み合わせ以外では動作しないことがありますので十分ご注意ください。

取付方法

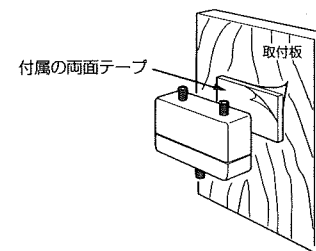

- 収容箱の取付板または柱・板壁に付属の両面テープで図のように取り付けてください。