

# 簡単・接続 / 設定ガイド

このガイドでは、同軸ケーブルの接続方法と基本設定を説明します。ブースターの調整方法は取扱説明書をご覧ください。なお、ご不明な点や、調整でお困りの場合は、お客様の受信方法別に、まずこのガイドにそって接続・設定を試されたあとに、弊社カスタマーセンター、お買い上げの販売店または弊社営業所にお問合せください。問題の解決を円滑にすすめることができます。



## CS/BS-IF・UHF・CATVブースター

CUW30MSG **2K4K8K** **高シールド** **H5** **JEITA**


注意：このガイドで説明していないスイッチやボリュームを操作する場合は、取扱説明書をご覧ください。

### 調整に必要なもの

- レベルチェッカー（レベルが表示されるタイプ） ●調整用ドライバー（小形）


## 1. はじめに <受信方法別 接続・設定チャート>

お客様の受信方法別に、適切な接続と設定をご案内します。

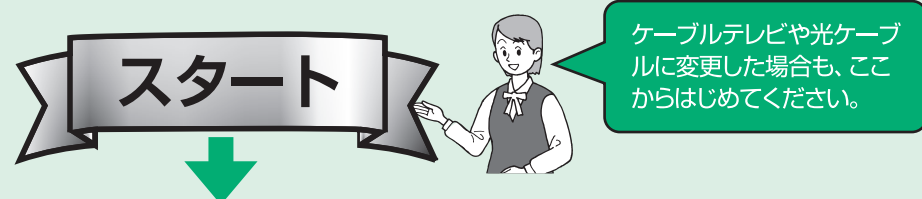

**① はじめにケーブルを接続してください。**  
右上の「2. ケーブルを接続します。」をご覧ください。

**② 地上波の受信方法により、ウラ面へ進んでください。**

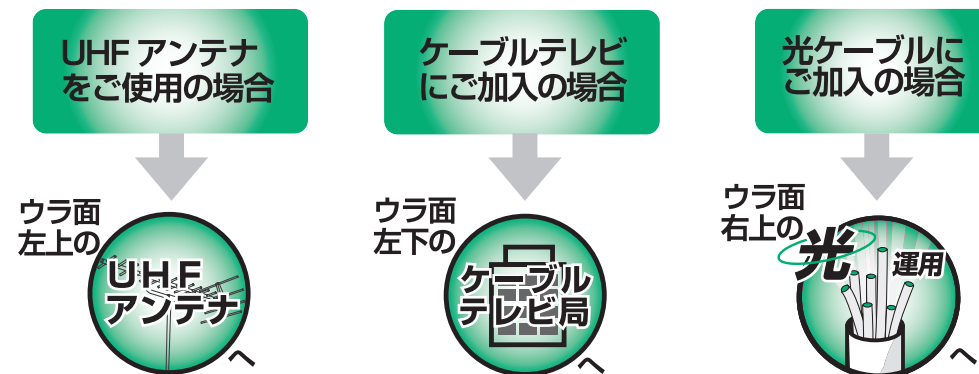


このガイドは、一般的な受信方法をベースに作成しております。上記以外にもお客様の受信方法によっては、このガイドでは対応できない場合もございます。ご不明な点は、販売店または弊社営業所にご相談ください。

## 2. ケーブルを接続します。


### BS・110度CSアンテナ (2K・4K・8K対応含む)を 設置する場合 (2本のケーブルの場合)

現行のBS・110度CSアンテナの場合も同様です。

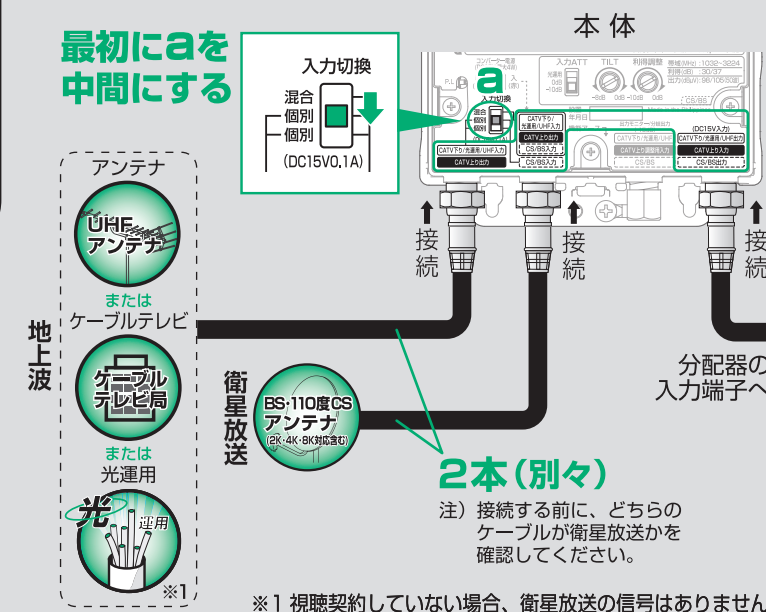

### BS・110度CSアンテナ (2K・4K・8K対応含む)を 設置しない場合 (1本のケーブルの場合)

1本のケーブルでどのような放送が  
流れているのか、わからない場合も  
こちらです。

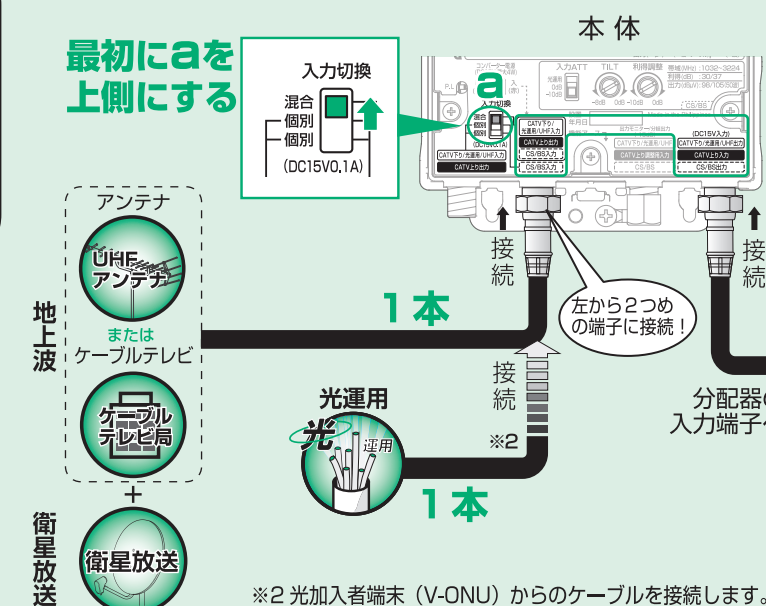

**レベルを補うためにUHF前置ブースターを追加する場合** ウラ面の「UHF前置ブースターを追加する場合」の接続をしてください。

カスタマーセンター

土・日・祝日もご利用ください!

DXアンテナ株式会社



0570-033-083

受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)  
一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。  
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。  
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

ホームページアドレス  
<https://www.dxantenna.co.jp/>

(1908)

# 〈受信方法別の設定方法〉



## アンテナ受信の場合


**A** 入力切換  
UHF CATV 光運用  
↑ **UHF(上側)**にしてください。

**B、C** を調整します。

調整方法は取扱説明書の「UHF帯域の調整」をご覧ください。

BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は

右ページ下の  
BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)  
を設置する場合へ進んでください。

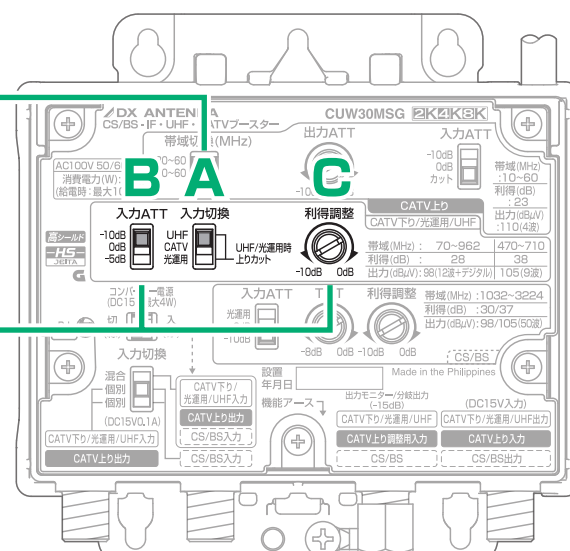

## 光運用 (FTTH) の場合

光加入者端末 (V-ONU) の出力端子に、このブースターを接続してください。

**A** 入力切換  
UHF CATV 光運用  
↓ **光運用(下側)**にしてください。  
(-10dB減衰)


● 光ケーブルで、衛星放送をご覧の場合は、

**D** 入力ATT  
光運用 0dB -10dB  
↑ **光運用(上側)**にしてください。  
(-20dB減衰)

**B、C、F、G** を調整します。

B、Cの調整方法は取扱説明書の「光運用時の設定・調整」をご覧ください。  
F、Gの調整方法は取扱説明書の「CS/BS-IF 帯域の調整」をご覧ください。

BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は、  
このページ下の **BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)**  
を設置する場合へ進んでください。

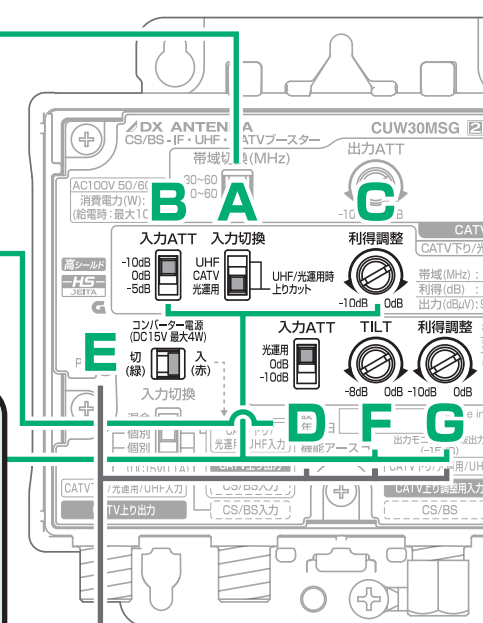

## ケーブルテレビの場合

**A** 入力切換  
UHF CATV 光運用  
← **CATV(中間位置)**にしてください。


**B、C** を調整します。

調整方法は取扱説明書の「CATV下り帯域の調整」をご覧ください。

注：CATV(上り)調整は管轄のケーブルテレビ事業者の了解のもとで行なってください。

BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は、

右ページ下の  
BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)  
を設置する場合へ進んでください。

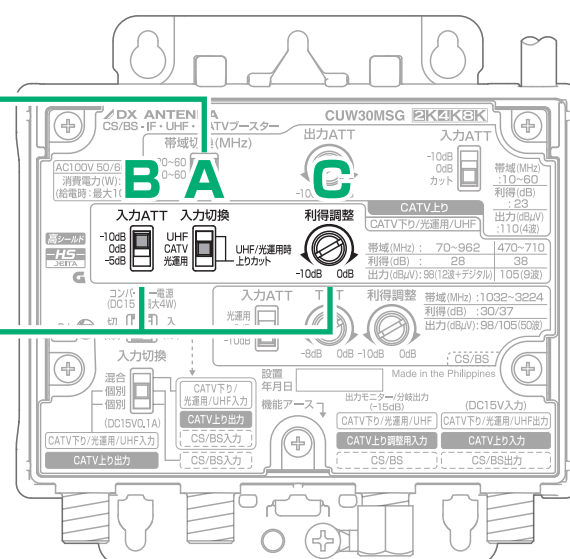

## 個別にBS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置する場合※

※2K・4K・8K対応のBS放送と110度CS放送(スカパー!)兼用のアンテナの場合です。スカパー!プレミアムサービス(JCSAT3号、4号)用アンテナは、このブースターに接続しないでください。

BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は、

**E** コンバーター電源(DC15V最大4W)  
切(緑) 入(赤)  
→ **右側**にしてください。

**D、F、G** を調整します。

調整方法は取扱説明書の「CS/BS-IF 帯域の調整」をご覧ください。

## UHF前置ブースターを追加する場合(2本のケーブルの場合)

最初に  
**a**を下側にする

