

簡単・接続 / 設定ガイド

このガイドでは、同軸ケーブルの接続方法と基本設定を説明します。ブースターの調整方法は取扱説明書をご覧ください。なお、ご不明な点や、調整でお困りの場合は、お客様の受信方法別に、まずこのガイドにそって接続・設定を試されたあとに、お買い上げの販売店もしくは弊社営業所にお問合せください。問題の解決を円滑にすすめることができます。

DXアンテナ

CS/BS-IF・UHF・CATVブースター

CUW30MS

2K4K8K

高シールド

注意：このガイドで説明していないスイッチやボリュームを操作する場合は、取扱説明書をご覧ください。

調整に必要なもの

- レベルチェッカー（レベルが表示されるタイプ）
- 調整用ドライバー（小形）

1. はじめに <受信方法別 接続・設定チャート>

お客様の受信方法別に、適切な接続と設定にご案内します。

スタート

ケーブルテレビや光ケーブルに変更した場合も、ここからはじめてください。

① はじめにケーブルを接続してください。
右上の「2. ケーブルを接続します。」をご覧ください。

② 地上波の受信方法により、ウラ面へ進んでください。

UHF アンテナ
をご使用の場合



ケーブルテレビ
にご加入の場合



光ケーブルに
ご加入の場合




このガイドは、一般的な受信方法をベースに作成しております。上記以外にもお客様の受信方法によっては、このガイドでは対応できない場合もございます。ご不明な点は、販売店または弊社営業所にご相談ください。

2. ケーブルを接続します。


BS・110度CSアンテナ
(2K・4K・8K対応含む)を
設置する場合
(2本のケーブルの場合)

現行のBS・110度CSアンテナの
場合も同様です。

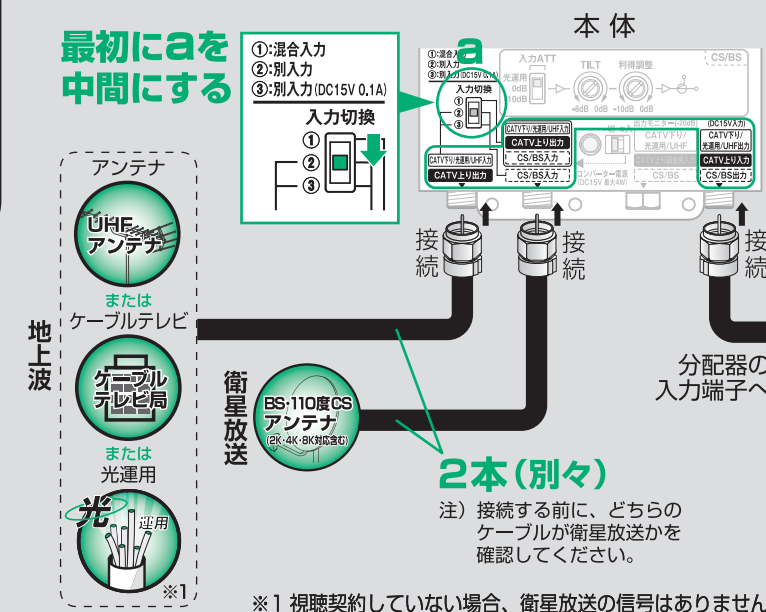

BS・110度CSアンテナ
(2K・4K・8K対応含む)を
設置しない場合
(1本のケーブルの場合)

1本のケーブルでどのような放送が
流れているのか、わからない場合も
こちらです。

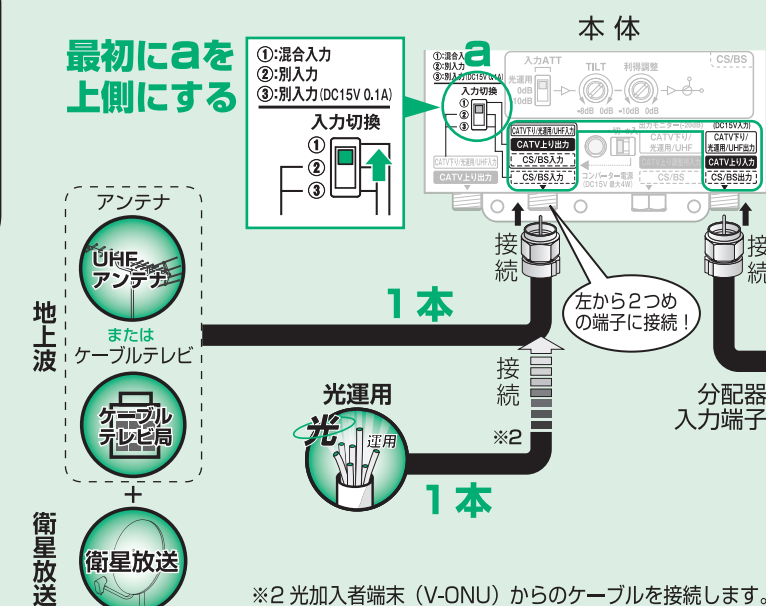

レベルを補うためにさらにブースターを追加する場合

ウラ面の「ブースターをさらに追加する場合」
の接続をしてください。

カスタマーセンター

土・日・祝日もご利用ください!



0570-033-083

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからでもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

(1908)

DXアンテナ株式会社

■受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>

《受信方法別の設定方法》




アンテナ受信の場合

A 入力切換
UHF
CATV
光運用
↑ 上側にしてください。

B、C を調整します。
調整方法は取扱説明書の5ページ「UHF(地デジ) 帯域の調整方法」をご覧ください。

BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は
右ページ下の
BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置する場合へ進んでください。

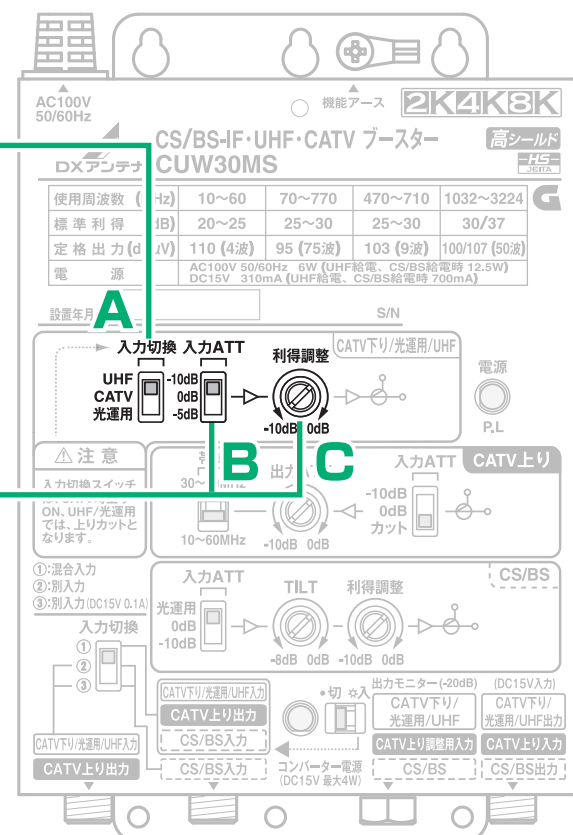

光運用 (FTTH) の場合

光加入者端末 (V-ONU) の出力端子に、このブースターを接続してください。

A 入力切換
UHF
CATV
光運用
↓ 下側にしてください。
(-10dB 減衰)


● 光ケーブルで、衛星放送をご覧の場合は、

D 入力ATT
光運用
0dB
-10dB
↑ 上側にしてください。
(-20dB 減衰)

B、C、F、G を調整します。

B、Cの調整方法は取扱説明書の6ページ「光運用時の設定・調整方法」をご覧ください。F、Gの調整方法は取扱説明書の7ページ「CS/BS-IF帯域の調整方法」をご覧ください。

BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は、
このページ下の BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置する場合へ進んでください。

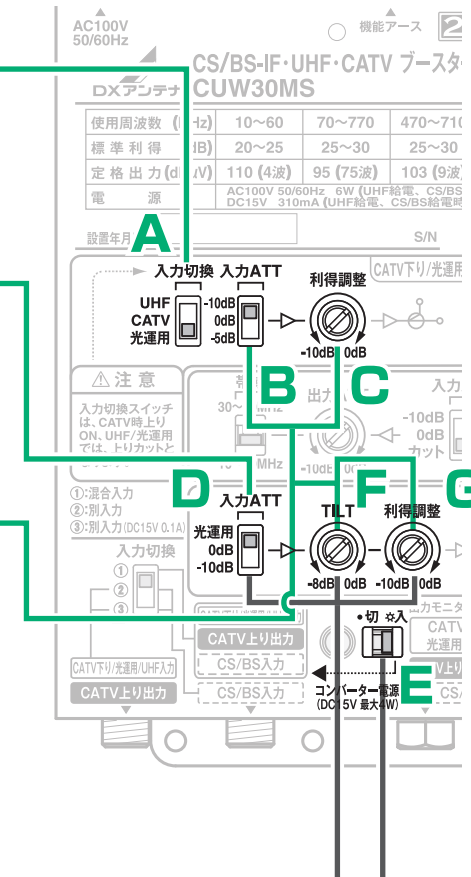


ケーブルテレビの場合

A 入力切換
UHF
CATV
光運用
← 中間位置にしてください。

B、C を調整します。
調整方法は取扱説明書の6ページ「CATV(下り) 帯域の調整方法」をご覧ください。

注：CATV(上り)調整は管轄のケーブルテレビ事業者の了解のもとで行なってください。

BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は、
右ページ下の
BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置する場合へ進んでください。

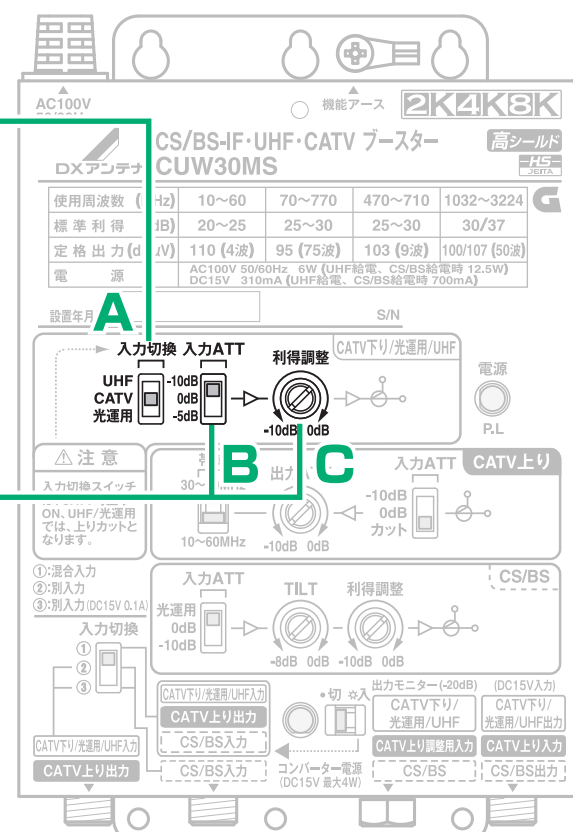

個別にBS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置する場合※

※2K・4K・8K対応のBS放送と110度CS放送(スカパー!)兼用のアンテナの場合です。スカパー!プレミアムサービス(JCSAT3号、4号)用アンテナは、このブースターに接続しないでください。

BS・110度CSアンテナ(2K・4K・8K対応含む)を設置して衛星放送をご覧の場合は、

E 切 入
コンバーター電源
(DC15V 最大4W)
→ 右側にしてください。

D、F、G を調整します。

調整方法は取扱説明書の7ページ「CS/BS-IF帯域の調整方法」をご覧ください。

ブースターをさらに追加する場合(2本のケーブルの場合)

最初に
a を下側に
にする

