

簡易デジタル信号レベル確認方法

- デジタル信号レベルの確認は、デジタル対応のレベルチェッカーまたは、チャンネルパワーの測定できるスペクトラムアナライザで測定確認してください。
- チャンネルパワー等の機能のないスペクトラムアナライザでデジタル信号を測定する場合は、次の測定方法により確認してください。

《地上デジタル放送の場合》

- ①スペクトラムアナライザのセンター周波数を、各チャンネルの中心周波数に合わせます。
 - ②スペクトラムアナライザを次のように設定します。


周波数スパン	(SPAN)	10MHz
分解能帯域幅	(RBW)	1MHz
ビデオ帯域幅	(VBW)	1kHz
 - ③中心周波数のレベルをスペクトラムアナライザで測定します。
 - ④測定したレベルに補正値 (RBW：1MHzの場合7.5dB) を加算した値が、その信号のレベルとなります。
- 注) 帯域内に大きなレベル差があったりノイズの影響が考えられるような受信状況の場合、測定誤差が大きくなります。

規格特性


品名	共同受信用UHF・VHF増幅器		
品番	DM-551Y		
使用帯域	VHF		UHF
使用チャンネル (ch.)	FM・1～3	4～12	13～62
使用周波数 (MHz)	76～108	170～222	470～770
標準利得 (dB)	33～37	36～40	41～47
利得調整範囲 (dB)	0～10以上 (連続可変)	0～10以上 (連続可変)	0～10以上 (連続可変)
入力 A T T (dB)	0、-10 (スイッチ切換)	0、-10 (スイッチ切換)	0、-10 (スイッチ切換)
適正入力レベル範囲 (dBμV)	48～73 (83)	48～75 (85)	48～68 (78)
定格出力 (dBμV)	110 (2波)	115 (5波)	115☆
V S W R	2.5以下	2.5以下	2.5以下
F M 帯域減衰量 (dB)*1	15以上	—	—
雑音指数 (dB)	5以下	5以下	5以下
入力インピーダンス (Ω)	75 (F形)		75 (F形)
出力インピーダンス (Ω)	75 (F形)		
出力モニタ (dB)	-20		
耐雷性 (kV)	±15 (1.2/50μs)		
使用温度範囲 (℃)	-10～+40		
電源 (V)	AC100 (50/60Hz) 15W AC24～30 20VA		
外形寸法 (mm)	181 (H) ×153 (W) ×60 (D)		
質量 (kg)	1.4		

() 内の数値は入力ATT使用時の値です。
※1 76～85MHzの減衰量
☆ アナログ7波+デジタル9波 (-10dB運用時) の値です。
規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

外形寸法図

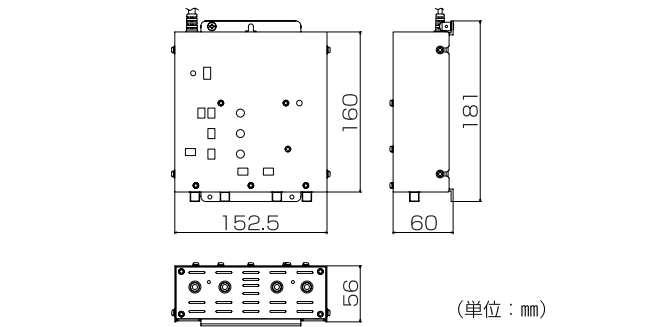

ブロックダイアグラム

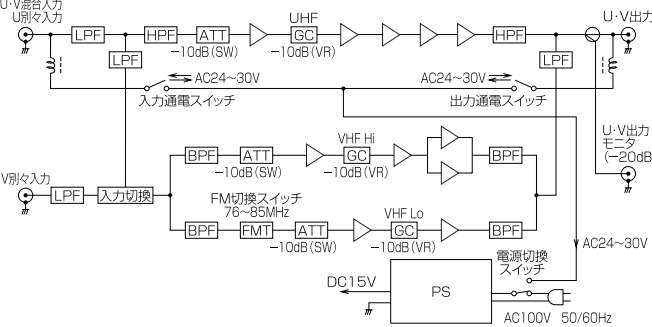

※この製品を処分するときは、産業廃棄物として処理してください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ・札幌支店 TEL.(011) 822-1251(代) | ・宇都宮営業所 TEL.(028) 659-1100(代) | ・豊橋出張所 TEL.(0532) 69-2370(代) | ・広島支店 TEL.(082) 237-5331(代) |
| ・東北支店 TEL.(022) 243-2141(代) | ・新潟営業所 TEL.(025) 276-1643(代) | ・三重出張所 TEL.(059) 226-1643(代) | ・岡山営業所 TEL.(086) 245-2948(代) |
| ・盛岡出張所 TEL.(019) 636-1581(代) | ・茨城営業所 TEL.(029) 826-5341(代) | ・金沢支店 TEL.(076) 261-9988(代) | ・高松営業所 TEL.(087) 868-1222(代) |
| ・盛山出張所 TEL.(024) 921-7131(代) | ・千葉支店 TEL.(043) 253-1121(代) | ・富山営業所 TEL.(076) 422-7878(代) | ・松山営業所 TEL.(089) 925-3826(代) |
| ・東京西営業所 TEL.(03) 3354-8451(代) | ・静岡営業所 TEL.(054) 281-0141(代) | ・大阪支店 TEL.(06) 6304-5651(代) | ・福岡支店 TEL.(092) 541-0168(代) |
| ・東京東営業所 TEL.(03) 3633-1411(代) | ・浜松営業所 TEL.(053) 461-6885(代) | ・堺営業所 TEL.(072) 278-5311(代) | ・北九州営業所 TEL.(093) 922-6566(代) |
| ・東京システム事業部 TEL.(03) 3341-5282(代) | ・中部支店 TEL.(052) 771-5106(代) | ・京都営業所 TEL.(075) 382-6141(代) | ・大分営業所 TEL.(097) 504-7799(代) |
| ・多摩営業所 TEL.(042) 572-4911(代) | ・松本出張所 TEL.(0263) 27-7801(代) | ・神戸支店 TEL.(078) 974-7100(代) | ・熊本営業所 TEL.(096) 325-0711(代) |
| ・横浜支店 TEL.(045) 651-2557(代) | | | ・南九州営業所 TEL.(098) 874-6202(代) |
| ・埼玉支店 TEL.(048) 652-3311(代) | | | ・沖縄営業所 TEL.(098) 874-6202(代) |

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078) 682-0001 (代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03) 3341-4569 (代)
カスタマーセンター TEL.(078) 682-0455 受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00 (土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

KT-457

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DIGITAL


地上デジタル放送対応

共同受信用増幅器

電源内蔵 (AC100V) ・重畳 (AC30V) 共用形 屋内用

UHF・VHF増幅

DM-551Y

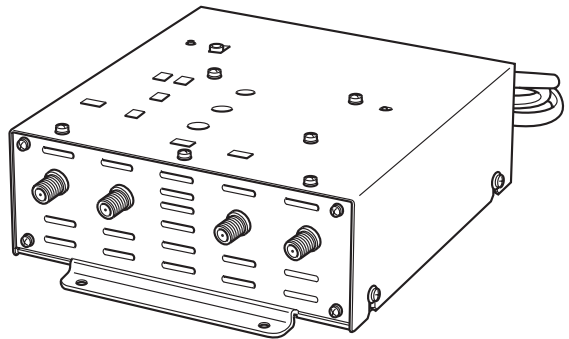

製品の特長

- 地上デジタル放送に対応しています。
- 入力切替スイッチにより、UHF・VHF伝送のヘッド/ライン用増幅器としてシステム設計が容易にできます。
- 各帯域別に入力ATT (アッテネータ) (0、-10dB切換) と利得調整ボリューム (0～-10dB連続可変) を備えていますので、さまざまな規模のシステムに対応できます。
- 電源はAC100V、AC30V (入出力端子より重畳) どちらでも使用できます。
- AC100V使用時でも入力ー出力間のパス通電ができます。
- 誘導雷避雷回路内蔵で、高周波増幅回路・電源回路ともに安心です。また、±15kV (1.2/50μs) のサージ電圧に対しても優れた保護性能を発揮します。
- 増幅器の小形、高性能化を実現し、アルミシャーシの採用により放熱効果に優れ、電波漏洩対策も万全です。

安全上のご注意

- △記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は警告または注意) が描かれています。
- 記号の場合は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。
- 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください) が描かれています。

警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要ですので、お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。
- 表示された電源電圧 (AC100V 50/60HzまたはAC30V) 以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

- この製品は屋内専用です。この製品を屋外に設置したり、風呂場や洗い場など水がかかる場所や、水などの入った容器の近くなどに設置しないでください。火災・感電の原因となります。
- 万一、内部に水などが入った場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 (AC30V動作時は、電源装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。) そのまま使用すると火災や感電の原因となります。その後、販売店もしくは工事店にご連絡ください。
- この製品に接続する同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあります。電源コードや同軸ケーブルなどを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり (熱器具に近づけたり)、引っぱったりしないでください。火災・感電の原因となります。電源コードや、同軸ケーブルなどが傷んだときは (心線の露出、断線など) お買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電などの原因となります。

- この製品を調理台や加湿器のそばなど高温多湿になる場所、油煙や湯気が当たるような場所に設置しないでください。火災や破損の原因となります。
- 強度の弱い場所、不安定な場所、ぐらいついたり振動する場所や傾いた場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

- 高所などに設置する場合は、足場と安全を確保して行なってください。落ちたり、すべったりしてけがの原因となります。

- この製品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

- この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。感電やけがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。

- 万一、煙が出たり、変な臭いがする場合は、すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。 (AC30V動作時は、電源装置の電源プラグをコンセントから抜いてください。) そのまま使用すると火災や感電の原因となります。煙や臭いがなくなるのを確認して、販売店もしくは工事店にご連絡ください。

- この製品の本体を引っ張り強さ0.39kN以上の金属線または直径1.6mm以上の軟銅線で接地してください。接地しないと避雷や性能維持できなくなるばかりでなく、感電や故障の原因となります。

- 取り付けネジや接栓は堅固に取り付け固定してください。堅固に取り付けなければ、落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。締め付け力 (トルク) に指定がある場合は、その力 (トルク) で締め付けてください。

- 雷が鳴り出したら、この製品には触れないでください。感電の原因となります。

注意 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となります。


- この製品の開口部 (通風孔など) をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- 直射日光の当たる所や、湿度の高い所に置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っばるとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。
- ヒューズは容量および形状・規格の違うものを使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- お手入れの際には、ベンジン・アルコール・シンナーなどは使わないでください。塗装がはげたり、変質することがあります。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学雑巾を使用する際には、その注意書にしたがってください。

お取扱いの前に

- 設置作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえ行なってください。
- この製品を屋外に設置する場合は、必ず防水・防雨ならびに放熱処理を施した収容箱などに収容してください。
- 増幅器を落としたり、ぶつけたりしないよう注意してください。
- 取り付けに用いる以外のネジを回したり、製品本体のカバーを開けて回路部品に手を触れたりしないでください。
- 電源を供給する前にアース端子を引っ張り強さ0.39kN以上の金属線または直径1.6mm以上の軟銅線で必ず接地してください。
- この製品を重畳電源（AC30V）で使用する場合は、この製品の消費電流よりも電流量が大きい電源装置を使用して下さい。
- 異常電圧によりブレーカが作動した場合は、原因を確かめてからブレーカボタンを押して復帰させてください。
- 使用時、増幅器に異常が生じた場合は、ただちに電源の供給を止め、原因を確かめてください。
- 電源の供給は、すべての同軸ケーブルが確実に接続されていることを確認した後に行なってください。
- この製品に取り付ける同軸ケーブルの心線径が0.8mmより太い場合は、必ずコンタクトピン付き接栓をご使用ください。
- 接続する同軸ケーブルの接栓取り付けは、その同軸ケーブル専用の接栓を説明書通り加工してご使用ください。特殊な加工をしたものを使用すると特性の悪化や機器の破損につながります。

各部の名称

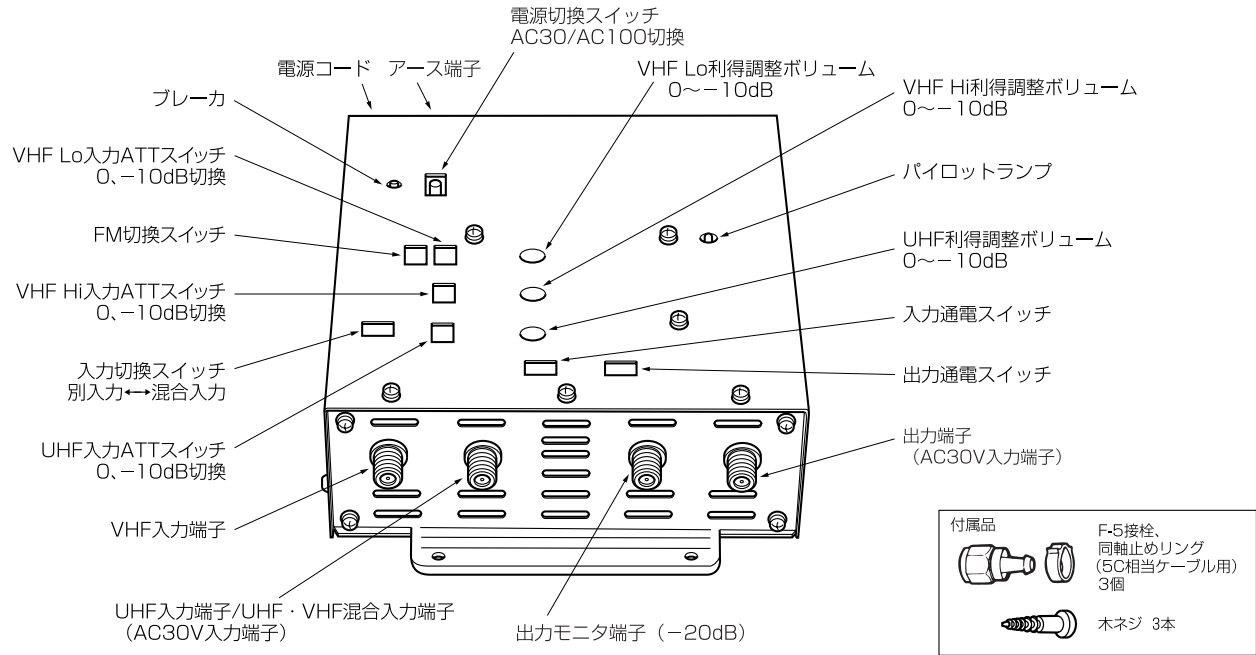

ブレーカの操作

異常電圧によりブレーカが作動した場合は、原因を解決した後、ブレーカボタンを押して復帰させてください。

電源切換スイッチの操作

電源供給方法をAC100VまたはAC30Vに切り換えることができます。出荷時はAC100Vになっています。

入力切換スイッチの操作

UHFとVHFの混合入力でご使用の場合

スイッチは右側（混合入力）にセットしてください。

UHFとVHFを別々の入力でご使用の場合

スイッチは左側（別入力）にセットしてください。

入力ATTスイッチの操作

- 出荷時は過入力防止の為、-10dB側にセットされています。入力レベルが適正入力レベル範囲の場合はスイッチを0dB側にセットしてください。
- 出荷時設定でもなお、適正入力レベル範囲を越える場合（入力オーバー）、別売のアッテネータ（減衰器）を入力端子に挿入し、適正入力レベルに合わせてご使用ください。
- 出力モニター端子は、出力端子に対して、20dB低いレベル値を示します。

通電スイッチの操作

- AC100Vで使用する場合
〈入力ー出力間パス通電しない場合〉
電源切換スイッチを100V側にし、入力側と出力側の通電スイッチを両方OFFにしてください。

入力通電 ON OFF 出力通電 ON OFF

- 〈入力ー出力間パス通電する場合〉
電源切換スイッチを100V側にし、入力側と出力側の通電スイッチを両方ONにしてください。


入力通電 ON OFF 出力通電 ON OFF

注意

供給電源は必ず各機種の仕様にあった電源をご使用ください。また通過スイッチの操作は正確に行ってください。通電容量はAC30V・1.0A以下です。

同軸ケーブルの接続方法

〈F-5接栓（付属品）への同軸ケーブルの接続方法〉
増幅部を屋外に設置する場合、防水キャップ（付属品）は同軸ケーブルの太さに合わせて先端を切断し、あらかじめ同軸ケーブルに通しておいてください。

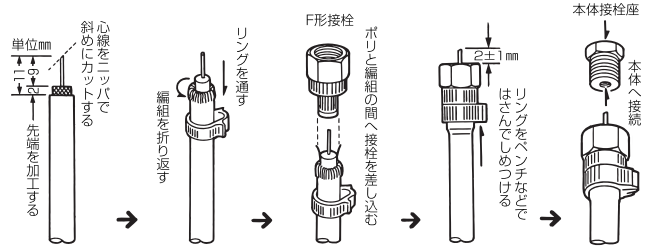

- 同軸ケーブルの先端加工をする場合、心線、編組に傷をつけますと断線の原因になりますからご注意ください。
- 電波を効率よく伝送するため、同軸ケーブルは5C-FVS、S-5C-FBの低損失ケーブルをおすすめします。また、BS-CDXなど、他のサイズの同軸ケーブルをご使用の場合、それぞれの同軸ケーブルに適した接栓（別売）をご使用ください。
- 接栓を取り付けた同軸ケーブルの心線は、曲がっていないかを確認し、曲げないように接続してください。
- 防水キャップは増幅部本体にすきまなく奥まで確実に差し込んでください。内部に雨水などが入ると故障の原因となります。

利得調整ボリュームの操作

- 利得調整ボリュームは反時計方向いっぱいに回しきった時、利得最小となります。出力モニター端子にスペクトラムアナライザ（電界強度測定器など）を接続し、このボリュームにより所定のレベルに合わせてください。
- 利得調整ボリュームは、調整用ドライバで軽く回してください。強く回すとボリュームが破損する恐れがあります。
- 出荷時は-10dB側にセットされています。
- 出力モニター端子は、出力端子に対して、20dB低いレベル値を示します。

- AC30Vで使用する場合
〈出力端子から電源重畳させる場合〉
電源切換スイッチを30V側にし、入力通電スイッチをOFF、出力通電スイッチをONにしてください。

入力通電 ON OFF 出力通電 ON OFF

- 〈入力端子から電源重畳させる場合〉
電源切換スイッチを30V側にし、入力通電スイッチをON、出力通電スイッチをOFFにしてください。

入力通電 ON OFF 出力通電 ON OFF


- 〈入力ー出力間パス通電する場合〉
電源切換スイッチを30V側にし、入力側と出力側の通電スイッチを両方ONにしてください。

入力通電 ON OFF 出力通電 ON OFF

※工場出荷時には通電スイッチはOFFになっています。

FM切換スイッチの操作


- FM妨害がある場合は、カットにしてください。
- 出荷時は増幅になっています。

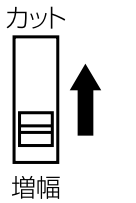

電源の供給

- 電源の供給は、必ず取付工事が終わって、すべてのケーブルが正確に接続されていることとアース端子が接地されていることを確認してから行なってください。電源の供給と同時にこの製品のパイロットランプが点灯します。
- この製品には電源スイッチがありません。電源コードのプラグをAC100Vコンセントに差し込むこと、または入出力端子からAC30Vを供給することにより、電源が供給されます。**本器にAC100VとAC30Vを同時に供給しないでください。故障の原因となります。**
- 使用時に異常が生じた場合は、ただちに電源の供給を止め（電源コードのプラグを抜く、またはAC30Vの供給を断つ）、原因を確かめてください。

使用例

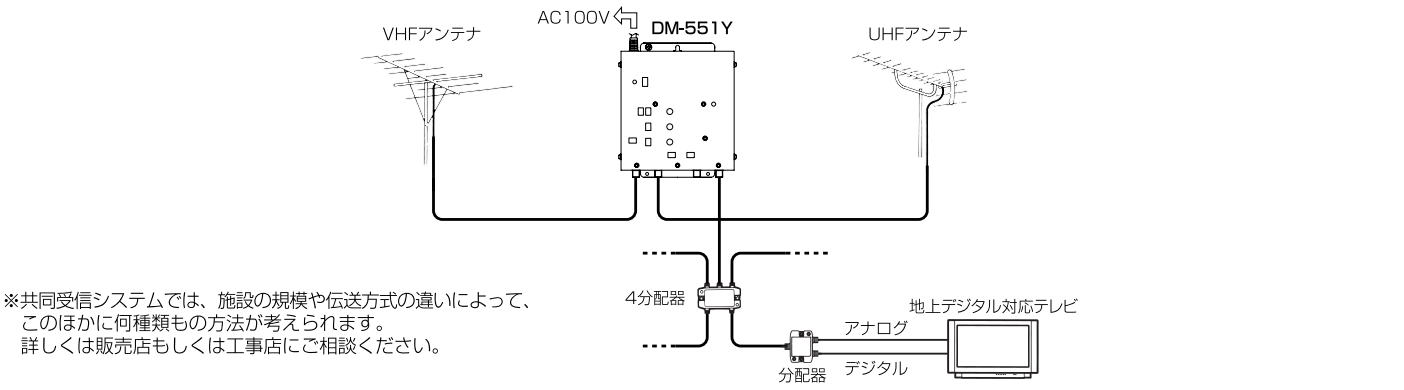

調整方法

調整する前にスペクトラムアナライザ（電界強度測定器など）で各入力レベルを測定し、適正入力レベル範囲であることを確認してください。

〈FM・VHF Lo、VHF Hiの調整〉

1. スペクトラムアナライザ（電界強度測定器など）を出力モニター端子に接続します。
2. レベルを測定し、定格出力レベルになるように、VHF Lo、Hiの各入力ATTスイッチ、VHF Lo利得調整ボリュームおよびVHF Hi利得調整ボリュームで調整します。

※地域によってFM放送の電波が強くテレビ画像に影響を及ぼす場合は、FM切換スイッチを上側（カット）にセットしてください。


〈UHFの調整〉

1. スペクトラムアナライザ（電界強度測定器など）を出力モニター端子に接続します。
2. レベルを測定し、定格出力レベルになるように、UHF入力ATTスイッチ、UHF利得調整ボリュームで調整します。

※出力モニター端子は出力レベルから20dB低い値を示します。従って、測定値に20dBを加えた値が真のレベルです。

取付方法

- 図のように板壁または収容ボックスのパネル板に付属の木ネジ1本で取り付け、増幅器を掛けてください。次に残りの木ネジ2本で増幅器の下側を固定し、しっかりと取り付けてください。
- 収容ボックスは放熱を施した外形寸法600×800×250mm以上のものを使用してください。
- 天井や熱のこもる場所への取り付けは避け、必ず入出力端子が下向きになるように増幅器本体を取り付けてください。他の方向に取り付けると放熱効果が失われ、性能が維持できなくなる場合があります。

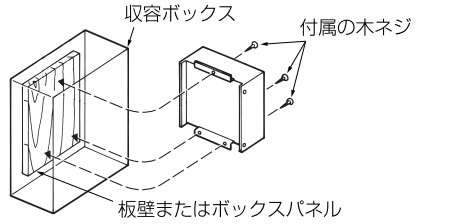

使用上のご注意

- 出荷時には、各入力ATT、各利得調整ボリュームはすべて-10dB側になっていますのでレベル調整時に操作してください。また、入力切換スイッチは混合入力側になっています。
- 出力モニターは出力レベルから20dB低い値を示しますが、出力端子がケーブルで接続されていないと正確な値を示しません。
- 増幅器本体のアース端子を接地してください。
- 放熱性に富むアルミシャーシを採用していますので、筐体が熱を持ちますが異常ではありません。
- 2台をカスケード接続で使用される場合は、出力レベルを定格出力レベルより3dB下げで使用してください。
- スイッチを切り換える場合、切換操作を数回行い、スイッチ接点部の活性化（クリーニング）をしてください。
- 入出力端子へのF形接栓の接続は、接続ナットを2N・mで締め付けてください（2N・mを越えるトルクでは締め付けしないでください）。
- この製品の入出力端子に取り付けるケーブルに心線径が0.8mmより太いものを使用する場合は、必ずコンタクトピン付の接栓を使用してください。心線径が0.8mmより太いケーブルを直接接続すると故障の原因となります。
- 利得調整ボリュームは、調整用ドライバで軽く回してください。強く回すとボリュームが破損する恐れがあります。
- 使用できる重畳電源はAC30Vのみです。それ以外の電圧の電源（DC＋15V等）は使用しないでください。故障の原因となります。