

DXメディアゲートウェイ

屋内用

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。

技術基準認証品

保証書付

DMG10F1

DMG10Q1

ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

■構成部品

・受信機

× 1 個

・リモコン

× 1 個

・専用ACアダプター

× 1 個

・取扱説明書

× 1 部

※リモコン用に単4形アルカリ乾電池2本をご用意ください。

※テレビ等の機器と接続するためのHDMIケーブルをご用意ください。(HDMI規格認証されたハイスピードHDMIケーブルをおすすめします。)

※受信機底面に本製品の品名・型番・シリアル番号・機器IDが記載されています。(お問い合わせの際に必要となります。)

DX DELCATEC


メッセージ

電源

■本製品について

本製品は、配信されたマルチメディア情報を受信するための機器です。情報を受信すると、メッセージランプでお知らせします。防災情報や地震速報など、緊急度の高いメッセージを受信した場合は、ランプの点滅と音声でお知らせし、情報内容をHDMIケーブルで接続したテレビの画面に自動表示^(注1)します(受信時から5分間表示)。また、宅内のWi-Fiルーターに接続すれば、スマートフォン・タブレット端末に受信メッセージを転送することもできます。

(注1) テレビがHDMI CECに対応している必要があります。(HDMI CECの詳細は■その他のご注意をご覧ください) また、本製品およびテレビ両方の「HDMI連動機能」を設定する必要があります。

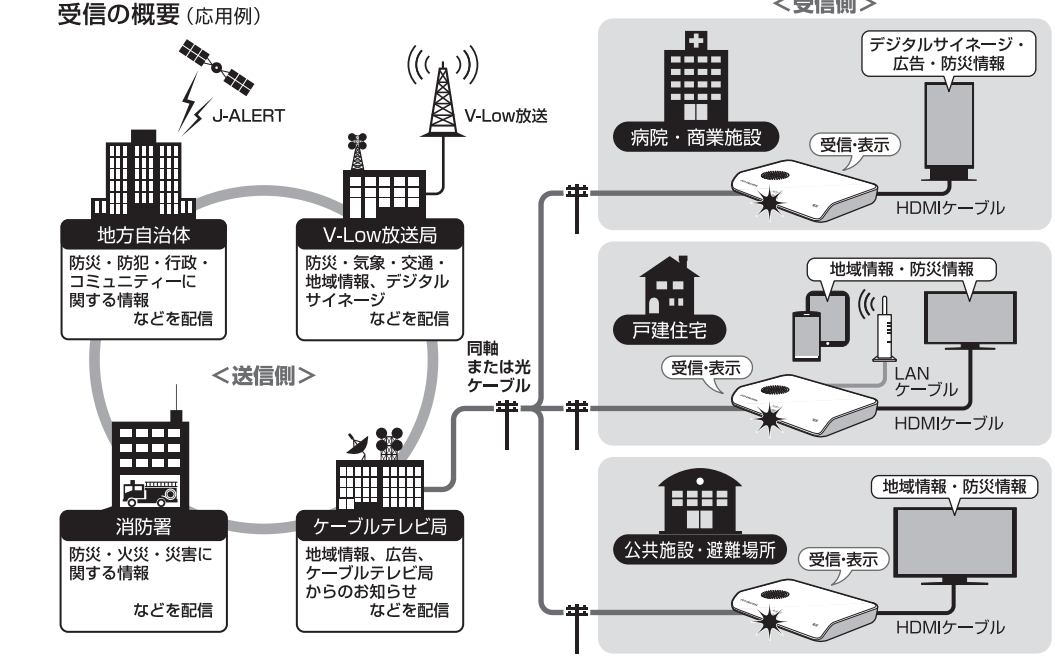

■安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負うなど重大な結果に結びつく可能性があるもの

注意

誤った取り扱いをすると、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性があるもの

一般的な注意事項

水ぬれ禁止

接触禁止

指示を守る

一般的な禁止事項

機器の分解禁止

ぬれ手禁止

コンセントから抜く

警告

指定の電源で使用する

◇受信機は必ず付属の専用ACアダプターを使用する。
他の機器のACアダプター等を使用すると火災や感電の原因となります。

◇付属の専用ACアダプターはAC100V(50/60Hz)コンセントを使用する。
100V以外のコンセントに差し込むと、火災や感電、故障の原因となります。

◇リモコンは必ず市販の単4アルカリ乾電池を使用する。
別の種類の電池を使用すると、液漏れや発熱の原因となります。

◇乾電池は入れる前に、＋の向きを確かめる。
向きを間違えると、液漏れや火災、故障の原因となります。

警告

異常があるときは、すぐに使用をやめる

次のような異常時は、ACアダプターをコンセントから抜き、本製品、本システムの運用管理者に連絡してください。
◇煙がでる、変な臭いがする
◇内部に水や物が入った
◇異音が鳴る
◇ACアダプターのコードや、本体の外部が破損、劣化
火災、感電、けが、故障の原因となります。

警告

無理な力を加えたり傷つけない

接続ケーブルなどを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、重いものをのせたり、加熱したり(熱器具に近づけたり)、引っぱったりしない
電源ケーブル、同軸ケーブル、LANケーブルなどが傷んだときは(心線の露出、断線など)お買い上げの販売店もしくは工事に交換をご相談ください。
そのまま使用すると火災・感電などの原因となります。

警告

結露した状態で使用しない

故障の原因となります。
ACアダプターをコンセントから抜き、結露がとれた後に電源供給し直してください。

警告

雷が鳴り出したら本製品や接続ケーブルに触れない

感電の原因となります。

警告

スピーカーをふさがない

受信機の上に物をのせたり、スピーカー穴をふさぐと、緊急メッセージが聞こえなくなります。

警告

ぬれた手でさわらない

感電の原因となります。

警告

分解や改造はしない

内部の分解、改造や修理はしないでください。故障の原因となります。
内部の点検・調整・修理は、販売店にご相談ください。

■電波障害に関するご注意

VCCI

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています
が、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが
あります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

■その他のご注意

- 本製品は、HDMIケーブルで接続することにより、対応機器間の相互連動動作(本製品ではHDMI連動機能)を可能にした業界標準規格のHDMI CEC(Consumer Electronics Control)に準拠しています。
本製品とHDMIケーブルで接続するテレビがHDMI CECに対応していないと、HDMI連動機能を使用することができませんのでご了承ください。(この場合はテレビのリモコン等を操作して手動で画面を切り換え、表示してください。)
- お手入れの際は柔らかい布で軽く拭いてください。ベンジン、アルコール、シンナー等を使用すると、樹脂が溶けたり、変形・変質したりすることがあります。

※ この製品を処分するときは、本製品、本システムの運用管理者にご相談ください。

保証書

- 無料修理規定
1. 本保証書は、お買い上げから下記保証期間内に故障した場合、無料修理規定により、当社が責任をもって無料修理を行なうことをお約束するものです。(消耗部品は除く)したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2. 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な場合は、当社カスタマーセンターにお問い合わせください。なお、商品を直接当社へ送付した場合の送料などはお客さまのご負担とさせていただきます。
また、保証期間経過後の修理についても、当社カスタマーセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
3. 保証期間中、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当社カスタマーセンターを通じて無料修理いたしますのでお申し付けください。
4. 次のような場合には保証期間内でも有料修理となります。
①ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
②お買上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
③火災、地震、噴火、洪水・津波などの水害、落雷、その他の天変地異、戦争・暴動による破壊行為、公害、塩害、ガス害、ねずみや昆虫、鳥など動物の行為による損傷、指定以外の使用電源(電圧、周波数)や異常電圧による故障および損傷。
④塗装の色あせなどの経年劣化や、使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
⑤用途以外(例えば車庫、船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷。
⑥本保証書を提示・添付されていない場合。
⑦本保証書にお買上げ年月日、お客様名、お買い求めの販売店の記入のない場合、または字句を書き換えられた場合。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan.)
6. お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

型番

DMG10F1 / DMG10Q1

お買上年月日

年 月 日

保証期間

お買上日から
1 年 間

ご住所・ご店名

お名前
ふりがな

お客様
ご住所

電話()

電話()

※本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管ください。


カスタマーセンター 0120-941-542 携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用にれない場合 03-4530-8079
(受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く)
※昼間時も土・日・祝日もご利用ください! ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/
DXアンテナ株式会社 本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 (1404)
4933

■仕様

受信機	品名	DXメディアゲートウェイ	
	型番	DMG10F1	DMG10Q1
	受信周波数帯域	90MHz~770MHz	
	入力レベル	46.0dBμV~89.0dBμV	49.0dBμV~81.0dBμV
	受信変調方式	OFDM	64QAM
	接続端子	R F I N 75Ω F型接栓	
		H D M I エンベデッド音声 typeA型端子	
		L A N 10BASE-T/100BASE-TX	
		U S B (拡張用) USB2.0 typeA型端子	
	接点出力	オープンコレクター出力 スクリューレス端子台 (最大DC24V/50.0mA)	
	音声出力	最大 80dB/m以上	
	本体表示	電源：緑 メッセージ：緑/赤	
	無線LAN	IEEE802.11b/g/n (暗号方式：WPA2-AES)	
リモコン	外形寸法	170(W)×25(H)×108(D) mm (突起部を除く)	
	本体質量	約0.25kg (ACアダプターを除く)	
	本体電源	DC12V 専用ACアダプター使用 (コード長：約2.4m)※	
	消費電力	最大7.0W	
	使用温度範囲	0℃~+40℃ (結露なきこと)	
	使用周波数	2.4GHz	
リモコン	送信出力	0.5mW	
	到達距離	約8m	
	動作電源	単4形アルカリ乾電池×2 (付属なし)	
	外形寸法	52(W)×110(H)×22(D) mm (突起部を含む)	
	本体質量	約51g (電池含まず)	
	使用温度範囲	0℃~+40℃ (結露なきこと)	


※専用ACアダプター：UIA112-120-JDXA-003を使用してください。
規格および仕様は改良により、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

■外形寸法 (単位：mm)

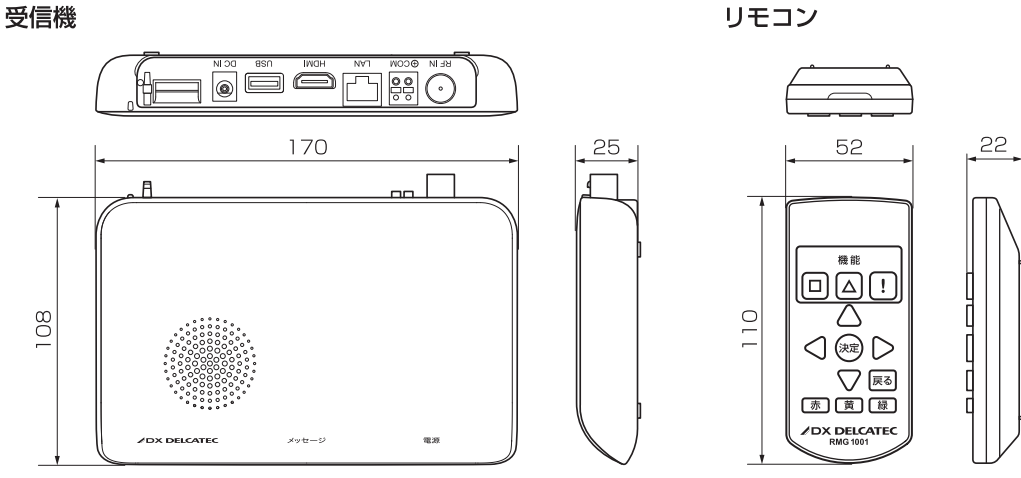


■各部の名称とはたらき

受信機

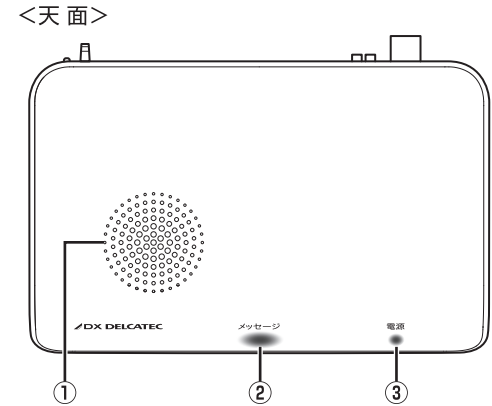

- ①スピーカー
- メッセージの内容により、受信を音でお知らせします。
- ②メッセージランプ
- メッセージの受信を点灯、点滅でお知らせします。
 - 【緑点灯】… 未読メッセージがあるとき
 - 【赤点滅】… 緊急メッセージがあるとき
 - リモコンのボタンを押すたびに緑点灯します。
- ③電源ランプ
- ACアダプターから電源が供給されると緑点灯します。
- ④RF IN端子
- 同軸ケーブルをつなぎ、RF信号を入力する端子です。

リモコン

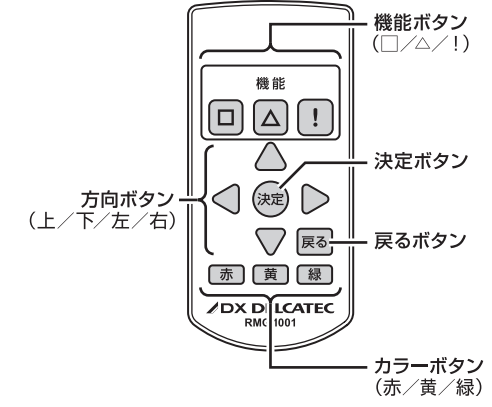

■操作と設定のしかた

基本的な使いかた

本製品の操作はすべてリモコンで行ないます。

メッセージを受信すると、本製品正面のメッセージランプが緑点灯（または赤点滅）します

↓

テレビの電源を入れ、入力切換ボタンを押して本製品を接続している入力に切り換えます

↓

画面下に表示されるリモコンボタンを押して画面を操作します

緊急メッセージの自動表示について

HDMIケーブルで本製品をテレビに接続している場合、緊急メッセージを受信した際に自動でテレビの画面を切り換え、メッセージを表示することができます。

→設定のしかたは「HDMI連動機能を設定する」をご覧ください

HDMI連動機能を設定する

リモコン操作で「メニュー」→「設定」→「各種設定」から、ご使用状況に応じて以下の項目を設定してください。また同時に、テレビの取扱説明書に従ってテレビのHDMI連動機能を設定してください。

項 目	設定値	機 能
HDMI機器連動	入／切	HDMI機器連動機能を入・切します
HDMI電源入連動 (注1)	入／切	緊急メッセージを受信した際、接続しているテレビの電源を自動でオンにします (注2)
HDMI電源切連動 (注1)	入／切	「HDMI電源入連動」機能で緊急メッセージを自動表示した後、テレビの電源を自動でオフにします（約5分後）

(注1) 設定するにはあらかじめ「HDMI機器連動」を「入」に設定してください。
(注2) テレビの主電源がオフの場合は機能しません。

リモコンを登録する

万一、故障でリモコンを交換したときなど、以下の手順でリモコンの再登録（ペアリング）を行なってください。

- ACアダプターで受信機に電源を供給し、リモコンを図のように受信機のそばに置く。
- 受信機背面の登録ボタンを先の細いものでメッセージランプが黄色の高速点滅に変わるまで押し続ける（約3秒）。
- リモコンの ◀ (左) ボタンと 1 ボタンを同時に押し続け、メッセージランプが2回緑色に点滅したら、ボタンを離す。
- リモコンの戻るボタンを押したときに、メッセージランプが1回緑色に点灯すれば、登録完了です。

登録に失敗した場合は、②からやり直す、またはACアダプターを抜いて①からやり直してください。

<背 面>

⑤接点出力 (COM) 端子

オープンコレクター出力です。本製品と外部機器（市販の回転灯など）をつなぎます。

⑥LAN端子

LANケーブルで、本製品とネットワーク機器（ルーターなど）をつなぎます。

⑦HDMI端子

HDMIケーブルで、本製品と受像機器（テレビ・モニターなど）をつなぎます。

⑧USB端子

USB接続機器をつなぎます（拡張用・現在は使用しません）。

⑨DC IN端子

付属の専用ACアダプターを接続します。

⑩登録ボタン（通常使用しません）

万一、故障でリモコンを交換したときなど、本製品にリモコンを再登録する場合に使用します（先の細いもので押してください）。

→設定のしかたは「リモコンを登録する」をご覧ください

リモコンボタンについて

表示画面の下部に、その画面で操作できるリモコンボタンが表示されます。表示に従って操作してください。

→操作のしかたは「基本的な使いかた」をご覧ください

■ 画面表示例

操作できるリモコンボタンがこの領域に表示されます

メッセージランプ

【緑点灯】… 未読メッセージがあるとき
【赤点滅】… 緊急メッセージがあるとき

操作できるリモコンボタン

■準備と接続のしかた

ケーブルを接続する

各端子にケーブル類を接続します
接続する端子については下図を参照してください。

(注1) 心線が曲がっていないか確認の上、接続してください。
(注2) 接続する機器の取扱説明書を確認の上、正しい極性にて接続してください。
(注3) ツメがしっかりかかるまで差し込んでください。

ACアダプターを接続する

付属の専用ACアダプターをDC IN端子に接続し、電源プラグをコンセントに差し込みます
ACアダプターのコードは、図のように背面のツメに通します。

<ご注意>

通常は本製品およびコンセントからACアダプターを抜かないでください。（本製品には電源スイッチがありません。）
本製品は常時メッセージの取得動作をしています。電源を切ると情報を受信できなくなりま

リモコンに電池を入れる

リモコン裏側のふたを開け、電池を正しい向きで入れます

※使用電池：単4形アルカリ乾電池×2本（市販品）

■故障と判断するまえに

故障と判断するまえに、以下の点をご確認ください。

本製品の使いかたやご質問等のお問い合わせは、本製品、本システムの運用管理者にご相談ください。

症 状	点検項目	対策・処置
リモコンが動かない	●画面下に表示されているボタンを押していますか ●リモコンの戻るボタンを押したときに、本製品のメッセージランプが一瞬点灯しますか ●電池は入っていますか ●電池を入れる方向は正しいですか ●電池が消耗していませんか	●表示している画面によって使用できるボタンが異なります ●新しい電池に交換しても操作ができない場合は、リモコンの再登録（ペアリング）をしてください（→「リモコンを登録する」参照）
電源が入らない	●停電中ではありませんか ●ACアダプターのプラグおよびコンセントは、それぞれしっかりと接続されていますか ●電源ランプは点灯していますか	●停電が解消されるまでお待ちください ●ACアダプターが正しく接続されているのに電源ランプが点灯しない場合は、本製品、本システムの運用管理者へご連絡ください
メッセージランプが点灯・点滅しない	●新規メッセージは着信していますか ●RF IN端子に正しく配線が接続されていますか	●確認後もランプが動作しない場合は、本製品、本システムの運用管理者へご連絡ください
内蔵スピーカーから音が出ない	●現在ご利用中のサービスは、この機能に対応していますか	●確認後もスピーカーから音が出ない場合は、本製品、本システムの運用管理者へご連絡ください
HDMI接続しているテレビなどで映像または音声が出ない	●HDMIケーブルは本製品側、接続機器側（テレビなど）にそれぞれしっかりと接続されていますか ●本製品の電源ランプは点灯していますか ●接続機器の電源は入っていますか ●接続機器がHDMIの信号を表示する状態になっていますか ●音声が出ない場合、接続機器側の音量が消音（ミュート）になっていませんか	●確認後も動作しない場合は、本製品、本システムの運用管理者へご連絡ください
外部接続機器（主に回転灯）が動かない	●④端子とCOM端子に、正しく配線が接続されていますか（コードのショートや断線がないか） ●外部接続機器の電源は入っていますか ●外部接続機器の説明書に記載されている接続方法で正しく接続していますか	●外部接続機器の取扱説明書をご覧ください ●確認後も動作しない場合は、本製品、本システムの運用管理者へご連絡ください
USB接続機器が動かない	●現在はご使用になれません	●USB機器を接続しないでください。
LAN端子を用いた通信ができない	●現在ご利用中のサービスは、この機能に対応していますか ●LAN端子に正しくケーブルが接続されていますか ●ルーターおよび接続している機器の電源は入っていますか	●確認後も動作しない場合は、本製品、本システムの運用管理者へご連絡ください
スマートフォン・タブレットに情報が転送されない	●現在ご利用中のサービスは、この機能に対応していますか ●スマートフォン・タブレットの電源は入っていますか ●スマートフォン・タブレットは設置宅内のルーターと接続されていますか ●スマートフォン・タブレットの接続設定はされていますか ●ルーターは本製品と正しく接続されていますか	●スマートフォン・タブレットの取扱説明書をご覧ください ●確認後も動作しない場合は、本製品、本システムの運用管理者へご連絡ください