

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナ

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

2K4K8K

2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CS 2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応した機器であることを示します。

取扱説明書


2K4K8K

使用帯域(10~3224MHz)

屋外用 同軸ケーブル用 C15形(75Ω)

防水形F形接栓

φ2.3の心線圧着
工具が必要です



5Cケーブル用
F5FH(P)

4Cケーブル用
F4FH(P)

安全上のご注意

警告

同軸ケーブルを正しい寸法で加工し、心線と編組を接触させないでください。また、締付金具を確実に締め付けてください。
電流が流れている場合に、火災・感電の原因となります。



禁止



0120-941-542

カスタマーセンター

[受付時間 9:30~17:00 夏季・年末年始休暇は除く]

お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!

携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合

03-4530-8079

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

DXアンテナ株式会社


本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号
5114

加工方法および使用方法

適合ケーブル



F4FH:S-4C-FB専用

F5FH:S-5C-FB,5C-FL,5C-HFL,5C-HFB


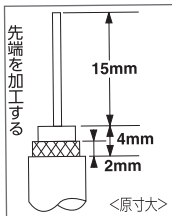


左図のように同軸ケーブルを加工し、①～⑤の順で接栓を取り付けて使用してください
※加工不良があると取付ができません

- ② 同軸ケーブルの絶縁体(発泡ポリ)と編組の間にスリーブを差し込む

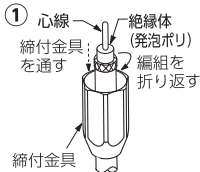

- ③ (穴位置まで同軸ケーブルの心線が届いているか確認してください。)

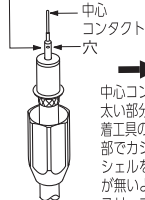

カシメ

中心コンタクトの太い部分を心線圧着工具のφ2.3表示部でカシメた後、シェルをすき間が無いようにスリーブの外側にはめる

- ⑤ シェルと締付金具をスパナを用いて締め付ける
機器に接続した後は、自己融着テープとビニルテープをしっかりと巻きつけてください

締付トルク

締付金具：4.9N・cm (50kgf・cm)

接続ナット：2.45N・cm (25kgf・cm)