

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しくご使用いただくために
取扱説明書をよくお読みください。



このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。




共聴用トランプ・フィルタ

〈トランプ〉 〈ノッチフィルタ〉 〈バンドパスフィルタ〉 〈ローパスフィルタ〉 〈ハイパスフィルタ〉

- FMT-□F-2
- NV-□F
- BPV-□F-1
- LPV-□F-1
- HPV-□F-1
- VT-□F-1
- NU-□F
- BPV-□F-2
- LPV-□F-2
- HPV-□F-2
- VT-□F-2
- 〈バンドエルミネータ〉
- BPU-□F-1
- LPU-□F-1
- HPU-□F-1
- UT-□F-1
- BEV-□F-1
- BPU-□F-2
- LPU-□F-2
- HPU-□F-2
- UT-□F-2
- BEV-□F-2

※ □内はTVチャンネルを表示(但しFMT→のみ周波数表示)


取付方法

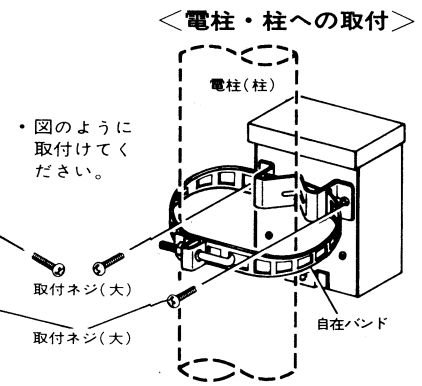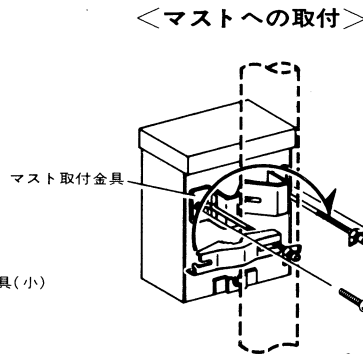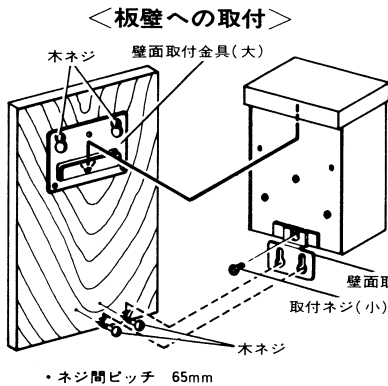

同軸ケーブルの接続方法

(F-5接栓への同軸ケーブルの接続方法)

(5C-2V用)

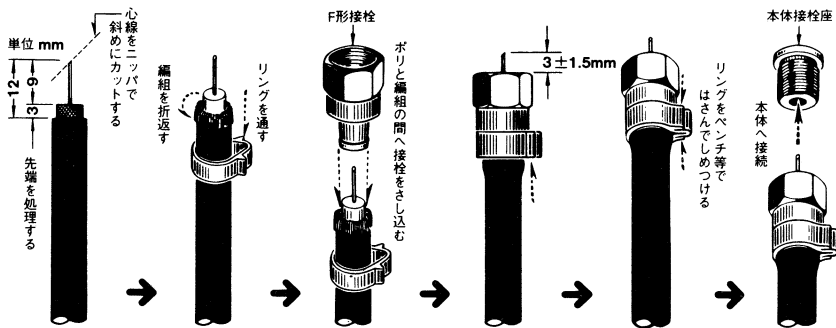

- 接栓を接続されるまえに、防水キャップを必ず同軸ケーブルに通しておいてください。
- 同軸ケーブルの先端処理をする場合、心線、編組に傷をつけますと断線の原因になりますからご注意ください。また、心線と編組は絶対に接触しないようにご注意ください。
- 接栓を取付けた同軸ケーブルの心線が曲がっていないかどうかよく確かめ、また心線を曲げないように接続してください。
- 設置後、同軸ケーブルが抜けたりしないようリングをしっかりと締め付けてください。

●付属品

- マスト取付金具.....1
- 壁面取付金具(大).....1
- 壁面取付金具(小).....1
- F型接栓(5C-2V用).....2
- 防水キャップ.....2
- 取付ネジ(大).....2
- 取付ネジ(小).....1
- 木ネジ.....4

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

- | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| ・衛星システム推進部 TEL.(03)3341-4569(代) | ・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代) | ・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代) | ・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代) |
| ・ケーブルテレビ推進部 TEL.(03)3341-4569(代) | ・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代) | ・岐阜営業所 TEL.(058)273-9710(代) | ・広島支店 TEL.(082)237-5331(代) |
| ・システム営業部 TEL.(03)3341-5281(代) | ・茨城営業所 TEL.(0298)26-5341(代) | ・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代) | ・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代) |
| ・東北支店 TEL.(022)243-2141(代) | ・千葉営業所 TEL.(043)253-1121(代) | ・富山営業所 TEL.(0764)22-7878(代) | ・岡山営業所 TEL.(0835)38-0608(代) |
| ・サテライトオフィス盛岡 TEL.(019)636-1581 | ・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代) | ・大阪支店 TEL.(06)334-6381(代) | ・九州支店 TEL.(092)541-0168(代) |
| ・サテライトオフィス郡山 TEL.(0249)21-7131 | ・厚木営業所 TEL.(0462)25-7761(代) | ・堺営業所 TEL.(0722)78-5311(代) | ・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代) |
| ・札幌営業所 TEL.(011)822-1251(代) | ・静岡統括営業所 TEL.(054)281-0141(代) | ・京都営業所 TEL.(075)321-4155(代) | ・大分営業所 TEL.(0975)58-7235(代) |
| ・旭川営業所 TEL.(0186)34-7447(代) | ・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代) | ・神戸支店 TEL.(078)222-0866(代) | ・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代) |
| ・東京支店 TEL.(03)3354-8451(代) | ・中部支店 TEL.(052)771-5106(代) | ・神戸西営業所 TEL.(078)974-7100(代) | ・宮崎営業所 TEL.(0985)27-5818(代) |
| ・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代) | ・サテライトオフィス松本 TEL.(0263)27-7801 | ・姫路営業所 TEL.(0792)81-1600(代) | ・鹿児島営業所 TEL.(099)267-8211(代) |
| ・多摩営業所 TEL.(0426)35-1341(代) | ・豊橋営業所 TEL.(0532)32-8186(代) | ・高松統括営業所 TEL.(087)868-1222(代) | ・鹿兒島営業所 TEL.(099)267-8211(代) |
| ・関東支店 TEL.(048)652-3311(代) | | | ・沖縄営業所 TEL.(098)868-3070(代) |

DXアンテナ株式会社

(1997年12月現在)

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎ビル TEL.(03)3341-0441(代)