

〔表皿〕

マイク
マイクの部分に向かって
指します。

スピーカー
呼出ボタン 音声を出
力します。

呼出ボタン
電源を呼出す
ときに押します。

〔表皿〕

電池ケース
市販の30形電池×3本
を入ります。

電池ケースフタ
取付ネジ
電池ケースフタの
取付ネジを巻
込んで取付け
ます。

通話音量スイッチ
スレカで出する通話音
の音量を、右、左に調整
できます。

セレクトスイッチ
No.1、2でプリ設定
同じ設定の報知と呼出・通話ができます。
(注) No.3は工場テスト用にのみ設定には無関係です。

〔取付フレーム〕

固定用ネジ挿入穴
付のネジを通して
扉面へ固定します。


電池ケースフタ
取付ネジ
電池ケースフタ
本体に取付ると
同時に固定します。
※18番では、
から20番まで

〔電池ケースフタ〕

フレーム取付挿入穴
本体のフレーム固定ネジを
挿入します。

既設のインターホンや押ボタンチャイムなどと取り換えて使用します。

●JIS1個用スイッチボックスに取付ける場合 ●モルタル、木製の壁面・柱に取付ける場合

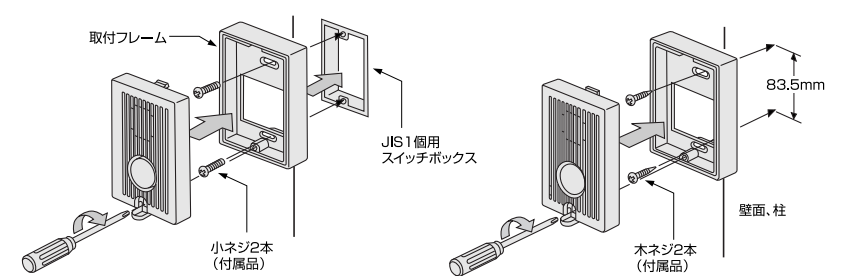

- △ 注意**
- ① 金網、鉄筋および鉄骨など埋め込まれている壁面・柱や金属製の扉には取り付けしないでください。
- ② 玄関子器、室内子器と親器の電波到達距離は、約100mです。目安ですので、取り付ける前に必ず、その場所で玄関子器、室内子器と親器間で呼出し・通話ができることを確認してください。
- 電波到達距離は、取付け場所や周囲の環境などで多少短くなることがあります。

取付ブームおよび電池ケースフタをはずして、電池ケースに新品の単3形アルカリ乾電池(市販品)を $\oplus$ と $\ominus$ を確認の上、正しく入れてください。

※電池寿命は、1回の呼出動作で必ず応答して約10時間の通話をし、約6ヶ月です。但し、留守中に呼出動作のみを頻繁に行っている場合は、かなり短くなります。また、単3形マンガン乾電池も短い期間であれば使用できますが、交換を頻繁に行う必要がありますので、できるだけ使用しないようにしてください。

⚠ 注意 指定以外の乾電池は使用しないでください。また、古いものと新しいものの混用はしないでください。液漏れや発熱により故障の原因となります。

電池寿命は、単3形アルカリ乾電池3本(市販品)を使用して、1回の呼出動作で観覧が応答し、約10時間の通話をし、10日回るとして、約6ヶ月です。

セレクトスイッチの設定

アドレススイッチ (No. 1〜7)

① 呼出・通話する親器に同じ設定にしてください。異なっていますと呼出・通話できません。

② 呼出・通話する子器に同じ設定にしてください。異なる場合は設定をさぐってください。

③ 呼出時はすべてOFF (下側) に設定しています。

④ ご住所で同じスマートホンコードレスを同じ設定で使用していますと、ご住所の子器からの呼出しで親器の呼出音が鳴ることがありますので、このような場合は設定をさぐってください。

No.8は工場のテスト用ですのでNO・OFFどちら側に設定しても動作には影響ありません。

通話音量ボリュームの設定

① 通話音量は、大・中・小の3段階に切り換えることができます。設置する周囲の環境に合わせて切り換えてください。

② 呼出時はすべてOFF (中) に設定しております。

③ 呼出確認音 (ビーン音) は、固定です。

注意

●電飾は入れられる前に④⑤の工程を確かめてから正しく入れてください。

●電飾は防雨構造ですが、防水構造ではありません。正しく取り付け付けたかなければ、内部に水が入り故障の原因となります。

●電飾を素子と取り、投げかけ、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

●電飾の取り付けは、法律により禁止されています。必ず、電飾は絶対に禁止されている場所、法律で禁止されている場所にあつては、絶対に動かさないでください。動かしただけでも使用することは法律で禁止されております。

●器具に貼つても必ずそのサールの内面を意匠に印刷した、意匠そのものは法律で禁止されております。

●器具のフレームや本体は、しっかりと壁面や柱などに固定してください。使用中に外れて落下し、けがの原因となります。

●電飾を手入れは、乾いた布で優しく、中性洗剤を溶めた水に浸し、十分に乾いた布で拭いてください。ペンジやシンナーなどの溶剤は表面の塗装、変形などの原因となります。絶対に使用しないでください。

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。		
品 名	スマートホンコードレス玄関子器	
品 番	HC-3	
電 波 形 式	F3E (制御チャンネルはF2D)	
通 話 方 式	複信 (同時通話) 方式	
受 信 周 波 数	42 MHz±2帯	
発 信 周 波 数	440MHz±帯	
電 波 電 力	10mW (+20%、-50%)	
受 信 感 度	2μV以下 (12dB SINAD測定法による)	
受 調 方 式	FM方式	
チャ ン ネ ル 数	通話用18、制御用1	
チャネル切換方式	MCA (自動切換) 方式	
ア ド レ ス 数	128 (7ビットマニュアル設定)	
通 話 時 間	最大3分間 (親器「応答」待ち時間含む)	
電 源 電 圧	DC4.5V (単3形単1乾電池3本使用)	
消 費 電 流	待機時約10μA 通話時約120mA	
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃	
外 形 寸 法	(H) 130×(W) 98×(D) 29.5mm	
質 量	200g (乾電池含まず)	
取 付 け 場 所	屋外 (防雨構造)、屋内	

SmartPhone コンパクト **スマートホン**
特定小電力形 インターホン
《セット内容》 玄関子器HC-3 1台、木ネジ2本、小ネジ2本、保証書


※“HC-3-B”の末尾“・B”は包装形態を示しています。製品本体の表示は“HC-3”です。

——誰にでも簡単に取り付けられます。——

ください。

※本器は別売の玄関子器・親器セット
(HC-10)または室内子器・親器セット
(HC-15)に増設して使用します。

《注意》本器はスマートホンコードレス(HC-100、HC-70、HC-30)とは互換性がありません!

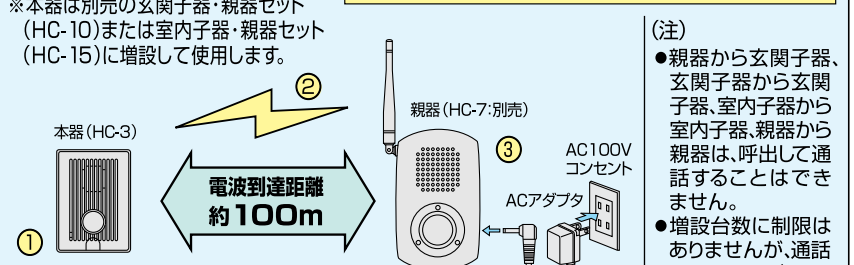

- 1 待機状態から本器の呼出ボタンを押します。
 - 2 呼出音の信号を送信します。
 - 3 どの信号を親器が受信すると呼出音（ピンポン）を報知して、約30秒間の「応答」（親器の押ボタン）待ち状態になります。
 - 4 「応答」待ち状態のとき、親器の押ボタンを押しますと通話ができます。
- 通話時間は、最初呼出音を送り出したときを含め、最大3分間（呼出音が鳴ってすぐに押ボタンを押した場合は）を3分以内に終了した場合は、親器の押ボタンを押して終了します。

OXアンテナ株式会社
社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)
京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎第1ビル TEL.(03)3341-4569(代)
カスタマーセンター/TEL.(078)682-0455(代)

ブリストケース外形寸法
(H)230×(W)130×(D)46mm

再生紙使用

Prestige Leader in Home Security

SmartPhone コードレス

スマートフォン 特定小電力形 インターホン
単3アルカリ乾電池3本(市販品)使用



**無線式で配線不要！
簡単にシステムアップ！**

- 電波到達距離 **100m!**
- 防雨構造!**

DX ANTENNA CO., LTD.

HC-3-B