

ヘッドエンド装置内蔵用

アップコンバータ

品番 HCN-201(V)

取扱説明書

DXアンテナ株式会社

このたびは、DXアンテナ製品をお買上げいただきまことにありがとうございます。

この装置を正しくご使用いただくために取扱説明書をよくお読みください。

◎機 器 概 要

本機は、ヘッドエンド装置に内蔵され、上り信号を指定されたチャンネルに変換するコンバータです。

◎特 長


1. AGC回路を内蔵し、安定した動作を確保します。
2. 高利得、高出力設計でビル共聴から大規模CATVまで、多くの用途に対応できます。
3. 入力側、出力側に高規格のヘリカルフィルタ混合分波器を使用することにより、すぐれた特性を発揮します。
4. ラックパネルはJIS規格を採用しています。(ご指定により、EIA規格にも変更可能です。)

◎規 格 特 性

項 目〔単位〕	仕 様	備 考
入 力 チ ャ ン ネ ル 〔ch〕	ch. A, ch. B, ch. Cの内、 指定 1 チャンネル	注 1
入 力 周 波 数 帯 域 〔MHz〕	24～42の内、指定 1 波	
出 力 チ ャ ン ネ ル 〔ch〕	1～12、C13～C35の内、 指定 1 チャンネル	
出 力 周 波 数 帯 域 〔MHz〕	90～300の内、指定 1 波	
標準入力レベル範囲 〔dBμ〕	70±10	
標準出力レベル 〔dBμ〕	115	
最 大 利 得 〔dB〕	55以上	標準利得45dB
出力レベル調整範囲 〔dB〕	0 ～ -10以上連続可変	
帯域内周波数特性 〔dB〕	中心周波数±3MHzで±1.0以内	
出力レベル安定度 〔dB〕	±1.5以内	-10～+40℃
A G C 特 性 〔dB〕	入力レベル70±10dBμに対して 出力レベル±1以内	
雑 音 指 数 〔dB〕	8 以下	
入出力インピーダンス 〔Ω〕	75	F 形
入 出 力 V S W R	2.0以下	
カ ラ ー 混 変 調 〔dB〕	-40以下	3 信号法による
ハ ム 変 調 〔dB〕	-60以下	
4.5MHzビート 〔dB〕	-50以下	
スプリアス妨害比 〔dB〕	-55以下	入出力フィルタ接続時
周 波 数 偏 差 〔kHz〕	±20以内	-10～+40℃
電 源 電 圧 〔V〕	AC100	50/60Hz
消 費 電 力 〔W〕	9.5	
使用温度範囲 〔℃〕	-10～+40	
外 形 寸 法 〔mm〕	480(W)×49(H)×272(D)	JIS
重 量 〔kg〕	4.2	

注 1) ch. A f_v 37.25MHz f_A 41.75MHz
ch. B f_v 31.25MHz f_A 35.75MHz
ch. C f_v 25.25MHz f_A 29.75MHz

◎操 作 説 明

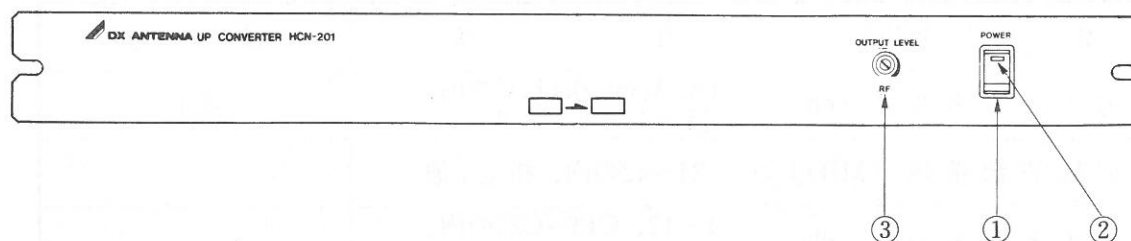

① 電源スイッチ [POWER]


このスイッチ操作により、コンバータを“ON”“OFF”することができます。

② パイロットランプ

電源スイッチ①をONにするとスイッチ内蔵のLEDランプが点灯し、コンバータが動作状態であることを示します。

③ RF出力レベル調整ツマミ [OUTPUT LEVEL] (0 ～ -10dB以上)

再送信信号の出力レベルを可変することができます。最大出力に対して反時計方向に回すと、10dB以上出力を下げるすることができます。

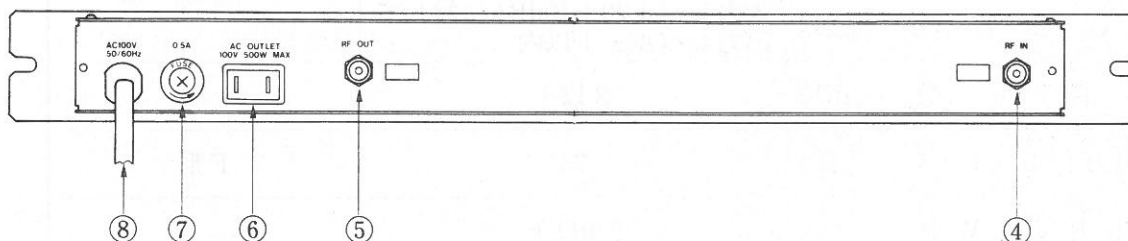

④ 入力端子 [RF IN] (F形)

指定のチャンネルに変換される上り信号を入力する端子です。

上り混合分波器に接続します。

⑤ 出力端子 [RF OUT] (F形)

上り信号から指定のチャンネルに変換された信号が出力される端子です。

出力側混合分波器に接続します。

⑥ アウトレットコンセント [AC OUTLET]

電源スイッチ①に関係なく、AC100Vが出力されます。他の機器への電源供給は、500Wを超えないように接続してください。

⑦ ヒューズ (0.5A)

規定容量のヒューズを使用してください。規定値以外のものを使用すると故障の原因となることがあります。

⑧ 電源コード

AC100Vのコンセントに接続してください。

付属品 (+)丸皿小ねじ…………… 2 本
ローゼットワッシャ…………… 2 個
ヒューズ 125V 0.5A…………… 1 個
F-5 接栓…………… 2 個
F-5 リング…………… 2 個
取扱説明書…………… 1 冊
(ラック組み込み時、員数がとなります。)

◎外 観 図

