


DELCAlock

操作方法

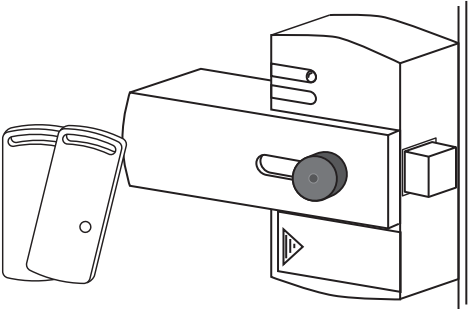

⚠️ 注意

- 1 本体には、同梱の IC カードキー 2 枚についてのみ、既に登録を完了してあります。
- 2 同梱のリチウム電池を本体の電池ケースに装着後10秒～20秒で、動作状態になります。

故障・修理などのお問い合わせ先

IBR ジャパンベストレスキューシステム株式会社
フリーダイヤル 0120-024-063


商品についてのお問い合わせ先

DXアンテナ株式会社
カスタマーセンター
TEL. (078)682-0455(代)
受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00
(土曜・日曜・祝日および夏期休暇・年末年始は除く)

取付方法・操作方法（ICカードキーの追加登録と登録抹消）については付属のビデオテープもあわせてご覧ください。


施錠方法（外出時）

外出時	外出の際は、ICカードキーでアンテナに軽く触れます。 “ピッ・ピー”と音がして施錠します。
-----	--

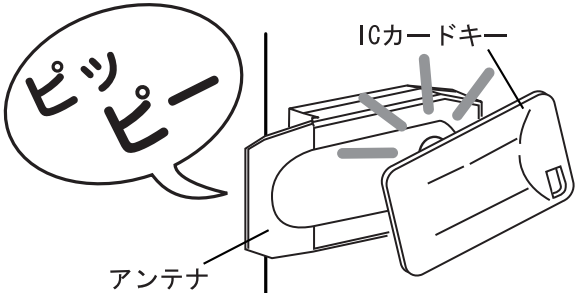

⚠️ 注意 施錠動作が不完全な場合はアラームが鳴りますので再操作してください。

室内側	ノブを軽く手前に引いて、手動で施錠します。 (音はしません)
-----	-----------------------------------

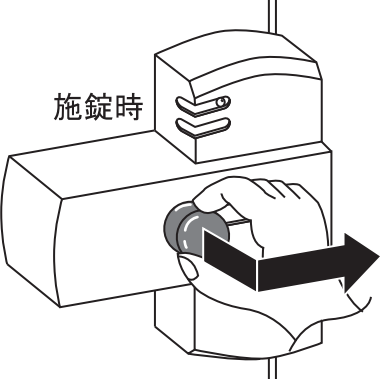


⚠️ 注意 手動で操作する場合はノブを手前に引きますと軽く動きます。無理に動かしますと、故障の原因になります。

ノブの足元が、施錠状態では〔赤〕、開錠状態では〔青〕になります。




開錠方法（帰宅時）

帰宅時	外出から戻ったときは、ICカードキーでアンテナに軽く触れます。 “ピッ・ピッ”と音がして開錠します。
-----	---

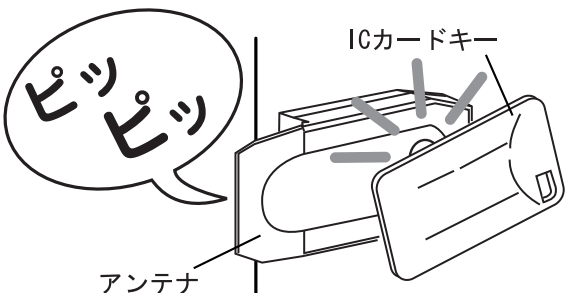

⚠️ 注意 開錠動作が不完全な場合はアラームが鳴りますので再操作してください。

室内側	ノブを軽く手前に引いて、手動で開錠します。 (音はしません)
-----	-----------------------------------

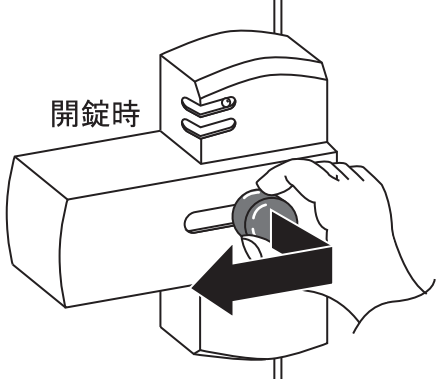


⚠️ 注意 手動で操作する場合はノブを手前に引きますと軽く動きます。無理に動かしますと、故障の原因になります。

ノブの足元が、施錠状態では〔赤〕、開錠状態では〔青〕になります。




ICカードキーの追加登録

- リセットスティックを使用し、書き込みスイッチを押して(約1秒)本体のランプを点灯状態にします。

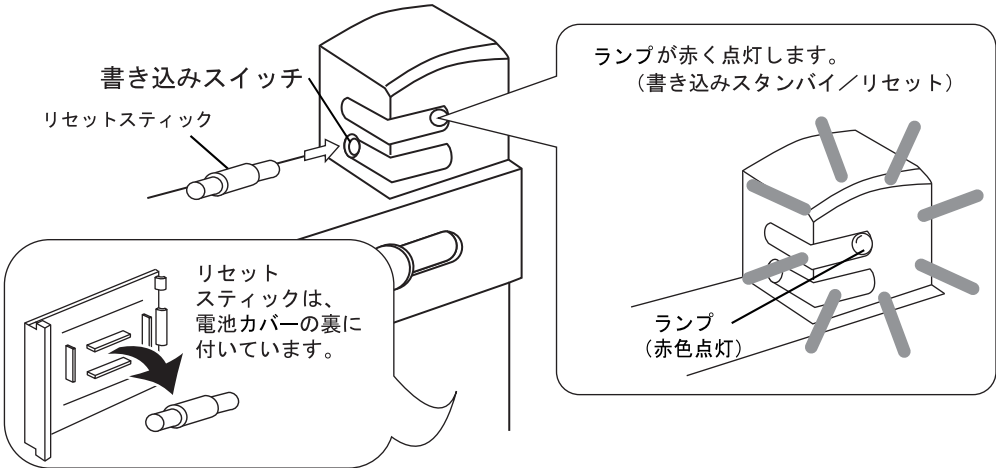

- 登録するICカードキーをアンテナに軽く触れます。“ピッ”と音がして登録されます。

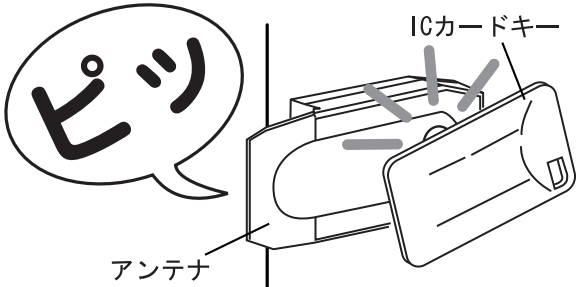


※ICカードキーの登録数は、最大10枚です。

- 2枚目以降のICカードキーを登録する場合は、1枚目が登録終了した状態で2枚目のICカードキーを上記2と同様に登録します。ICカードキーの登録を終了するときは、書き込みスイッチを短く(約1秒)押してください。 本体のランプが消灯すると登録終了です。


ICカードキーの登録抹消

ICカードキーを紛失したり、使用者が交代した場合などは、ICカードキーを登録抹消してください。

- リセットスティックを使用し、書き込みスイッチを押して(約1秒)ランプ(赤色)を点灯状態にします。

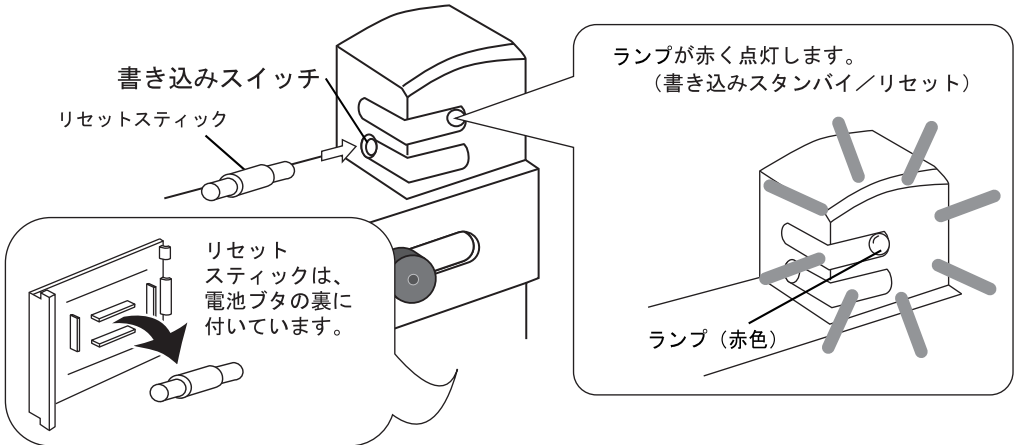

- 一度、スイッチをはなし、再度書き込みスイッチを5秒間押すと“ピー”と音がしてランプ(赤色)が消灯します。これですべてのICカードキーは登録抹消されました。

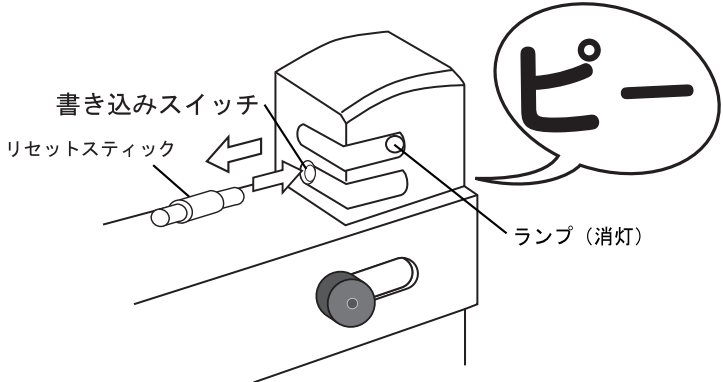

- 登録抹消後、使用するICカードキーをすべて再登録します。登録方法は「ICカードキーの追加登録」を参照してください。