

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しくご使用いただくために
取扱説明書をよくお読みください。




このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきありがとうございます。

UHF帯ローパスフィルタ LPU-42


取付方法

〈本体への金具の取付〉

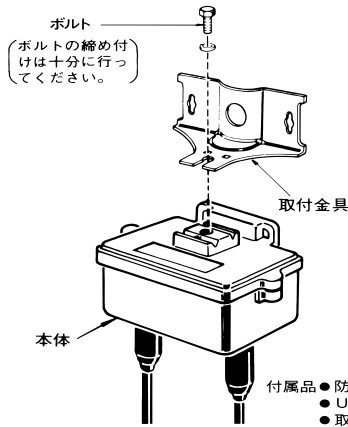


- 付属品 ● 防水キャップ…2
● Uボルト…1
● 取付金具…1

〈マストへの取付〉

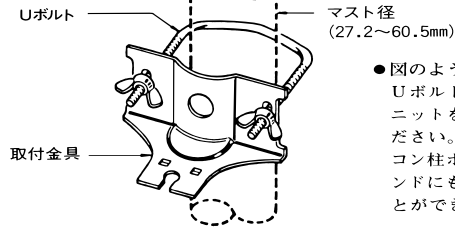

- 図のように取付金具をUボルトで取り付けユニットを取り付けてください。また本金具はコン柱ボルトや自在バンドにも取り付けることができます。


〈板壁への取付〉

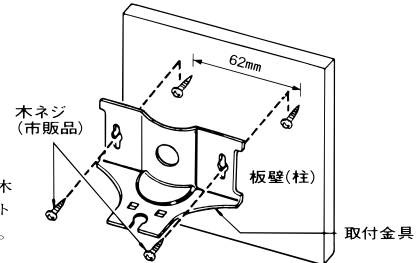

- 図のように取付金具を木ネジで固定し、ユニットを取り付けてください。

同軸ケーブルの接続方法

〈防水形F形接栓(別売)への同軸ケーブルの接続方法〉

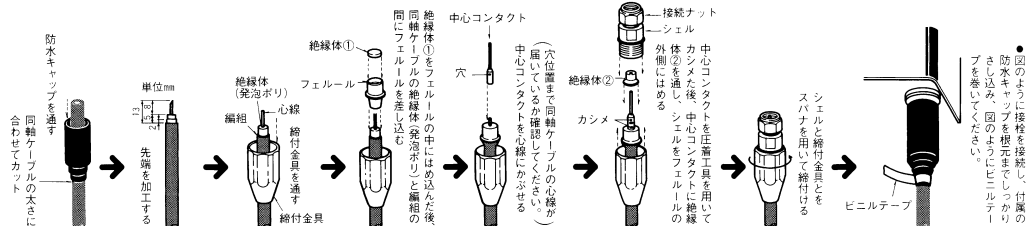

- 説明はF-5SCで代表しています。F-7SC、FH-5-15、FH-7-15の場合も同軸ケーブルの加工寸法は同じです。
● 同軸ケーブルの先端加工をする場合、心線、編組に傷をつけますと断線の原因になりますからご注意ください。
また、心線と編組は絶対に接触しないようご注意ください。

規格特性

品番	使用チャンネル (ch)	阻止チャンネル (ch)	インピーダンス(Ω)		通過帯域損失 (dB以下)	阻止帯域減衰量 (dB以上)	VSWR (以下)	重量 (kg)	備考
			入力	出力					
LPU-42	13~42	48~62	75	75	2.5	30	2.5	0.42	防水形

注: 防水仕様のため、フタを開けると防水性をそこなう恐れがあります。フタは開けないでください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

- | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代) | ・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代) | ・三重出張所 TEL.(059)226-1643(代) | ・山陰出張所 TEL.(0853)24-2343(代) |
| ・旭川出張所 TEL.(0166)37-5830(代) | ・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代) | ・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代) | ・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代) |
| ・東北支店 TEL.(022)243-2141(代) | ・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代) | ・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代) | ・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代) |
| ・盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代) | ・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代) | ・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代) | ・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代) |
| ・郡山出張所 TEL.(024)921-7131(代) | ・木更津出張所 TEL.(0438)23-6281(代) | ・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代) | ・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代) |
| ・東京支店 TEL.(03)3526-5402(代) | ・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代) | ・堺営業所 TEL.(075)382-6141(代) | ・長崎出張所 TEL.(095)842-0780(代) |
| ・東京東出張所 TEL.(03)5654-9881(代) | ・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代) | ・神戸支店 TEL.(078)579-8550(代) | ・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代) |
| ・多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代) | ・中部支店 TEL.(052)919-6531(代) | ・姫路出張所 TEL.(079)283-5920(代) | ・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代) |
| ・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代) | ・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代) | ・広島支店 TEL.(082)237-5331(代) | ・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代) |
| ・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代) | ・豊橋営業所 TEL.(0532)57-2133(代) | ・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代) | ・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代) |

(2009年8月現在)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番5号 船井ビル TEL.(03)3526-6327(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く)
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>