



取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。




鋼管柱取付金具 MM32Z

適合小柱径：φ89～115mm

適合マスト径：φ25～32mm

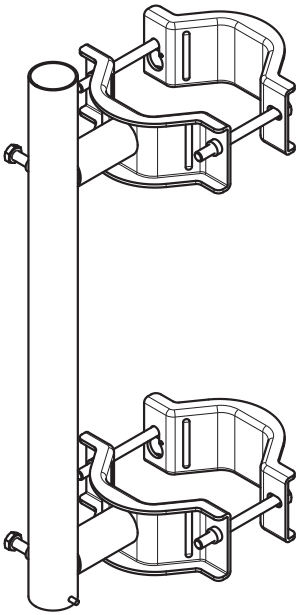

付属品



取扱説明書・・・1枚

取り付けできるアンテナ

- ・26素子相当以下のUHF平面アンテナ・・・1台
- ・20素子以下のUHFアンテナ・・・・・・・・・・1台
- ・20素子以下の高性能形UHFアンテナ・・・1台
- ・50形以下のBS/CSアンテナ・・・・・・・・・・1台

（ UHFアンテナ1台とBS/CSアンテナ1台を
組み合わせて使用することもできます。）

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、右のとおりです。



一般的な注意事項



一般的な禁止事項



指示を守る



接触禁止

警告 この内容を見無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

設置やお手入れ、点検をする際には、次のことにご注意ください

◇高所などでは、足場と安全を確保し、作業時は手袋をするなど安全対策をして行ってください。

落ちたり、すべったりして、けがの原因となります。

◇組み立てや取り付けのネジやボルトは、締め付け力(トルク)に指定がある場合はその力(トルク)で締め付け、固定してください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

◇風の強い日や雨、雪、霧などの天候が悪い日では、危険ですから設置工事やお手入れ、点検をしないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

◇指定以外のアンテナに使用したり、指定以外の取付方法をしないでください。

落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナやケーブルには触れないでください

感電の原因となります。

次の場所に設置しない

◇送配電線、ネオンサイン、電車の架線や電話線などの近く
感電、断線の原因となります。

◇強度の弱い場所、不安定な場所、ぐらついたり振動する場所や傾いた場所
落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。

◇煙突の付近や高温になる場所
火災の原因となります。

落下防止の対策をして作業してください

必ず落下防止のため、丈夫なヒモ(市販品)を使用して、本製品、工具などをしっかりとした場所に結んでください。

落下してけがや事故の原因となります。

注意 この内容を見無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品の上に乗らない





こわれたりしてけがの原因となります。


台風の後や積雪の後などは、本製品に緩みが生じることがあります

そのままにすると落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。


取付高さの目安

※本製品は、アンテナ1台のみ取り付けの場合と、2台組み合わせて取り付けの場合の2通りが可能です。
※耐風速の仕様によって取り付けアンテナの高さが変わります。下表の高さ以下に取り付けてください。
※BS/CSアンテナと高性能形UHFアンテナまたは、BS/CSアンテナとUHF平面アンテナを2台組み合わせて取り付けることはできません。

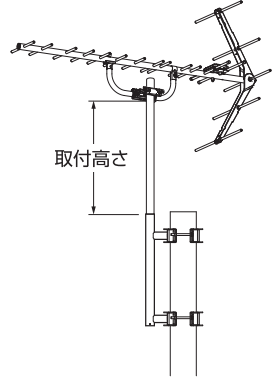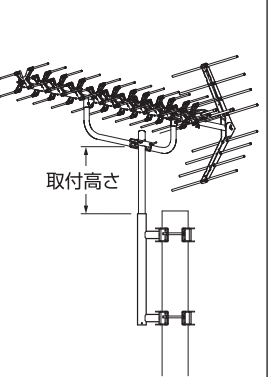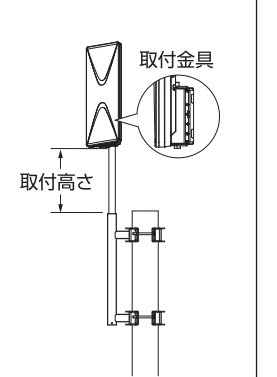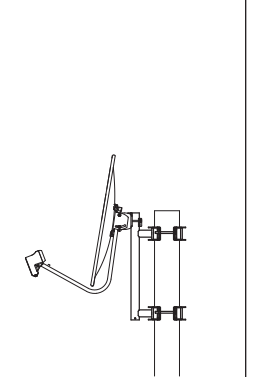アンテナ1台の場合					
適合マスト (マスト径)	耐風速 (m/s)	取付高さ (c m)			
		UHFアンテナ (20素子)	高性能形UHFアンテナ (20素子)※1	UHF平面アンテナ (26素子相当)※2	BS/CSアンテナ (50形以下)※3
AM18321H (φ32mm)	50	100以下	45以下	50以下	—
	45	130以下	55以下	70以下	—
MZ-120・180 (φ25.4mm)	50	15以下	5以下	0	—
	45	25以下	10以下	5以下	—
取付高さの目安					

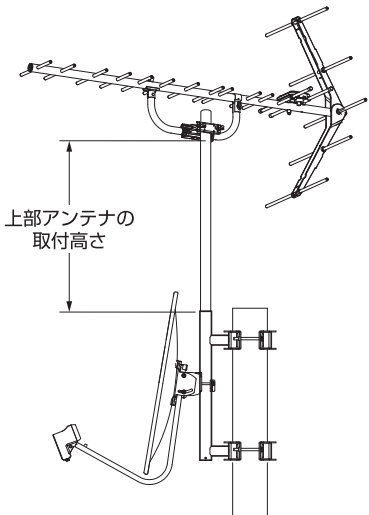アンテナ2台の組み合わせの場合			
適合マスト (マスト径)	耐風速 (m/s)	取付高さ (c m)	
		アンテナ取付位置	UHFアンテナ (20素子) + BS/CSアンテナ (50形以下)
AM18321H (φ32mm)	50	上部	100以下
		下部	※4、※5
	45	上部	130以下
		下部	※4、※5
MZ-120・180 (φ25.4mm)	50	上部	15以下
		下部	取り付けはできません
	45	上部	25以下
		下部	取り付けはできません
取付高さの目安		 ※4：BS/CS アンテナは、必ず本製品に取り付けてください。 (左記イラスト参照) ※5：UHF アンテナとBS/CS アンテナを取り付けるときは、 UHF アンテナ(上部)の影にならないように注意してく ださい。  注意 BS/CSアンテナと高性能形UHFアンテナまたは、 BS/CSアンテナとUHF平面アンテナを2台組み 合わせて取り付けることはできません。	


各部名称

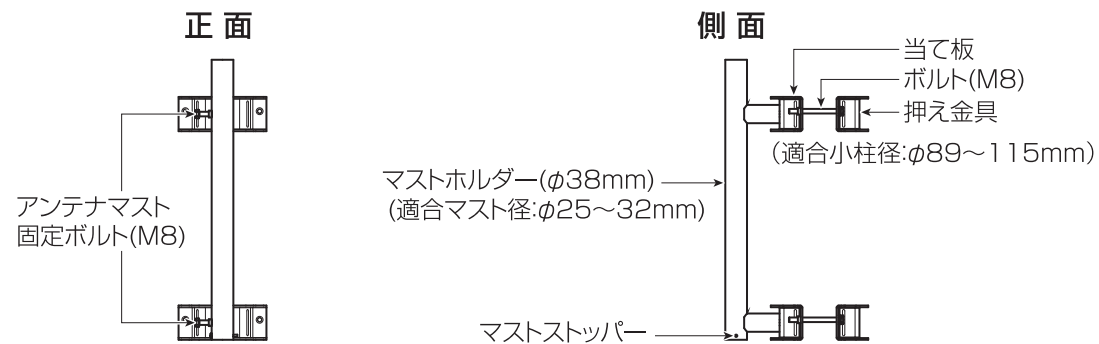

お取り扱いの前に

- ・アンテナマスト(別売品)を吊り下げのように取り付けしないでください。落下してけがをする恐れがあります。
- ・設置後、締め付けや取り付けに緩みが生じると危険ですので、定期的に点検を行ってください。

小柱への取付方法

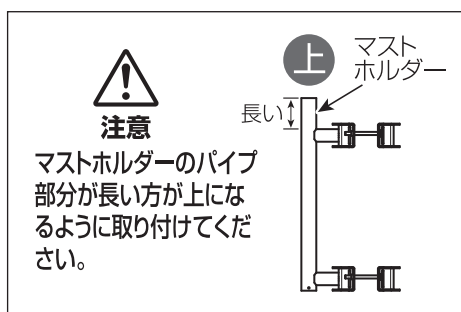

1 押え金具のボルト(M8)を緩める


ボルト(M8) (4か所)を緩めます。

2 押え金具のダルマ穴側を取り外す

押え金具を矢印方向に回転させ、ダルマ穴側(2か所)をボルト(M8)から取り外します。


3 小柱に当て板を当てて押え金具を回転させ、ダルマ穴側を取り付ける

- ①押え金具を回転させ、ボルト(M8)にダルマ穴側(2か所)を引っ掛けます。
- ②電波到来方向を確認し、取付方向を調整します。

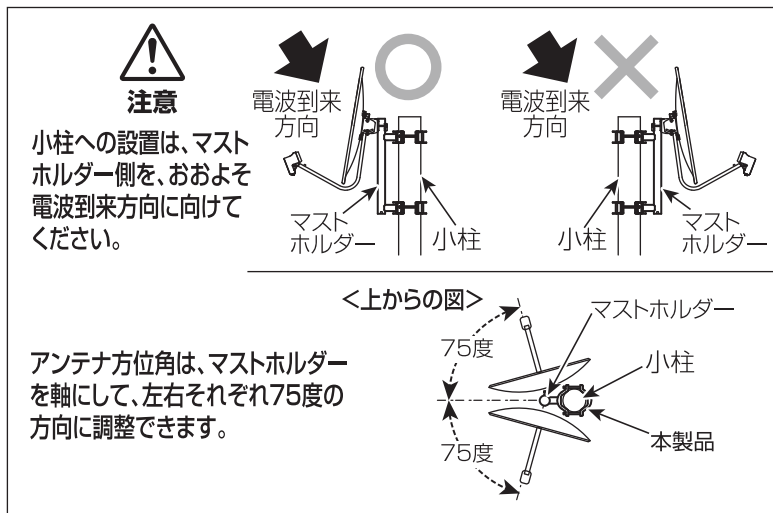

4 押え金具のボルト(M8)をしっかりと締め付ける

ボルト(M8) (4か所)を8~9N・mのトルクで左右均等にしっかりと締め付けます。

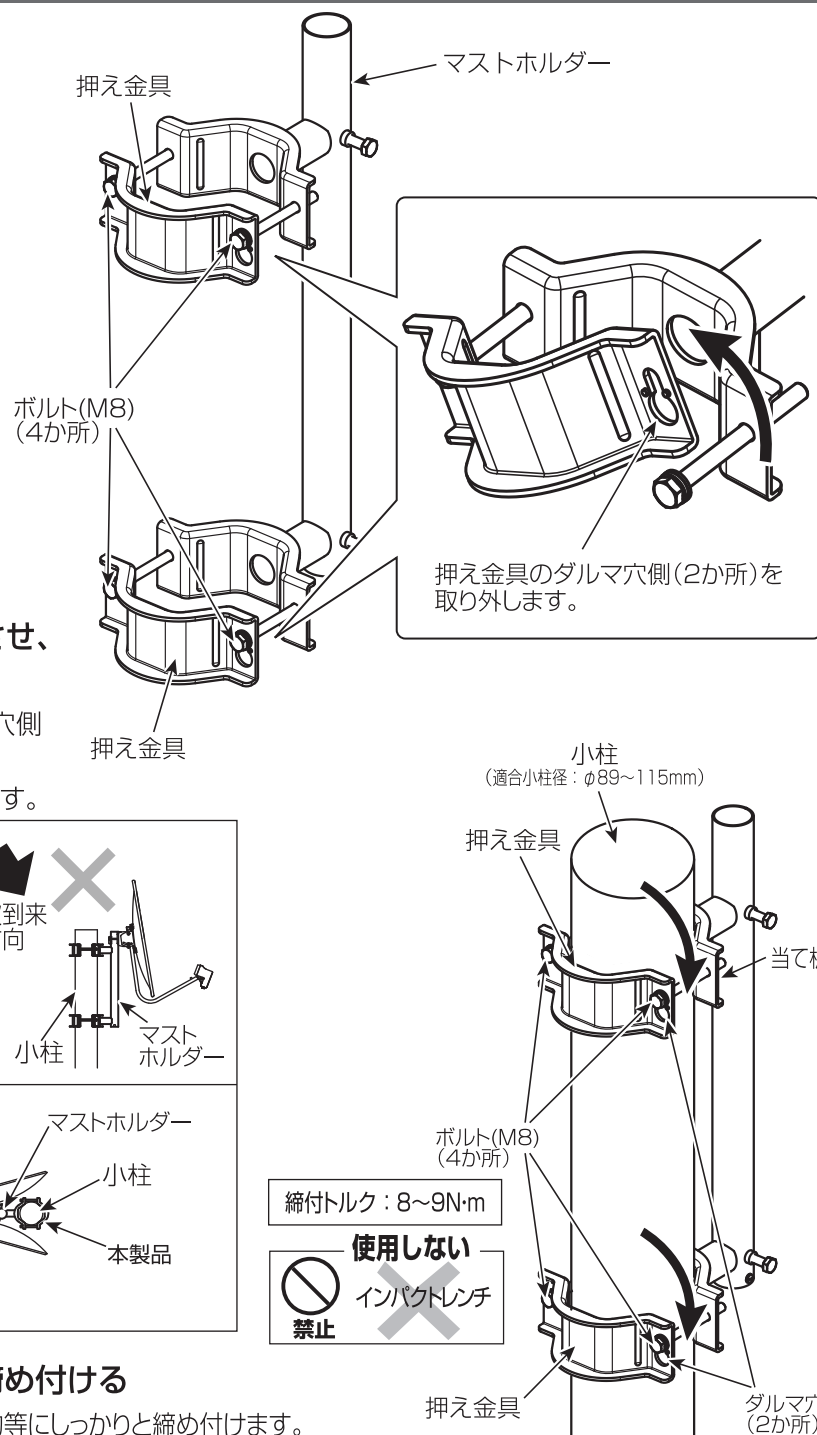

アンテナマスト(別売品)の取付方法 UHFアンテナを取り付ける場合

アンテナマストは、小柱にしっかりと固定した後に差し込んでください。

1 アンテナマスト固定ボルト(M8)を緩める

ボルト(M8) (2か所)を緩めます。


※緩めた際にボルトが落下しないように注意してください。

2 アンテナマストを差し込む


※アンテナマストはマストストッパーに当たるまで差し込んでください。

3 アンテナマスト固定ボルト(M8)をしっかりと締め付ける

ボルト(M8) (2か所)をしっかりと締め付けます。

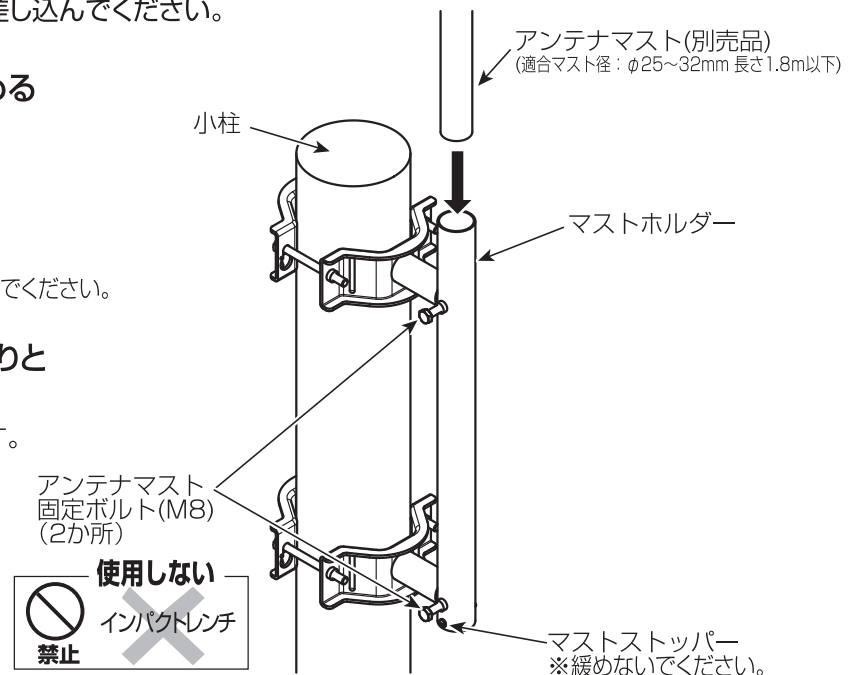

外形寸法図

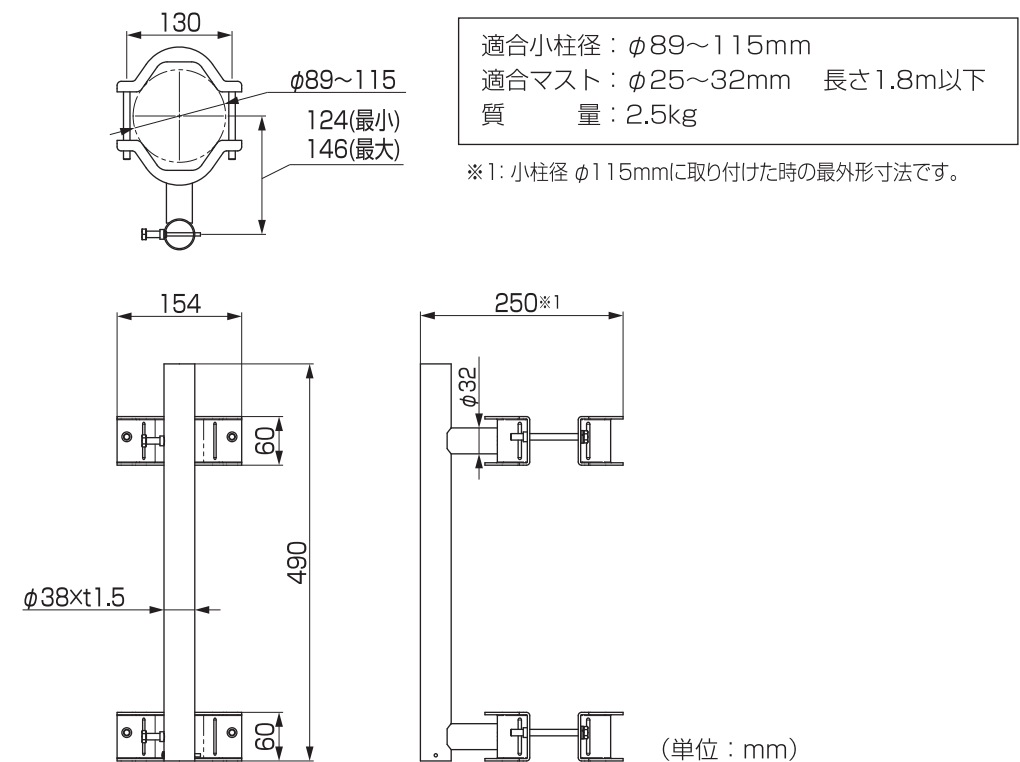

適合小柱径: φ89~115mm
適合マスト: φ25~32mm 長さ1.8m以下
質量: 2.5kg

※1: 小柱径 φ115mmに取り付けた時の最外形寸法です。

※本製品を処分するときは、産業廃棄物として処理してください。

カスタマーセンター
土・日・祝日もご利用ください!




0570-033-083

DXアンテナ株式会社
6044-2

■受付時間 9:30~17:00 (夏季・年末年始休暇は除く)
■一部のIP電話で上記番号がご利用にならない場合: 050-3818-9016

※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※ナビダイヤルは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。

ホームページアドレス
<https://www.dxantenna.co.jp/>

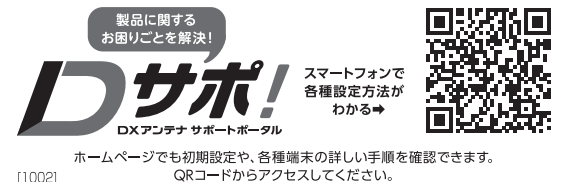

製品に関する
お困りごとを解決!
DXサポ!
DXアンテナ サポートポータル

スマートフォンで
各種設定方法が
わかる➡

ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。
QRコードからアクセスしてください。

(1908)