

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しくご使用いただくために
取扱説明書をよくお読みください。

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

CATV用電源供給器

PST-303

〈NHK形名 NH-PST-303〉



●特 長


- 耐サージ特性のすぐれたシールド付き高耐圧絶縁トランスを使用し、2次側(機器側)への異常電圧の侵入を防ぐ。
- タイムラグヒューズを内蔵し、電源回路を過電流から守る。
- 発光ダイオード(赤色)使用のパイロットランプを本体に設け、動作の確認ができる。
- 防雨形ケースは、小型・軽量設計で取り扱いが簡単。

●規格特性

	入力電圧	出力電圧 (2次側)	出力電流	電圧変動率	効 率	耐 圧	保 護 性 能
定 格	100 V (50/60Hz)	30 V (無負荷時)	3 A	8 %以下	85%以上	AC10kV (入力,出力間・入力,接地間) AC 3 kV (出力, 接地間)	-30dB以下 平 衡 -20dB以下 不平衡 [(1×40) sec, サージ電圧30kV]

規格は改良により変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

回路図

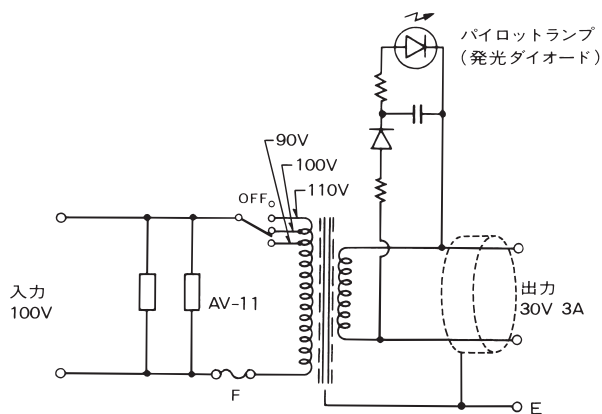

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011) 822-1251(代)	・新潟営業所 TEL.(025) 276-2166(代)	・三重営業所 TEL.(059) 226-1643(代)	・岡山営業所 TEL.(086) 245-2948(代)
・東北支店 TEL.(022) 243-2141(代)	・茨城営業所 TEL.(029) 826-5341(代)	・金沢支店 TEL.(076) 261-9988(代)	・高松営業所 TEL.(087) 868-1222(代)
・郡山営業所 TEL.(024) 921-7131(代)	・千葉支店 TEL.(043) 253-1121(代)	・富山営業所 TEL.(076) 422-7878(代)	・松山営業所 TEL.(089) 925-3826(代)
・東京西営業所 TEL.(03) 3354-8451(代)	・横浜支店 TEL.(045) 651-2557(代)	・大阪支店 TEL.(06) 6304-5651(代)	・福岡支店 TEL.(092) 541-0168(代)
・東京東営業所 TEL.(03) 3633-1411(代)	・静岡営業所 TEL.(054) 281-0141(代)	・近畿システム営業所 TEL.(06) 6304-5658(代)	・北九州営業所 TEL.(093) 922-6556(代)
・東京システム事業部 TEL.(03) 3341-5282(代)	・浜松営業所 TEL.(053) 461-6885(代)	・堺営業所 TEL.(072) 278-5311(代)	・大分営業所 TEL.(097) 558-7235(代)
・多摩営業所 TEL.(042) 770-2931(代)	・中部支店 TEL.(052) 771-5106(代)	・京都営業所 TEL.(075) 382-6141(代)	・熊本営業所 TEL.(096) 325-0711(代)
・埼玉支店 TEL.(048) 652-3311(代)	・松本営業所 TEL.(0263) 27-7801(代)	・神戸支店 TEL.(078) 974-7100(代)	・南九州営業所 TEL.(099) 267-8211(代)
・宇都宮営業所 TEL.(028) 659-1100(代)	・岡崎営業所 TEL.(0564) 27-1516(代)	・広島支店 TEL.(082) 237-5331(代)	・沖縄営業所 TEL.(098) 874-6202(代)

DXアンテナ株式会社

(2003年3月現在)

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078) 682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03) 3341-4569(代)

●各部の名称と説明

電源スイッチ（ON→OFF切換え）

- ・時計方向にまわして希望の電圧にセットできます。
- ・90 V, 100 V, 110 Vの3段階に切換えてください。

端子板

入力電源コード(長さ約3m)
・AC100V (50/60Hz)

トランス

タイムラグヒューズ・3A

パイロットランプ
・動作の確認ができます。

アース端子
・1.6φの銅線でアースしてください。


出力電源コード(約5m)
・AC30V, 3A

●付属品 タイムラグヒューズ・3A……………1本

※電力引込み線(入力電源コード)の接続時には、専用のコンセントを設けるか、電力会社の指定する接続方法で取り付けてください。

●取付方法

- 取付の際、1次側、2次側電源コードはたばねたりせず、できるだけ遠ざけてください。

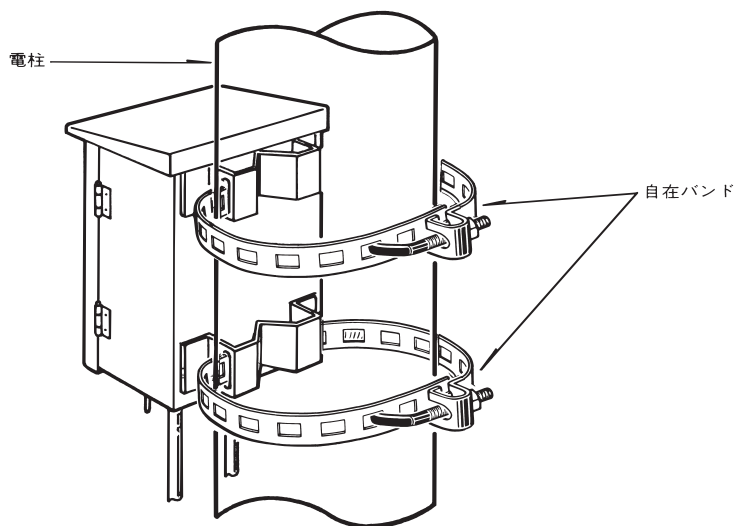

- ・図のように自在バンドを通し、電柱にしっかりと取付けてください。(自在バンドは市販のものをご利用ください)

●外形寸法図

