



使用例

<AC100V給電>

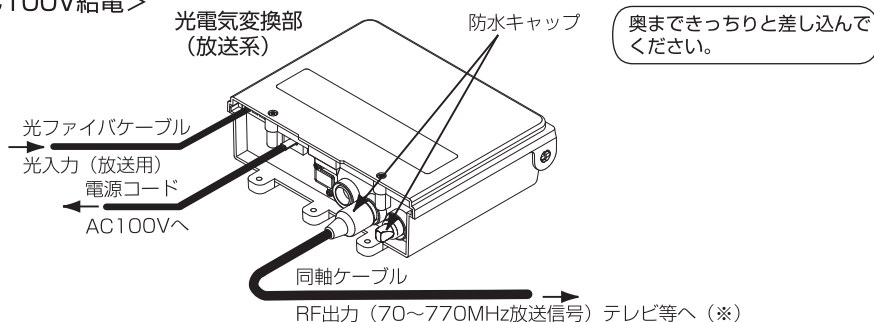

<DC+15V同軸給電>

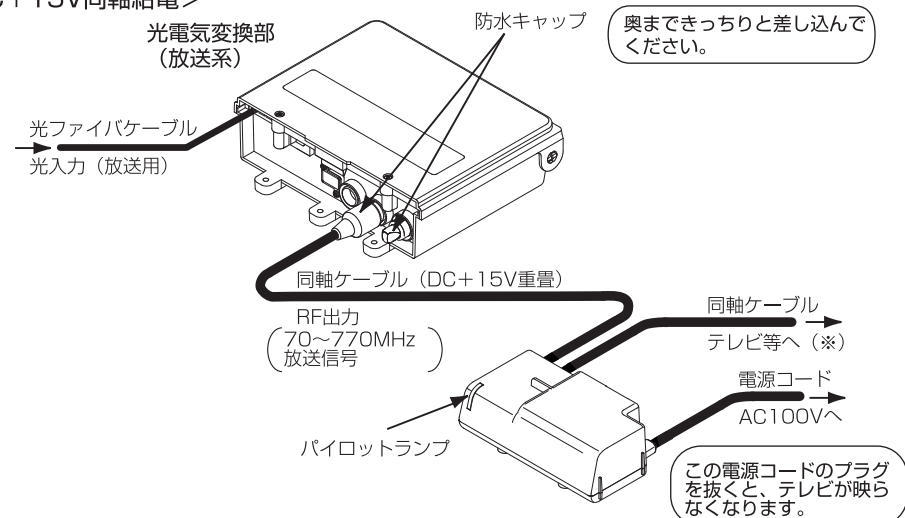

(注意)

電源部は光加入者端末装置専用のものです。他の用途には使用しないでください。

※テレビ、チューナ、HDDレコーダ等のCS/BSアンテナ電源を「供給しない」または「OFF」に設定してください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

札幌支店 TEL.(011)822-1251	宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100	三重出張所 TEL.(059)226-1643	山陰出張所 TEL.(0853)24-2343
旭川出張所 TEL.(0166)37-5930	新潟営業所 TEL.(025)276-2166	金沢支店 TEL.(076)261-9988	高松営業所 TEL.(087)868-1222
東北支店 TEL.(022)243-2141	茨城営業所 TEL.(029)826-5341	富山営業所 TEL.(076)422-7878	松山営業所 TEL.(089)925-3826
盛岡出張所 TEL.(019)636-1581	千葉支店 TEL.(043)253-1121	大塚支店 TEL.(06)6304-5651	福岡支店 TEL.(092)541-0168
郡山出張所 TEL.(024)921-7131	木更津出張所 TEL.(0438)23-6281	堺営業所 TEL.(072)278-5311	北九州営業所 TEL.(093)922-6556
東京支店 TEL.(03)3526-5402	静岡営業所 TEL.(054)281-0141	京都営業所 TEL.(075)382-6141	長崎出張所 TEL.(095)842-0780
東京東出張所 TEL.(03)3565-9881	浜松営業所 TEL.(053)461-6885	神戸支店 TEL.(078)579-8550	大分営業所 TEL.(097)504-7799
多摩営業所 TEL.(042)572-4911	中部支店 TEL.(052)919-6531	姫路出張所 TEL.(079)283-5920	熊本営業所 TEL.(096)325-0711
横浜支店 TEL.(045)651-2557	松本営業所 TEL.(0263)27-7801	広島支店 TEL.(082)237-5331	南九州営業所 TEL.(099)267-8211
埼玉支店 TEL.(048)652-3311	豊橋営業所 TEL.(0532)57-2133	岡山営業所 TEL.(086)245-2948	沖縄営業所 TEL.(098)874-6202

(2019年2月現在)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区須崎通2番15号 TEL.(078)682-0001 (代) 東京支社/〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地 秋葉原ビルディング8F TEL.(03)3526-6327 (代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0456 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 (土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休職は除く) OVT-821C,CG 4/4
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

安全上のご注意

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。


DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの安全上のご注意をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



放送用光加入者端末装置

下り70~770MHz帯用

OVT-821C OVT-821CG

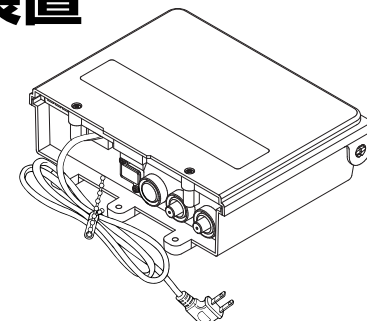

△記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容 (左図の場合は警告または注意) が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止) が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください) が描かれています。



警告

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。機器の設置や配線、接続、移設、撤去については、必ず施設管理者にご相談ください。



- この製品は信号伝送にレーザー光を使用しています。レーザー光は非可視ですから光出力ポートをのぞき込んだり、光ファイバを接続する場合などに、直接レーザー光が目に入らないようにしてください。目を損傷する原因となります。



- 電源コードや同軸ケーブルなどこの製品に接続するケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、加熱したりするとケーブル類が破損し、火災や感電の原因となります。



- 電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差ししてください。電源コードを直接引っ張ると、コードが傷つき、火災や感電の原因となります。



- 電源コードや同軸ケーブルなどこの製品に接続するケーブルが傷んだときは、施設管理者にご連絡ください。そのまま使用しますと、火災や感電の原因となります。



警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 光ファイバケーブルは屈折により折れることがあります。5kg以上の力で引っ張ったり、30mm以下の半径に曲げないでください。急激な曲げ、引っ張り、捻りなども加えないでください。また、光ファイバケーブルを床などにおいて使用する場合、特に角ばった部分に光ファイバが圧迫されると光損失の増加や折れの可能性があります。映像障害の原因となります。また、折れた光ファイバから出るレーザー光が目に入ると目を損傷する原因となりますので絶対にのぞきこまないでください。



- この製品の電源部を接続する同軸ケーブルには電流が流れますので、途中には通電形機器以外は絶対に挿入しないでください。また、通電形機器を挿入する場合は通電端子をよく確かめてお使いください。もし、非通電形機器を挿入しますと、回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。



- この製品の電源部を接続する同軸ケーブルには電流が流れますので、同軸ケーブルの接続や接栓加工などで、心線と編組が接触したり、同軸ケーブルに傷つけたりしないようにしてください。火災や感電の原因となります。



- この製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。感電やけがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。



- 万一、内部に水などが入った場合は、まずこの製品の電源プラグをコンセントから抜き、この製品に接続している電気製品の電源を切り、電源プラグを抜いて、施設管理者にご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



- 万一、この製品から煙が出ている、変な臭いがあるなどの異常状態に陥った場合、そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐにこの製品の電源プラグをコンセントから抜き、この製品に接続している電気製品の電源を切り、電源プラグを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、施設管理者にご連絡ください。



- 雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- この製品を暖房機の付近や高温になる場所では使用しないでください。火災や破損の原因となることがあります。



- この製品を湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災や感電の原因となることがあります。



- めれた手で電源コードの抜き差しをしないでください。感電の原因となることがあります。



- 光ファイバケーブルが折れたり、破損した場合は、光ファイバケーブルの破片だけがを恐れます。破片に直接手を触れないでください。



- この製品が不要になったときは、お客様自身で破棄せず、必ず施設管理者に撤去のご依頼をお願い致します。



設置後のお取扱いについて

- この製品の移設等を行うときは、必ず施設管理者に依頼してください。
- この製品は、光電気変換部と電源部を結ぶ同軸ケーブルに電流が流れます。電源部の移設を行うときは、必ず施設管理者に依頼してください。誤った設置、配線をすると回路やケーブルがショートして火災や感電の原因となります。
- 使用時、異常が生じた場合はただちにこの製品と、これに接続されている機器の電源プラグを抜き、施設管理者にご連絡ください。
- 電源部は、電源コンセントの近くで、異常が生じたときにすぐ電源プラグを抜くことができるように設置してください。

規格特性

品 番		OVT-821C, OVT-821CG
受 信 波 長 (nm)		1550±10
光 ファイバ		1.31μm零分散 SM10/125
光 入 力 レ ベ ル (dBm)		-8~-2
光 入 力 コ ネ ク タ		SC/SPC
出 力 イ ン ピー ダ ンス (Ω)		75 (F形)
R F 出 力	使用周波数帯域 (MHz)	70~770
	最大伝送波数 (波)	アナログ11 + デジタル80
	標準出力レベル (dBμV)	91(81)/95(85) ()内はデジタル波
	出力モニタ (dB)	-20±1以内
	出力アッテネータ (dB)	0、-10、-15 (スイッチ切換)
電 源 (V)		AC100 (50/60Hz) (AC100 (50/60Hz))※1 DC+15(210mA) (DC+15(240mA))※1
消 費 電 力 (W)		5(6)※1
使 用 温 度 範 囲 (℃)		-20~+40
外 形 寸 法 (mm)		189 (H) × 206 (W) × 63.5 (D)
質 量 (kg)		1.0 (1.1) ※2
備 考		電源部付、AGC機能内蔵 メカニカルスプライス、WDMフィルタ、光アッテネータ、光中継アダプタ搭載可

※1) ()内は遠隔制御ユニット搭載時

※2) OVT-821C、OVT-821CG-1 (遠隔制御ユニット未搭載) 時:質量1.0kg (電源部0.25含む)
OVT-821CG-2 (遠隔制御ユニット搭載済) 時:質量1.1kg (電源部0.25含む)

規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。