


ユニットの使用例

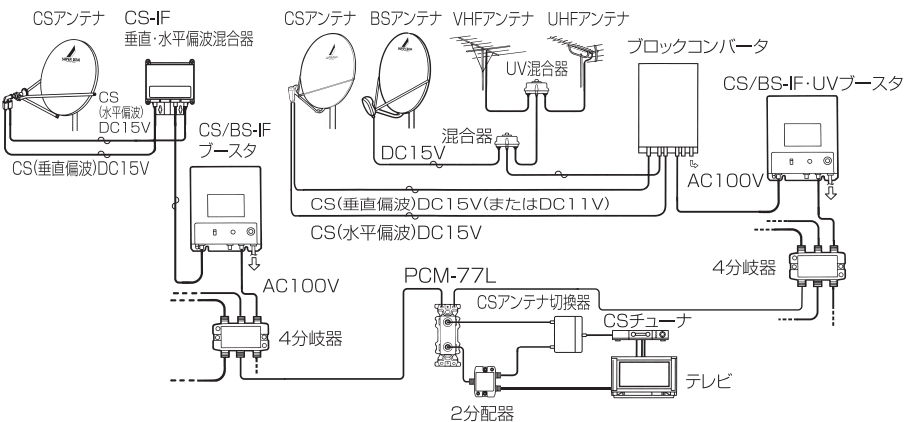


規格特性

品 番	インピーダンス(Ω)		使用周波数 (MHz)	VSWR (以下)	挿入損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)
	入力	T V				
PCM-77 (非通電)			10~770	1.8	0.5	40
PCM-77L (通電)	75×2	75×2	770~2610	2.0	1.0	30

※プレートは3口穴をご使用ください。
※PCM-77Lの通電容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。
PCM-77は通電仕様ではありません。
規格は改良により変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

使用上のご注意

- 本製品はJIS C8340に規定されている、1個用～5個用スイッチボックス(カバー付き)を標準とするアウトレットボックスに取り付け、配線が可能です。その他、奥行きが40mmに満たないアウトレットボックスには取り付け、配線ができない場合がありますのでご注意ください。
- 各周波数帯によってケーブル、ユニットの損失が異なりますから、設計の際にはケーブル、ユニットの規格にご注意ください。
- PCM-77は通電仕様ではありませんので、電流は流さないでください。
- PCM-77Lの通電容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。必ずこの通電容量以下でご使用ください。
- 入力端子とTV端子の接続は、それぞれの端子を絶対に間違えないようご注意ください。
- 各端子にケーブル接続のためのF形接栓は、CS/BS-IFを伝送する場合なるべくC15形で、ケーブルの種類に適合する接栓(別売)をご使用ください。(5C相当低損失同軸ケーブルの場合F-5S、F-5SN接栓、4C相当低損失同軸ケーブルの場合F-4SN接栓) バイオエフコネクタ BN-F5(別売)はC15形相当です。

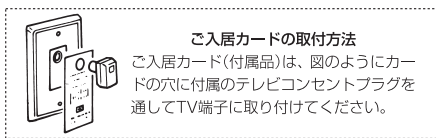

詳しくお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・三重出張所 TEL.(059)226-1643(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・旭川出張所 TEL.(0166)37-5830(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・山陰出張所 TEL.(0853)24-2343(代)
・盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)	・木更津出張所 TEL.(0438)23-6281(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・郡山出張所 TEL.(024)921-7131(代)	・柏出張所 TEL.(04)7192-1681(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・東京支店 TEL.(03)3526-5402(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・長崎出張所 TEL.(095)842-0780(代)
・多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・神戸支店 TEL.(078)579-8550(代)	・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
・横浜支店 TEL.(045)651-2657(代)	・中部支店 TEL.(052)919-6531(代)	・姫路出張所 TEL.(079)283-5920(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・厚木出張所 TEL.(046)225-6102(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)	・南九州営業所 TEL.(098)267-8211(代)
・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)	・豊橋出張所 TEL.(0532)69-2370(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)	・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)
・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)			

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新大塚2丁目11番4号 ストークビル長崎 TEL.(03)3341-4569(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00(土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く)
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DIGITAL

CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF帯カラープレート用 電磁妨害対策2系統配線用テレビ端子

電磁妨害(EMI)排除能力90dB

PCM-77 PCM-77L (全端子 通電仕様)

製品の特長

- 10～2610MHzの広帯域にわたりフラットな周波数特性です。
- 電磁妨害(EMI)排除能力は、CS/BS-IF帯70dB、UHF/VHF帯90dBを確保しています。
- 入力端子はワンタッチで接続できる新形のバイオエフコネクタを採用しています。
- 亜鉛ダイカスト製筐体で耐久性にすぐれています。

安全上のご注意



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。



○記号の場合は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。



警告 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



- この製品は屋内専用です。この製品を屋外で使用したり、風呂場や洗い場など水がかかる場所や、水などの入った容器の近くなどで使用しないでください。故障の原因となります。また、同軸ケーブルに電流が流れている場合は、火災・感電の原因となります。



- この製品を調理台の付近など高温になる場所で使用しないでください。燃えたり、変形したりして、火災や破損の原因となります。



- 万一内部に水などが入った場合は、まずこの製品に接続している電気製品などの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。感電やけがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。



- 万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにこの製品に接続している電気製品の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙がでなくなるのを確認して販売店もしくは工事店に修理をご依頼ください。



- 雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



注意 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- お手入れの際には、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使わないでください。塗装がはげたり、変質することがあります。お手入れは、柔らかい布で軽く拭き取ってください。化学雑巾を使用する際には、その注意書に従ってください。



《販売店・工事店様の安全上のご注意——お客様もお読みください》

警告 この内容を見逃して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- この製品は屋内専用です。屋外で使用したり、風呂場や洗い場など水がかかる場所や、水などの入った容器の近くなどに設置しないでください。故障の原因となります。また、同軸ケーブルに電流が流れている場合は、火災・感電の原因となります。



- この製品を調理台の付近など高温になる場所に設置しないでください。燃えたり、変形したりして、火災や破損の原因となります。



- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れることがありますので、途中には通電形機器以外は挿入しないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。また、通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。



- この製品に接続する同軸ケーブルには、電流が流れることがありますので、同軸ケーブルの接続などで、心線と編組線が接触しないようにしてください。火災や感電の原因となります。




- 取り付けネジや、ボルトや接栓は、締め付け力(トルク)に指定がある場合はその力(トルク)で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。



お取扱いの前に

- 取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- この製品は屋内取付専用です。
- PCM-77は通電仕様ではありませんので、電流は流さないでください。
- PCM-77Lは、ブースタやCS/BSアンテナなどを動作させるための電流を流すことができますが、通電端子を間違えないようにし、また、必ず決められた電流容量内でご使用ください。
- 電流の通電は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後、行なってください。(PCM-77L)
- 使用時、異常が生じた場合、ただちに通電を止め、原因を確かめてください。(PCM-77L)

各部の名称

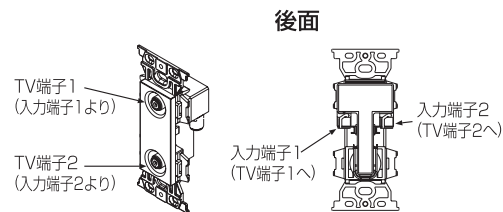

- PCM-77Lは通電形です。TV端子の赤色で通電形であることを表しています。


付属品



F-5接栓
(リング付)2個
テレビコンセントプラグ
HP-7A2個


皿ネジ2本

外形寸法図

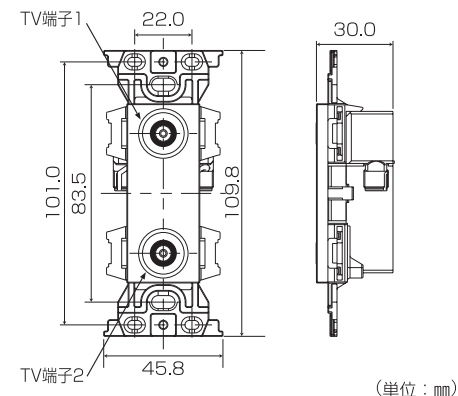

同軸ケーブルの接続方法

〈F-5接栓への同軸ケーブルの接続方法〉(5C-2Vケーブル用)

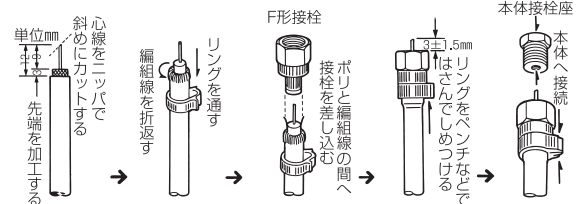


- 同軸ケーブルの先端を加工する場合、心線・編組線に傷をつけますと、断線の原因になりますからご注意ください。また心線と編組線は、絶対に接触しないようご注意ください。

- F形接栓の接続は、接続ナットを200N・cmで締め付けてください(200 N・cmを超えるトルクでは締め付けしないでください)。


ユニットの取付方法

〈アウトレットボックスの場合〉

- ユニット両端のだ円穴を利用して付属の皿ネジで上下2か所しっかり取り付けてください。

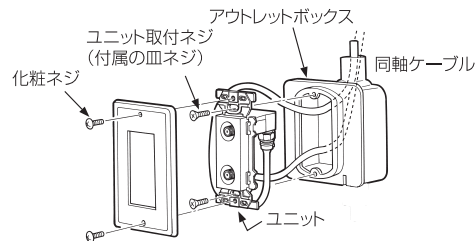

- 左右の耳部は工事の都合で邪魔になる場合、点線位置より切り取ってください。




付属の皿ネジ(2本)

- ワイドプレートに取り付ける場合は、ワイド対応の取付枠を使用してください。

〈板壁の場合〉

- ユニット両端の耳部のだ円穴を利用して木ネジまたは釘で左右上下4か所しっかり取り付けてください。

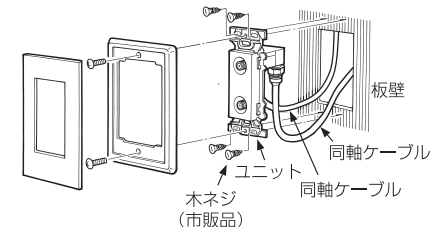

- 図の点線の位置で耳部を切り取り、市販の汎用取り付け枠と組み合わせて使用することができます。

