


規格特性

品 番	インピーダンス(Ω)		使用周波数 (MHz)	VSWR (以下)	挿入損失 (dB以下)	端子間結合損失 (dB以上)
	入力	T V				
PCT-77L	75×2	75×2	10～770	1.8	0.5	40
PCT-77ML			770～2610	2.0	1.0	30

※通電容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。

規格は改良により変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

外形寸法図

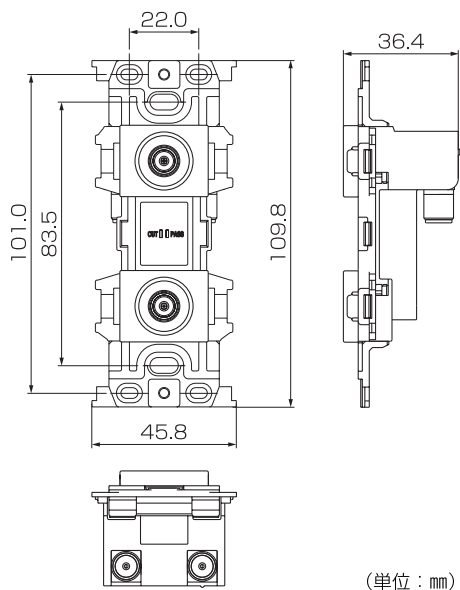

(単位: mm)

使用上のご注意

- この製品はJIS C8340に規定されている、1個用～5個用スイッチボックス(カバー付き)を標準とするアウトレットボックスに取り付け、配線が可能です。
- 通電容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です。必ずこの通電容量以下でご使用ください。
- 通電して使用する設定で取り付ける場合は、必ず付属の通電シールを貼り付けてください。
- CS/BS-IF帯(1032～2610MHz)はUHF帯、VHF帯に比べてユニットや同軸ケーブルの通過損失が大きいいため、信号レベルにご注意ください。



ご入居カードの取付方法
ご入居カード(付属品)は、図のようにTV端子保護キャップのフックに引っかけて取り付けてください。

取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

DIGITAL



共同受信用CS/BS-IF・UHF・VHF/FM・HF[10～2610MHz]

入力端子可動形 2系統配線用テレビ端子

接続名人

PCT-77L (全端子通電仕様) PCT-77ML (全端子通電仕様)

製品の特長

- 新機構の可動形入力端子の採用により取付作業が大変便利です。
- ユニット両端の取付サポートが脱着可能で、市販取付枠と組み合わせて使用できます。また、壁面からの高さ調整可能ですので、2種類の化粧プレートに対応します。
- CATV上り帯域からCS-IF帯域(10～2610MHz)まで広帯域にわたりフラットな周波数特性です。
- 亜鉛ダイカスト製の高シールドタイプのケースを採用していますので妨害波の影響を受けにくくなっています。[電磁妨害(EMI)排除能力75dB以上]

安全上のご注意



△記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。



警告 この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



- この製品に接続する同軸ケーブルには電流が流れる事がありますので、途中には通電形機器以外は挿入しないでください。回路やケーブルがショートして、火災や感電の原因となります。また、通電形機器を挿入する場合は、通電端子をよく確かめてお使いください。



- 万一内部に水などが入った場合は、まずこの製品に接続している電気製品などの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



- 万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにこの製品に接続している電気製品の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙がでなくなるのを確認して販売店もしくは工事店に修理をご依頼ください。



- この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。感電やけがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。



詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・三重出張所 TEL.(059)226-1643(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・旭川出張所 TEL.(0166)37-5830(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・山陰出張所 TEL.(0853)24-2343(代)
・盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)	・木更津出張所 TEL.(0438)23-6281(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・郡山出張所 TEL.(024)921-7131(代)	・柏出張所 TEL.(04)7192-1681(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・東京支店 TEL.(03)3526-5402(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・長崎出張所 TEL.(095)842-0780(代)
・多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・神戸支店 TEL.(078)579-8550(代)	・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)	・中部支店 TEL.(052)919-6531(代)	・姫路出張所 TEL.(079)283-5920(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・厚木出張所 TEL.(046)225-6102(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)	・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)	・豊橋営業所 TEL.(0532)69-2370(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)	・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)
・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)			

DXアンテナ株式会社

本社/〒655-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番5号 船井ビル TEL.(03)3526-6327(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00(土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く)
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

●雷が鳴り出したら、この製品には触れないでください。感電の原因となります。



●取付ネジや、ボルトや接栓は、指定している力（トルク）で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、感電やけがや故障の原因となります。



●この製品は屋内専用です。この製品を屋外で使用したり、風呂場や洗い場など水がかかる場所や、水などの入った容器の近くなどで使用しないでください。故障の原因となることがあります。




●同軸ケーブルなどが傷んだとき(心線の露出、断線など)は、お買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご依頼ください。




お取扱いの前に

- 取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- この製品は屋内取付専用です。
- この製品は、ブースタやCS／BSアンテナなどを動作させるための電流を流すことができますが、必ず決められた電流容量内でご使用ください。また、電流を通す設定の場合は、付属の通電端子シールをTV端子カバーに貼り付けてください。
- 電流の通電は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後、行なってください。
- 使用時、異常が生じた場合、ただちに通電を止め、原因を確かめてください。

ユニットの使用例

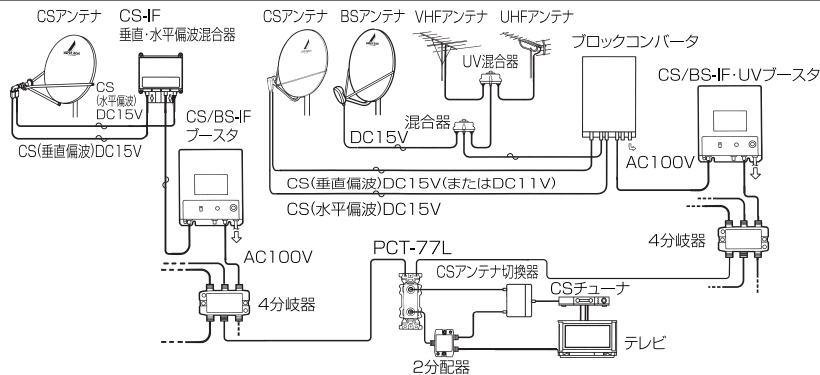


各部の名称

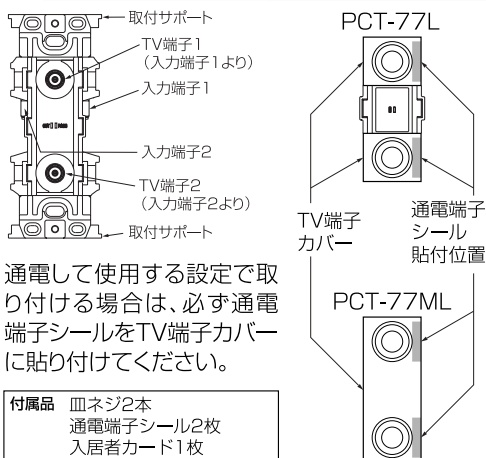

同軸ケーブル接続方法

入力端子は、90°可動ですので、下図のように端子を引き起し、同軸ケーブルを容易に接続できます。ユニット取付け時、端子の位置は、90°の範囲内でどこでもご使用になれます。取付場所のスペースに合わせた角度でご使用ください。

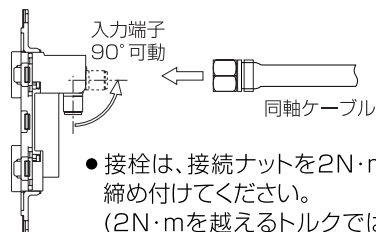


- 接栓は、接続ナットを2N・mで締め付けてください。(2N・mを越えるトルクでは締め付けしないでください。)

ユニットの取付方法

●アウトレットボックスまたは板壁に直接取り付ける方法

＜アウトレットボックスの場合＞

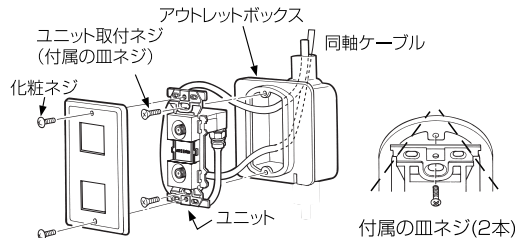


ユニット両端の取付サポートだ円穴を利用して付属の皿ネジで上下2か所しっかり取り付けてください。

付属の皿ネジ(2本)

- 取付サポート部左右の耳部は工事の都合で邪魔になる場合、点線位置で切り取ってください。

＜板壁の場合＞

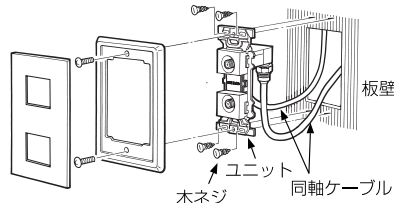


ユニット両端の取付サポートだ円穴を利用して木ネジまたは釘で左右上下4か所しっかり取り付けてください。

●市販取付枠を用いて取り付ける方法


本体から取付サポートを引き抜いてください。

＜アウトレットボックスの場合＞

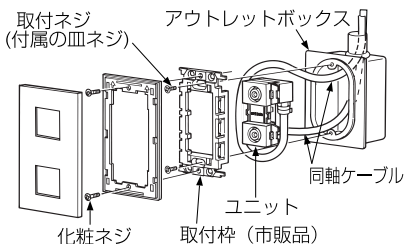

ユニットを取付枠にセットし、取付枠上下のだ円穴を利用して付属の皿ネジで2か所しっかりと取り付けてください。

＜板壁の場合＞

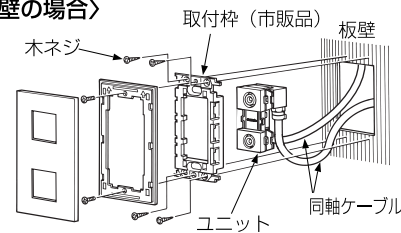

ユニットを取付枠にセットし、取付枠の耳部だ円穴を利用して木ネジまたは釘で左右上下4か所しっかり取り付けてください。

壁面からの高さ調整方法





工場出荷時は標準形化粧プレートの高さに合わせていますので、ワイド形化粧プレート使用時に壁面からの高さを調整する場合は、次の手順で取付サポートカバーの向きを変更してください。

①本体から取付サポートを引抜く。

②取付サポート裏面に装着されている取付サポートカバーをはずす。

③取付サポートカバーを反転させ、取付サポート前面に装着する。

④取付サポートを本体に入れなおす。

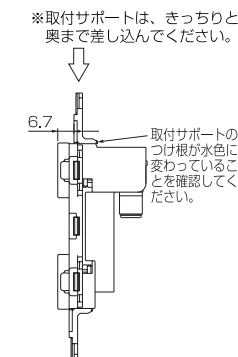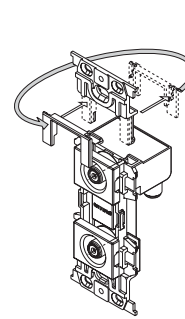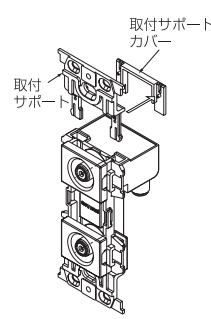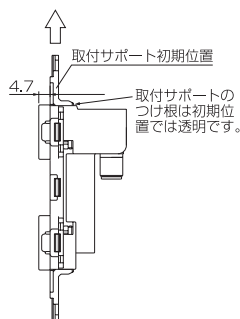

⑤下側の取付サポートも同様に変更してください。