

取扱説明書


このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



DIGITAL

ブースタ用電源装置 PS-1501 屋内用

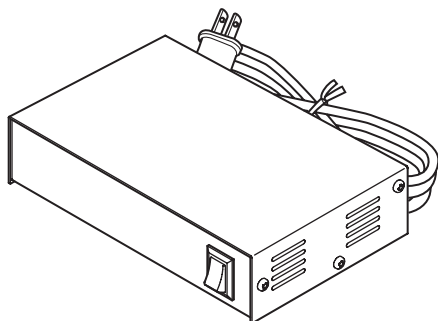

製品の特長

- 使用周波数は10～2610MHzと幅広く、DC+15V方式ブースタ/コンバータに使用可能です。
- 変換効率の良いスイッチングレギュレータ方式の採用により、コンパクトにもかかわらず最大700mAと大容量を実現。

お取扱いの前に

- 取り付け作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- この製品を落としたり、ぶついたりしないよう注意してください。

各部の名称

●付属品

- 壁面取付金具……………1個
- 壁面取付金具用ネジ……………2本
- 壁面取付用木ネジ……………2本

主電源スイッチ


- すべての配線を完了してからONにしてください。

アース端子

- 必ずこの端子よりアースをとってください。

入力端子

- (ブースタ・CS/BSコンバータへ)
- ブースタ/コンバータ用電源(DC+15V)が出力されます。

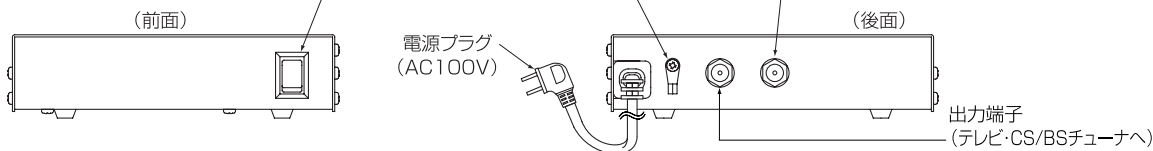

使用例

<衛星放送>


BS・110度CS
アンテナ

CS/BS-IF・UV
ブースタ

<一般のテレビ放送>


VHFアンテナ UHFアンテナ

※共同受信システムでは、施設の規模や伝送方式の違いによって、このほかに何種類もの方法が考えられます。詳しくは販売店もしくは工事店にご相談ください。

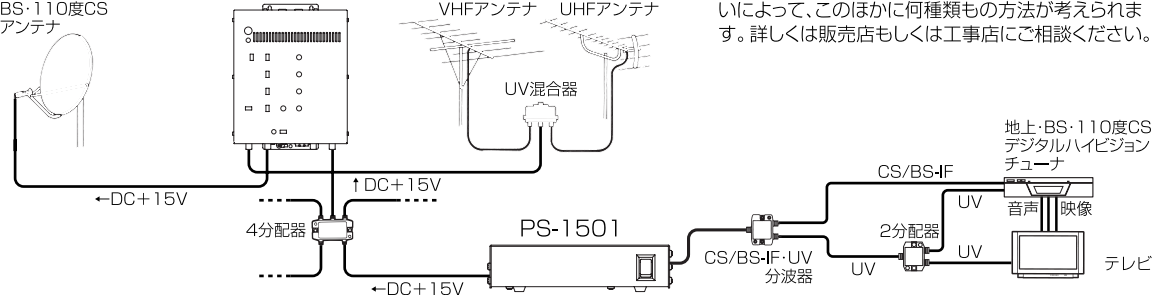

- PS-1501とブースタやCS/BSアンテナの間に分配器、分波器を使用する場合は必ず通電仕様のものを使用し、通電端子を確認してから配線してください。

取付方法

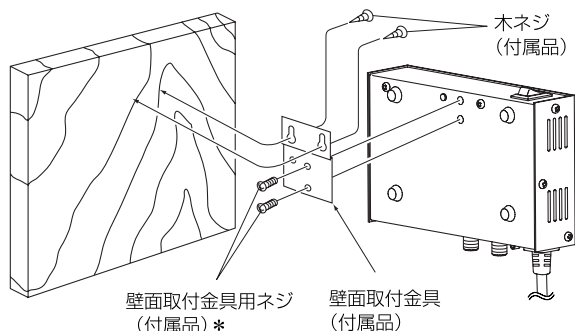

テレビ等の上に置くだけでなく、付属の壁面取付金具を利用して柱または板壁に取り付けることができます。

壁面取付金具を壁面取付金具用ネジで本器に取り付けた後、木ネジで板壁等に取り付けてください。

*壁面取付金具用ネジは付属品を使用してください。付属品以外のネジを使用すると損傷の恐れがあります。

使用上のご注意


- この電源装置のブースタ/コンバータ用出力電圧はDC+15Vです。DC+15V方式以外の機器には使用しないでください。
- 最大負荷電流700mA以下で使用してください。
- この電源装置は屋内用です。屋外で使用する場合は防雨ケースに収納してください。
- アース接続は必ず電源プラグを差し込む前に行なってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを抜いてから行なってください。
- 入出力端子へのF形接栓の接続は、接続ナットを2N・mで締め付けてください。(2N・mを超えるトルクでは締め付けしないでください。)
- この製品の入出力端子に取り付けるケーブルに心線径が0.8mmより太いものを使用する場合は、必ずコンタクトピン付のC15形接栓を使用してください。心線径が0.8mmより太いケーブルを直接接続すると故障の原因となります。

規格特性

使用帯域	VHF・UHF・BS-IF	CS-IF
使用周波数(MHz)	10~1335	1335~2610
挿入損失(dB)	0~2.0	0~2.5
V S W R	2.5以下	
入力電源(V/W)	AC100 (50/60Hz) /14	
出力電源(V/mA)	DC+15/700	
入力インピーダンス(Ω)	75 (F形)	
出力インピーダンス(Ω)	75 (F形)	
使用温度範囲(°C)	-10~+50	
外形寸法(mm)	38 (H) × 151 (W) × 109 (D)	
質量(kg)	0.6	

この製品の規格は、本体裏面にも表示しています。

外形寸法図

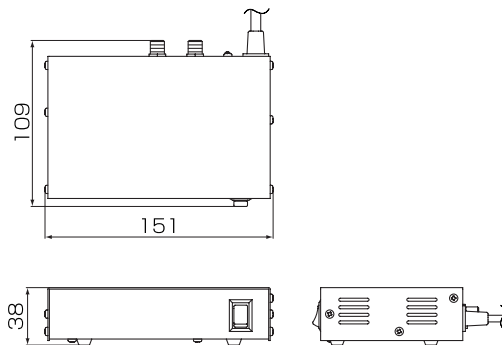

(単位: mm)

※この製品を処分するときは、産業廃棄物として処理してください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)	・豊橋出張所 TEL.(0532)69-2370(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・三重出張所 TEL.(059)226-1643(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
・盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・郡山出張所 TEL.(024)921-7131(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
・多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	・松本出張所 TEL.(0263)27-7801(代)	・神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)			・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)			・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)

(2005年3月現在)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)
 カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>