

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しく使用いただくために
取扱説明書をよくお読みください。



このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

UHF・VHF/FM 帯共聴用ブースタ用電源装置 PS-302RC



● 特 長


- ワンタッチのスイッチ操作で端子1だけの通電
端子1・2両方への通電切換えが自在。
- 赤色発光ダイオード使用のパイロットランプを
設け一目で動作の確認が可能。
- 小形・コンパクトな防雨設計でどのような場所
にも取付可能。
- トランスの1次側・2次側それぞれにヒューズを
設けた安全設計。

● 規格特性

使用チャンネル (ch)	端子1・2 インピーダンス (Ω)	端子1・2 VSWR	挿入損失 (dB)	入力電圧 (V)	出力電圧 (V)	最大出力電流 (A)	重 量 / 寸 法 (kg) (mm)
FM.1~62 (76~770MHz)	75 (F形)	1.5以下	1.0以下	AC100 (50/60Hz)	AC30 (最大負荷時 AC25)	2 (端子1,2の合計)	2.7, 160(H) X172(W) X72(D)

規格は改良により、変更させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

● 各部の名称と説明

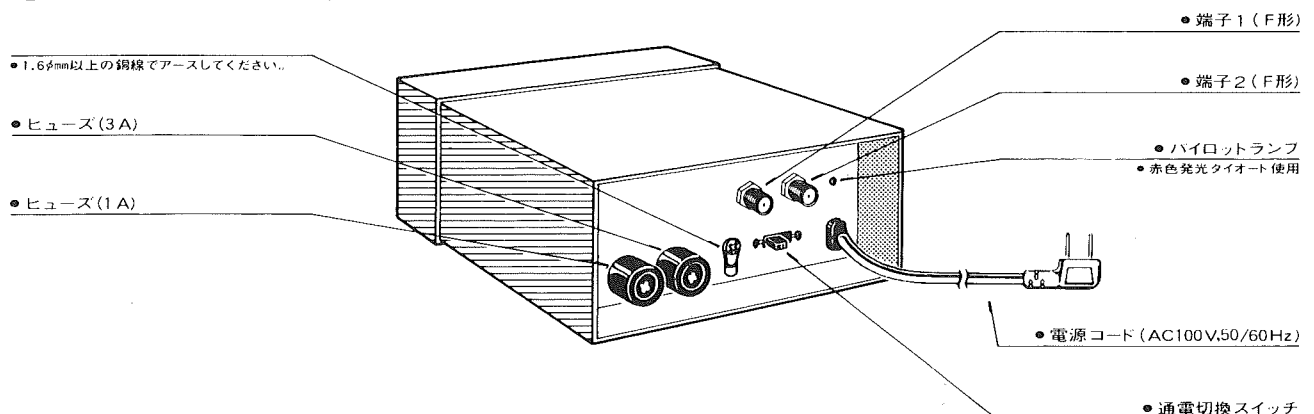

● 付属品

- 壁面取付金具 (大) …… 1コ
- ヒューズ (3A) …… 2本
- F-5接栓 …… 2コ
- 防水キャップ …… 2コ
- 壁面取付金具 (小) …… 1コ
- ヒューズ (1A) …… 2本
- F-5リング …… 2コ
- 木ネジ …… 4本
- 取付ネジ (M3 X 6mm) …… 1本

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・衛星システム推進部 TEL.(03)3341-4569(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・ケーブルテレビ推進部 TEL.(03)3341-4569(代)	・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)	・岐阜営業所 TEL.(058)273-9710(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)
・システム営業部 TEL.(03)3341-5281(代)	・茨城営業所 TEL.(0298)26-5341(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2348(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・千葉営業所 TEL.(043)253-1121(代)	・富山営業所 TEL.(0764)22-7878(代)	・防府連絡所 TEL.(0835)38-0609(代)
・サテライトオフィス盛岡 TEL.(019)636-1581	・横浜支店 TEL.(045)851-2557(代)	・大阪支店 TEL.(06)334-6381(代)	・九州支店 TEL.(082)541-0168(代)
・サテライトオフィス郡山 TEL.(0249)21-7131	・厚木営業所 TEL.(0462)25-7761(代)	・堺営業所 TEL.(0722)78-5311(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-8556(代)
・札幌営業所 TEL.(011)822-1251(代)	・静岡統括営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・京都営業所 TEL.(075)321-4155(代)	・大分営業所 TEL.(0975)58-7235(代)
・旭川営業所 TEL.(0166)34-7447(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・神戸支店 TEL.(078)222-0868(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・東京支店 TEL.(03)3354-8451(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・神戸西営業所 TEL.(078)974-7100(代)	・宮崎営業所 TEL.(0985)27-5818(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	・サテライトオフィス松本 TEL.(0263)27-7801	・姫路営業所 TEL.(0792)81-1600(代)	・鹿児島営業所 TEL.(099)267-8211(代)
・多摩営業所 TEL.(0426)35-1341(代)	・豊橋営業所 TEL.(0532)32-8188(代)	・高松統括営業所 TEL.(087)888-1222(代)	・沖縄営業所 TEL.(098)888-3070(代)
・関東支店 TEL.(048)652-3311(代)			


DXアンテナ株式会社

(1997年12月現在)

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒180-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎ビル TEL.(093)3341-0441(代)


● 通電切換スイッチの操作方法

(片方のみ電源を供給する場合)

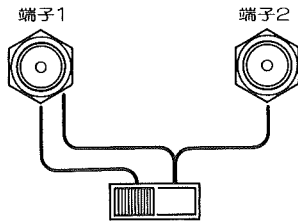


- 図のように通電切換スイッチを左側にセットしてください。
電源は端子1に供給されます。


(両方向へ電源を供給する場合)

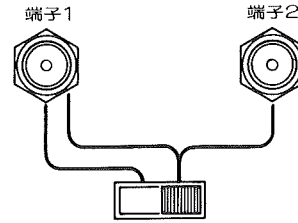

- 図のように通電切換スイッチを右側にセットしてください。
電源は端子1、端子2、両方に供給されます。

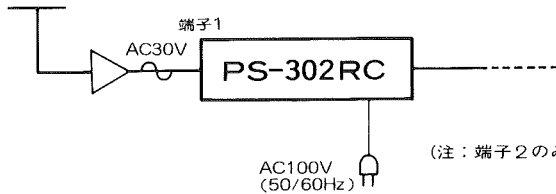


(注：端子2のみへの供給はできません。)

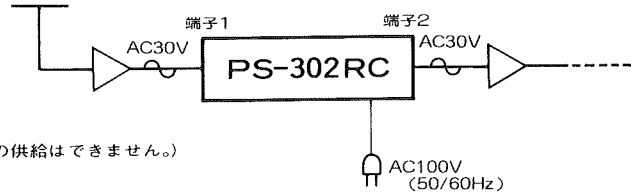


● 取付方法

＜板壁への取付＞

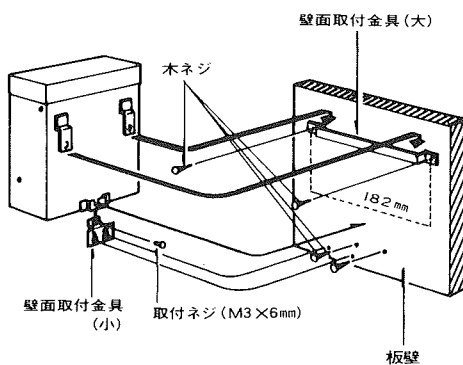

● F形接栓への同軸ケーブルの接続方法 (5C-2V用)

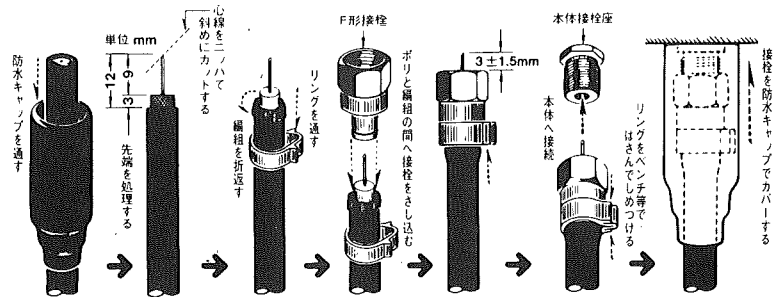

- 接栓を接続する前に、防水キャップを必ず同軸ケーブルに通しておいてください。
- 同軸ケーブルの先端加工をする場合、心線・編組に傷をつけますと断線の原因になりますからご注意ください。
- 設置後、同軸ケーブルが抜けたりしないようリングをしっかり締め付けてください。
(7C-2Vを使用の場合は別売のF-7接栓を使用して同様に接続してください。)

● 使用上の注意

- 同軸ケーブルに接栓を接続する際、同軸ケーブルの心線と編組(外側導体)とは、絶対にショートしないよう注意してください。故障や事故の原因となります。
- 使用中ヒューズが切れた場合は原因を確かめた後、AC30V側は3Aヒューズ、AC100V側は1Aヒューズと取り換えてください。交換用ヒューズは必ず指定の容量の物をご使用ください。これ以外の物を使用されますと故障などの原因になります。
- アース端子は1.6φmm以上の銅線でアースしてください。
- 本器はブースタへの電源供給以外の用途では使用しないでください。

● 寸法図

