

取扱説明書

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書と別冊の取扱説明書(安全上のご注意)をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。

共聴用耐雷電源装置

PST-303F

●特長


- 耐サージ特性のすぐれたシールド付き高耐圧絶縁トランスを使用し、2次側(機器側)への異常電圧の侵入を防ぐ。
- タイムラグヒューズを内蔵し、電源回路を過電流から守る。
- 発光ダイオード(赤色)使用のパイロットランプを本体に設け、動作の確認ができる。
- 防雨形ケースは、小形・軽量設計で取り扱いが簡単。

●規格特性

入力電圧	出力電圧 (2次側)	出力電流	電圧変動率	効率	耐圧	保護性能
100V (50/60Hz)	30V (無負荷時)	3A	8%以下	85%以上	AC10kV (入力、出力間・入力、接地間)	-20dB以下 (1.2/50 μ sec、サージ電圧30kV)

規格は改良により変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

●回路図

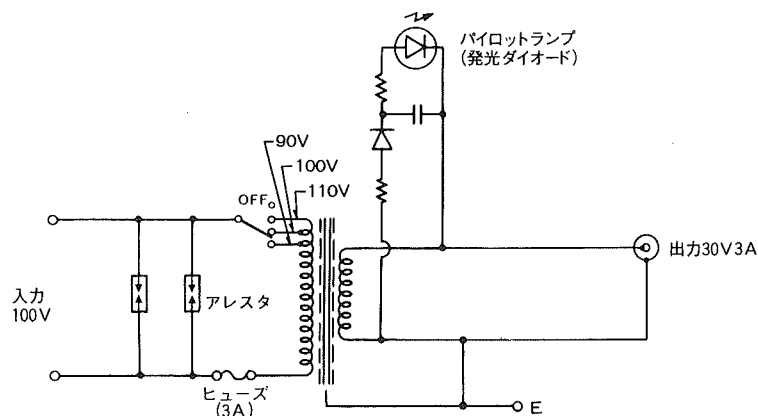

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・衛星システム推進部 TEL.(03)3341-4569代	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166代	・三重営業所 TEL.(059)226-1643代	・松山営業所 TEL.(089)925-3826代
・ケーブルテレビ推進部 TEL.(03)3341-4569代	・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100代	・岐阜営業所 TEL.(058)273-9710代	・広島支店 TEL.(082)237-5331代
・システム営業部 TEL.(03)3341-5281代	・茨城営業所 TEL.(0298)26-5341代	・金沢支店 TEL.(076)261-9988代	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948代
・東北支店 TEL.(022)243-2141代	・千葉営業所 TEL.(043)253-1121代	・富山営業所 TEL.(0764)22-7878代	・防府連絡所 TEL.(0835)38-0609代
・サテライトオフィス盛岡 TEL.(019)836-1581	・横浜支店 TEL.(045)851-2557代	・大阪支店 TEL.(06)334-6381代	・九州支店 TEL.(092)541-0188代
・サテライトオフィス郡山 TEL.(0249)21-7131	・厚木営業所 TEL.(0462)25-7761代	・堺営業所 TEL.(0722)78-5311代	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556代
・札幌営業所 TEL.(011)822-1251代	・静岡統括営業所 TEL.(054)281-0141代	・京都営業所 TEL.(075)321-4155代	・大分営業所 TEL.(0975)58-7235代
・旭川営業所 TEL.(0166)34-7447代	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885代	・神戸支店 TEL.(078)222-0866代	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711代
・東京支店 TEL.(03)3354-8451代	・中部支店 TEL.(052)771-5106代	・神戸西営業所 TEL.(078)974-7100代	・宮崎営業所 TEL.(0985)27-5818代
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411代	・サテライトオフィス松本 TEL.(0263)27-7801	・姫路営業所 TEL.(0792)81-1600代	・鹿児島営業所 TEL.(099)267-8211代
・多摩営業所 TEL.(0426)85-1341代	・豊橋営業所 TEL.(0532)32-8188代	・高松統括営業所 TEL.(087)868-1222代	・沖縄営業所 TEL.(098)868-3070代
・関東支店 TEL.(048)652-3311代			

DXアンテナ株式会社

(1997年12月現在)

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001代 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目1番4号 長崎第1ビル TEL.(03)3341-0441代

●各部の名称と説明

電源スイッチ(ON→OFF切換え)

- 時計方向にまわして希望の電圧にセットできます。
90V、100V、110Vの3段階に切換えてください。

端子板

入力電源コード(長さ約3m)
●AC100V(50/60Hz)

トランス

タイムラグヒューズ・3A

パイロットランプ
●動作の確認ができます。

アース端子
●1.6φの銅線でアースしてください。


出力端子
●AC30V3A

●付属品 タイムラグヒューズ・3A……………1本

※電力引込み線(入力電源コード)の接続時には、専用のコンセントを設けるか、電力会社の指定する接続方法で取り付けてください。

●取付方法

〈電柱・ポール〉

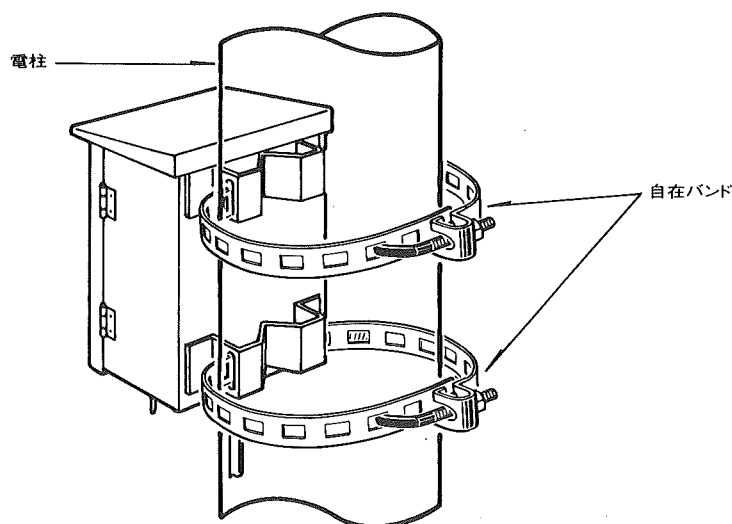

- 図のように自在バンドを通し、電柱にしっかりと取付けてください。(自在バンドは市販のものをご利用ください)

●寸法図

