


安全上のご注意

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの安全上のご注意をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



遠隔制御ユニット RCU-101

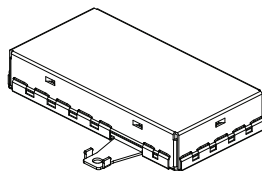

※この製品は遠隔制御対応の弊社放送用光加入者端末装置 OVT□□□□CG に使用する遠隔制御ユニットです。ご使用前に必ずこの安全上のご注意をよくお読みください。



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。



警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。機器や配線の設置、接続、移設、撤去については、必ず施設管理者にご相談ください。



- 高所に設置する場合は、足場と安全を確保して行なってください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- 風の強い日や、雨、雪、雷などの天候の悪い日は、危険ですから設置工事や点検をしないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- この製品の周辺機器は信号伝送にレーザー光を使用しています。レーザー光は非可視ですから光コネクタをのぞき込んだり、光ファイバを接続する場合などに、直接レーザー光が目に入らないようにしてください。目を損傷する原因となります。



レーザー光注意

- この製品を取り扱うときは、周辺機器の電源コードや同軸ケーブルなどを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、重いものを乗せたり、加熱したりするとケーブル類が破損し、火災や感電の原因となります。



- この製品の設置作業においては、光ファイバケーブルを取り扱います。光ファイバケーブルは屈折により折れることがあります。5kg以上の力で引っ張ったり、30mm以下の半径に曲げないでください。急激な曲げ、引っ張り、捻りなども加えないでください。また、光ファイバケーブルを床などにおいて使用する場合、特に角ばった部分に光ファイバが圧迫されると光損失の増加や折れの可能性があり、映像障害の原因となります。また、折れた光ファイバから出るレーザー光が目に入ると目を損傷する原因となりますので絶対にのぞきこまないでください。



警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- この製品に水が入ったり、ぬれたりしないようご注意ください。雨天での設置工事や点検・調整でこの製品を設置する機器の蓋を開けないでください。火災や感電の原因となります。



- この製品を設置・点検した後は、この製品を設置する機器の蓋を正しく閉めてください。水が入ったりして、火災や感電の原因となります。



- 万一、内部に水などが入った場合は、まずこの製品が設置されている本体部の電源プラグをコンセントから抜き、水をよく拭き取ってから、電源を供給してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。



- この製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。感電やけがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となります。



- 万一、設置後にこの製品から煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態に陥った場合、そのまま使用すると火災や感電の原因となります。すぐにこの製品が設置されている本体部の電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、施設管理者にご連絡ください。



- 取り付けネジや接栓は、指定している力（トルク）で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下して、けがや故障の原因となります。



- この製品や工具類を高い所から落さないでください。けがや故障の原因となります。



- 雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



注意

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- この製品が不要になったときは、お客様自身で破棄せず、必ず施設管理者に撤去のご依頼をお願い致します。



- この製品を暖房機の付近や高温になる場所では使用しないでください。火災や破損の原因となることがあります。



設置後のお取扱いについて

- この製品の移動を行うときは、必ず施設管理者に依頼してください。
- 使用時、異常が生じた場合は、ただちにこの製品が設置されている本体部の電源プラグをコンセントから抜き、施設管理者にご連絡ください。

詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)	三重出張所 TEL.(059)226-1643(代)	山陰出張所 TEL.(0853)24-2343(代)
旭川出張所 TEL.(0166)37-5830(代)	新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
東北出張所 TEL.(022)243-2141(代)	茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	松山営業所 TEL.(093)925-3826(代)
盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)	千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	大阪支店 TEL.(06)6304-6651(代)	福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
郡山出張所 TEL.(024)921-7131(代)	木更津出張所 TEL.(0438)23-6281(代)	堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
東京支店 TEL.(03)3526-5402(代)	静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	長崎出張所 TEL.(095)842-0780(代)
東京東出張所 TEL.(03)5654-9881(代)	浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	神戸支店 TEL.(078)579-8550(代)	大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	中部支店 TEL.(052)919-6531(代)	姫路出張所 TEL.(079)283-5920(代)	熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)	松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	広島支店 TEL.(082)237-5331(代)	南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)	豊橋営業所 TEL.(0532)57-2133(代)	岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)	沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)

DXアンテナ株式会社

(2010年2月現在)

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区兵衛通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19番地 秋葉原ビルディング8F TEL.(03)3526-6327(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日および夏・年末年始休暇は除く)
ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>