
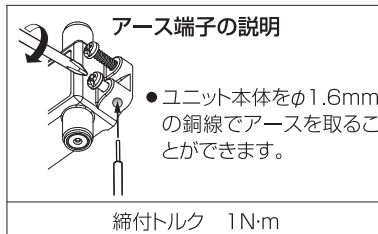


取付方法

図のように、板壁または収容ボックスの取付板に、取付用ネジで取付付けてください。

※取付用ネジは、3×14mmのナベタッピンネジです。

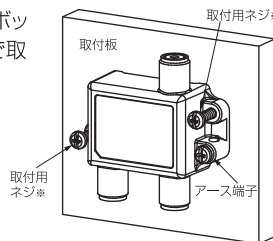

使用上のご注意

- 通電ラインに使用する場合、通電端子を間違えないようにご注意ください。
- TV帯域(70～3224MHz)の信号は、DATA帯域(2～28MHz)の信号に比べてユニットや同軸ケーブルの損失(減衰量)が大きいので、信号の出力レベルにご確認ください。
- 4K・8K放送(3224MHz)に対応した同軸ケーブルをご使用ください。(使用する同軸ケーブルに適した別売の接栓を使用してください。)
- 7C以上の同軸ケーブルを使用する場合は、コンタクトピン付き接栓を使用してください。
- 入出力端子へのF形接栓の接続は、接続ナットを1～2N・mで締め付けてください。(2N・mを超えると破損することがあります。)

規格特性

DATA+TV出力・TV入力間1端子通電形(通電容量:DC15V・0.8A以下)

型番	使用帯域	使用周波数(MHz)	インピーダンス(Ω)	VSWR(以下)	通過帯域損失(dB以下)	阻止帯域減衰量(dB以上)	質量(g)
MTDMS	DATA	2～5	75(F形)	3.0	2.5	20	41
		5～28					
	TV	70～2681 2681～3224	75(F形)	2.5	3.0	35 33	



2K・4K・8K放送対応マークは、BS・110度CS 2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応した機器であることを示します。



高シールドマークは、携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制するため、厳しい社内基準を基にシールド性を高めた製品であることを示します。

この製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。

カスタマーセンター ☎ 0120-941-542 携帯電話・PHS・一部のIP電話で左記番号がご利用になれない場合 03-4530-8079
 (受付時間 9:30～17:00 夏季・年末年始休暇は除く)
 お昼時間も土・日・祝日もご利用ください!! ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>
DXアンテナ株式会社 本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 (1404)

混合分波器 MTDMS <屋内用> [2～28MHz] + [70～3224MHz]

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。


ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 お読みになった後は、いつでも見られるところに保管してください。

・DATA帯域 [2～28MHz] とTV帯域 [70～3224MHz]を混合・分波

2K4K8K

高シールド

BS・110度CSのすべての2K・4K・8K放送(3224MHz)に対応しています。

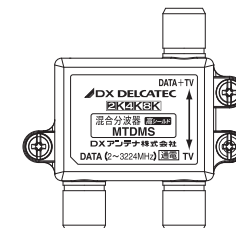

重要なご確認

ケーブルテレビの双方向通信サービスをご利用の場合、使用する周波数帯域が重複するため、本製品は使用できませんのでご注意ください。
 (通信サービスに関するお問い合わせはご加入のケーブルテレビ事業者にご確認ください。)

安全上のご注意

お使いになる方や他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

	一般的な注意事項		水ぬれ禁止		接触禁止		指示を守る
	一般的な禁止事項		機器の分解禁止				

警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



工事に関しては工事店などに依頼する



工事には技術と経験が必要です。
 お買い上げの販売店や工事店にご依頼ください。



通電ラインには非通電形機器を挿入しない



通電ラインに非通電形機器を挿入すると、CS/BSアンテナやブースターなどに電源が供給されなくなり、テレビが映らなくなります。



ケーブルに無理な力を加えたり傷つけない



同軸ケーブルを損傷、無理な曲げ、ねじり、加熱(熱器具に近づけたり)、重いものをのせたり、引っばったりしない

接続する同軸ケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあり、損傷すると火災や感電の原因となります。ケーブルが傷んだときはお買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



設置やお手入れ、点検をする際は、
次のことに注意する



◇水濡れ注意

この製品は屋内専用です。風呂場や調理場など水や湯煙がかかる場所には設置しないでください。

◇分解して内部に蝕れない

感電やけがの原因となります。
点検・調整・修理は販売店、工事店または弊社カスタマーセンターにご相談ください。

◇取付ネジは、締め付け力(トルク)に指定がある場合は、指定に従い締め付け、固定する
落ちたり、破損したりして、けがの原因
となります。

異常があるときは、すぐに使用をやめる



次のような異常時は、この製品に接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店・工事店、または弊社カスタマーセンターに連絡してください。

- ◇煙がでる、においがする
- ◇内部に水や物が入った
- ◇画面が映らない ◇外部が劣化

火災、感電、けが、故障の原因となります。




雷が鳴り出したら本体やケーブルに触れない

感電の原因となります。



外形寸法

この製品は混合器、分波器のどちらでも使用できます。

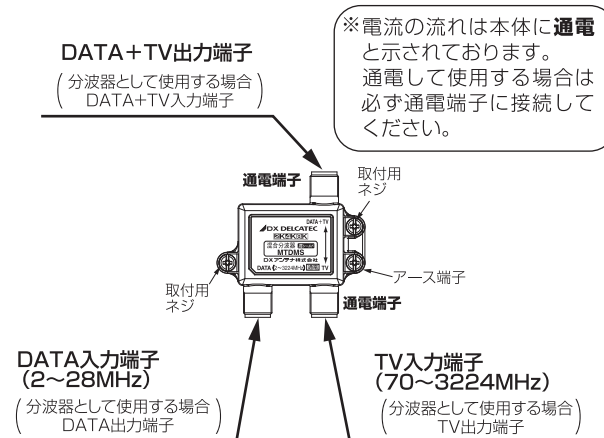

取付作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。

- この製品は屋内取付専用です。屋外に設置する場合は、必ず防水・防雨処理を施した収容箱などに収容してください。
- この製品は通電形で、ブースターやCS/BSアンテナなどを動作させるための電流を流すことができますが、必ず決められた電流量内でご使用ください。(DC15V・0.8A以下)
- 電源の供給は、すべての同軸ケーブルが完全に接続されていることを確認した後、行なってください。
- 使用時、異常が生じた場合は、ただちに通電を止め、原因を確かめてください。

使用例

本機以外は、別売品です。本機を使用するときは、設備の系統図をご確認ください。

