


取扱説明書

このたびはDXアンテナ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

DXアンテナの製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。



共同受信用AMラジオ・TV帯混合分波器 RMX-201

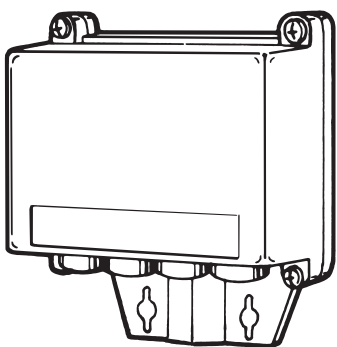

製品の特長

- 防雨形のアルミダイカストケースを採用し、不要電波の直接混入をシャットアウトします。
- AMラジオ帯とBS-1F・UHF・VHF帯の電波を混合し、1本のケーブルで屋内に引き込み、配線できます。
- 板壁・マスト・電柱・柱へと取付場所が自由に選べます。

安全上のご注意



△記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。



○記号の場合は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的に指示内容（左図の場合は注意して行なってください）が描かれています。



警告

この内容を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。



- 不安定な場所、高所など足場の悪い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



- この製品を煙突の付近や高温になる場所には設置しないでください。燃えたりして、火災や破損の原因となります。



詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記のDXアンテナ各営業所をご利用ください。

・札幌支店 TEL.(011)822-1251(代)	・宇都宮営業所 TEL.(028)659-1100(代)	・豊橋出張所 TEL.(0532)69-2370(代)	・広島支店 TEL.(082)237-5331(代)
・東北支店 TEL.(022)243-2141(代)	・新潟営業所 TEL.(025)276-2166(代)	・三重営業所 TEL.(059)226-1643(代)	・岡山営業所 TEL.(086)245-2948(代)
・盛岡出張所 TEL.(019)636-1581(代)	・茨城営業所 TEL.(029)826-5341(代)	・金沢支店 TEL.(076)261-9988(代)	・高松営業所 TEL.(087)868-1222(代)
・郡山営業所 TEL.(024)921-7131(代)	・千葉支店 TEL.(043)253-1121(代)	・富山営業所 TEL.(076)422-7878(代)	・松山営業所 TEL.(089)925-3826(代)
・東京西営業所 TEL.(03)3354-8451(代)	・静岡営業所 TEL.(054)281-0141(代)	・大阪支店 TEL.(06)6304-5651(代)	・福岡支店 TEL.(092)541-0168(代)
・東京東営業所 TEL.(03)3633-1411(代)	・浜松営業所 TEL.(053)461-6885(代)	・堺営業所 TEL.(072)278-5311(代)	・北九州営業所 TEL.(093)922-6556(代)
・東京システム事業部 TEL.(03)3341-5282(代)	・中部支店 TEL.(052)771-5106(代)	・京都営業所 TEL.(075)382-6141(代)	・大分営業所 TEL.(097)504-7799(代)
・多摩営業所 TEL.(042)572-4911(代)	・松本営業所 TEL.(0263)27-7801(代)	・神戸支店 TEL.(078)974-7100(代)	・熊本営業所 TEL.(096)325-0711(代)
・横浜支店 TEL.(045)651-2557(代)			・南九州営業所 TEL.(099)267-8211(代)
・埼玉支店 TEL.(048)652-3311(代)			・沖縄営業所 TEL.(098)874-6202(代)

(2004年5月現在)

DXアンテナ株式会社

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代) 東京支社/〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号 長崎第1ビル3F TEL.(03)3341-4569(代)
カスタマーセンター TEL.(078)682-0455 受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土曜・日曜・祝日および夏季休暇・年末年始は除く) ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

●この製品は、非通電形です。電流を通過（同軸ケーブルを通して、この製品の出力側から入力側の前設のブースタに電源を送るなど）させないでください。回路がショートして、火災や感電の原因となります。



●雷が鳴り出したら、この製品に触れないでください。感電の原因となります。



⚠ 注意

この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●この製品のケースを開けたり、分解したりしないでください。また、お客様による修理や改造はしないでください。けがの原因となりますし、性能維持ができなくなり、故障の原因となることがあります。



●この製品に接続する同軸ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。故障の原因になることがあります。




●取り付けネジや、ボルトや接栓は、指定している力（トルク）で締め付け、堅固に取り付け固定してください。落下や破損して、けがや故障の原因になることがあります。




お取り扱いの前に

- 結線、取り付け作業は、この取扱説明書をよくお読みのうえで行なってください。
- 混合分波器を落したり、ぶつけたり、無理な力を加えることのないよう、注意してください。
- 混合分波器は絶対に分解したりお客様自身での修理や改造をしないでください。
分解や改造などによる防雨性や性能維持の保証はできません。

各部の名称

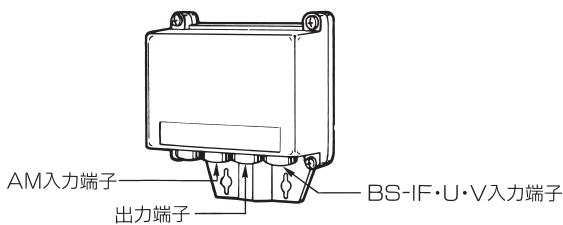


付属品

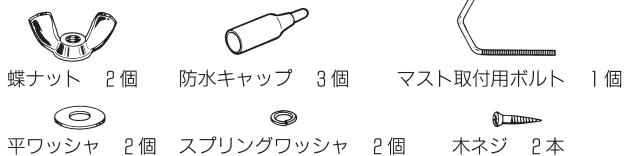

使用例

AMラジオ帯とTV帯を混合するときに使用します。

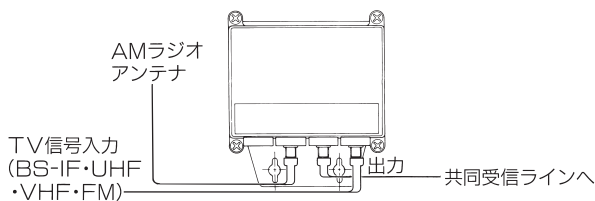


使用上のご注意

- 同軸ケーブルは荷重がかかったり、風などでゆれないようしっかりと固定してください。
- この製品は非通電形機器ですので、電流を通過させないでください。(BSコンバータへの通電もできません。)
- 防雨性を保つため、蓋は工場出荷時に専用の工具で締めています。絶対に蓋を開けたりしないでください。
- 入出力端子への接続の接栓は、2N・mで締め付けてください。(2N・mを超える力では締め付けしないでください。)


取付方法

<板壁への取付け>


図のように取付場所に応じて取り付けることができます。

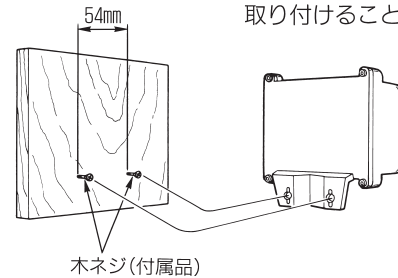

<電柱・柱への取付け>

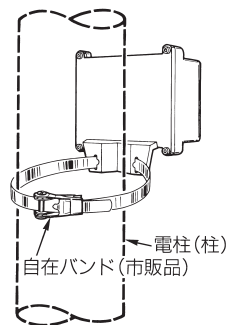

<マストへの取付け>

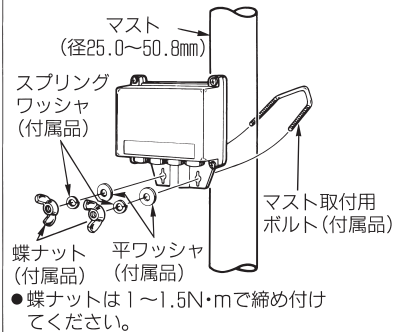


規格特性

品名	共同受信用AMラジオ・TV帯混合分波器		
品番	RMX-201		
周波数帯域(MHz)	0.5～16	76～770	1035～1335
入力インピーダンス(Ω)	75	75	
出力インピーダンス(Ω)	75		
通過帯域損失(dB)	0.5	1.0	1.8
阻止帯域減衰量(dB)	20	20	
V S W R(以下)	1.5	1.5	1.8

※通電できませんので出力端子に電流を送らないでください。
規格は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

外形寸法図

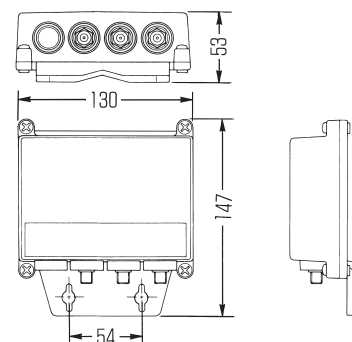

(単位: mm)