


■使用方法

F形接栓と防水キャップ側を屋外のCS/BSコンバータに、またテレビコンセントプラグ側を屋内のCS/BSチューナに接続してください。

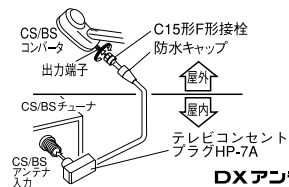


DXアンテナ株式会社
カスタマーセンター TEL (078) 682-0455

■テレビコンセントプラグHP-7A(付属品)へのつなぎ方

同軸ケーブルは必要最小の長さに切断してご使用ください。

- ①同軸ケーブルの先端を図のように加工してください。
- ②図のようにケースカバーを開けてください。
- ③加工した同軸ケーブルを図のように接続してください。

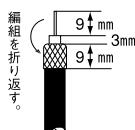

※ケーブルの接続が完了したら、もとのようにケースカバーを閉じてください。

本社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)
東京支社/〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番5号 船井ビル TEL (03) 3526-6327 (代)

CS

BS

UHF

FM VHF

ケーブルテレビ

フィルム

紙

ラベル

S4C-FV-20AB

F接栓、防水キャップ、プラグ付

ケーブル 20m

テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。

T 4 9 7 5 5 8 4 5 0 4 8 7 8

※裏面と内面の取扱説明もお読みください。

■接栓の防水処理

- ①コンバータからの出力端子に図のように接栓を接続し、スパナなどで締め付けてください。

締付トルク
2N・m

※2N・m以上では締め付けないでください。

- ②防水キャップをずらしてコンバータの防水キャップ溝に差し込んでください。

(注) 防水キャップはCS/BSコンバータの防水キャップ溝の奥まで確実に差し込み、ビニルテープで防水キャップの下半分と同軸ケーブルをしっかりと巻いて防水処理してください。
内部に雨水などが入ると、故障の原因となることがあります。

■安全上のご注意

- ⚠ 記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
- ⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
- ❗ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。
- ケーブルにはテレビ電波以外に電流が流れることがあります。断線や心線と編組とをショートさせないこと。また、傷つけたり無理な力を加えないこと。火災・感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、ケーブルには触れないこと。感電の原因となります。

注意

- 接続する接栓は指示されたもの以外は使用しないこと。火災・感電や故障の原因となることがあります。
- 固定の際には、専用のインシュレータやクランプ、ステップルを使用し、自重でケーブルなどが引っ張られないよう正しく取り付けすること。断線や火災・感電・故障の原因となることがあります。