

Prestige Leader in Home Security

Home Alarm

ホームアラーム 単3アルカリ乾電池2個(別売)使用

ドア(引戸)が開けばブザー音で侵入者(空巣、痴漢等)を威嚇します。



防犯用途可



電磁ブザー




乾電池式



最大配線距離20m

防犯機器

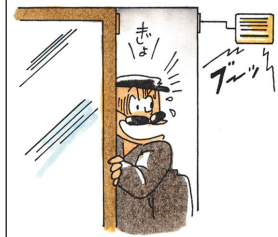

- 結線済防犯スイッチ付で両面テープで貼るだけ。
- 別売防犯スイッチMS-102ONで10ヶ所まで増設できます。

Home Alarm

取扱方法

Do It Yourself

—誰にでも簡単に取り付けられます。—

ホームアラーム 〈セット内容〉 本体、防犯スイッチ1組、結線済コード50cm、両面テープ4枚、木ネジ6本


電源

単3アルカリ乾電池2個(別売)使用。
電池寿命は連続警鳴約1時間です。

フタの開け方と電池の入れ方

フタのあけ方


電池の入れ方

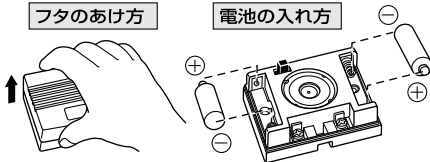


●電池は⊕⊖の間違えないようにセットしてください。

防犯スイッチの取り付け方

図のようにマグネット部を可動面に、スイッチ部を固定面に、付属の両面テープ又は木ネジで取り付けます。

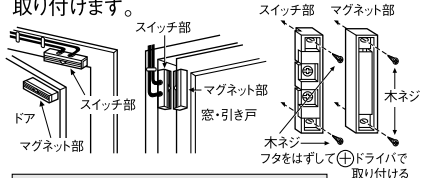


マグネット部とスイッチ部の位置関係



※ドア・窓の反動でマグネット部がスイッチ部に当たらない様にしてください。

本体の取り付け方

両面テープ使用の場合は裏面の□にそって貼ってください。

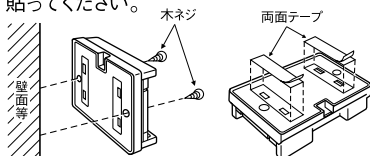


操作方法

スイッチをON(スイッチ●印)にすれば警戒になります。ドア等が開くと、スイッチをOFFまたはドア(窓)を閉めるまで鳴り続けます。

追加防犯スイッチの取り付け方

防犯スイッチMS-102ON(別売)を使用します。(追加は10個まで)配線距離は別売のチャムコード〔定格DC24V TIVF0.8mm×2〕で約20mまでです。

●指定の電線より細い電線を使用すると、配線距離は短くなります。

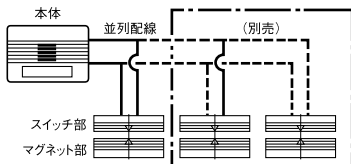

※接触不良にならない様にしっかりと結線します。

●配線止めにコードクリップCP-10(別売)を使用すれば手軽で便利です。

ご注意

- 乾電池の寿命切れが近づくと音が小さくなり、動作が不安定になりますので新品と交換してください。
- 水、雨、油煙のかかる場所には取り付けないでください。
- スピーカー部には手を触れないでください。変形等により故障の原因となります。
- 本器は強盗、盗難、空巢等を未然に防ぐ防止器ではありません。万一損害が発生しましても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



DX アンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜船通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)
東京支社 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎第1ビル TEL.(03)3341-4569(代)



ケース:PVC
袋:PE



台紙

プラスチック外形寸法
(H)180×(W)130×(D)35mm
再生紙使用 ⑤