

Prestige Leader in Home Security

# Home Alarm 2

**ホームアラーム2** アルカリ9V乾電池1個(別売)使用

ドア(引戸)が開けば昼はピンポンと来客通知、夜や外出時は大音量の警報音で知らせます。



- 警報音は音圧約95dB/mの大音量。
- 来客通知音(音圧約85dB/m)はドア(引戸)を開けばなしでも自動的に鳴り止みます。
- 防犯は戸締まりチェック音(音圧約70dB/m)付で外出警戒もできます。
- 結線済防犯スイッチ付で両面テープで貼るだけ。


## ホームアラーム2の操作方法

### ■スイッチ部の名称

来客通知 (ON) ● 警戒 (ON)

■来客通知はドアを開けばなしでも「ピンポン」3打点(約9秒)で鳴り止みます。

### ■警戒方式(在宅・外出)

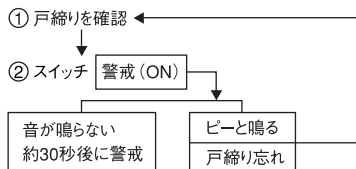

外出時に警戒する場合、約30秒(外出タイマー)以内に外出してください。  
外出のドア開閉時にピーと音が出ますが約30秒以内に戸締まりをすれば鳴り止み、警戒に入ります。

- 警報音「ピロピロ」はスイッチを切るまで鳴り続けます。
- 戸締りしているのに戸締り忘れ音(チェック音)「ピ」が鳴る場合は、スイッチ部とマグネット部の間隔が空きすぎたり、センターがズレていないか点検してください。
- 本製品が正常に動作するかどうか定期的にテストしてください。

ハサミで切り大切に保管してください。



# Home Alarm 2

**ホームアラーム2** (セット内容) 本体、防犯スイッチ1組、結線済コード50cm 1本、両面テープ4枚、木ネジ2本、タッピンネジ4本、ステップル3個

## 取扱い方法

## Do It Yourself


—誰にでも簡単に取り付けられます。—

### 電源

- アルカリ9V乾電池1個(別売)使用。電池寿命は、
- 来客通知音を1日10回発生して約1年。
- 警報音を1日1回約30秒で停止させた場合、約1年。連続発生で約6時間です。

### フタの開け方と電池の入れ方

#### フタのあけ方

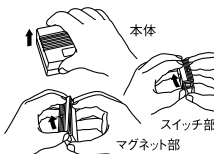


#### 電池の入れ方




### 防犯スイッチの取り付け方

付属のタッピンネジ、又は両面テープで図のようにマグネット部を可動面に、スイッチ部を固定面に付けます。

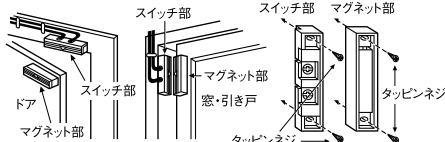

マグネット部とスイッチ部の位置関係  
フタをはずして+ドライバーで取り付ける


図のような位置関係になるように取り付けてください。

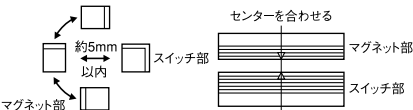

※ドア・窓の反動でマグネット部がスイッチ部に当たらない様にしてください。

### 本体の取り付け方

両面テープ使用の場合は裏面の□にそって貼ってください。  
※結線を終えてから取り付けください。

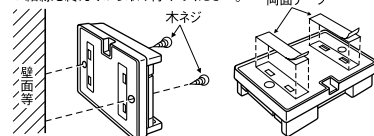

### 使用方法

#### 来客通知の場合

スイッチを図の位置にしてください。ドア等が開けば「ピンポン」と3回鳴り、開けっ放しでも3回で鳴り止みます。(オートストップ方式)。




#### 防犯警戒の場合

スイッチを「警戒(ON)」の位置にしてください。外出時に警戒する場合は、外出タイマー(約30秒)が働いているうちに外へ出てください。戸締まりを忘れている場合は「ピー」と鳴ります。約30秒以上たつて外出すると、警報音「ピロピロ」が鳴り、警戒できません。夜間などの在宅時に警戒する場合は、この限りではありません。ドアなどが開くと警報音「ピロピロ」が鳴り、スイッチを「来客通知(ON)」の側にするまで鳴り続けます。詳細はオモテ側の「操作方法」をご参照ください。

### 追加防犯スイッチの取り付け方

防犯スイッチMS-102onを(別売)使用します。来客通知の場合は、全部の戸が締っていなければ鳴りません。(追加は20個まで)

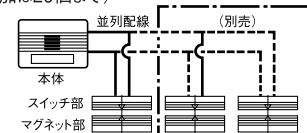

- 配線距離は断面積0.2mm<sup>2</sup>(φ0.5mm)以上の平行線100mまでです。
- 配線止めにコードクリップCP-10(別売)をご使用になれば手軽で便利です。

### ご注意

- 乾電池の寿命切れが近づくと音が小さくなり、動作が不安定になりますので新品と交換してください。
- 水、雨、油煙のかかる場所には取り付けしないでください。
- 両面テープを使用するの取付けは、あくまでも仮の取付けです。長期間使用の場合は、木ネジでしっかり取り付けてください。
- 本器は強盗、盗難、空巢等を未然に防ぐ防犯器ではありません。万一損害が発生しても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

