

Prestige Leader in Home Security

Home Alarm 3

ホームアラーム3 アルカリ9V乾電池1個 (別売)使用 3ヶ所警戒セット

玄関、窓、勝手口の侵入者を見張り、
大音量の警報音を発報。



防犯用途可



圧電アラーム



乾電池式



最大配線距離100m

防犯機器




- 警報音は音圧約95dB/mの大音量。
- 戸締まりチェック音(音圧約70dB/m)付で安心。
- 外出警戒時に便利な外出タイマー内蔵。
- 防犯スイッチ3個付で3ヶ所同時警戒を即座に実現。
さらに防犯スイッチは合計20個まで追加が可能。

ホームアラーム3の操作方法

■スイッチ部の名称



■警戒方式(在宅・外出)

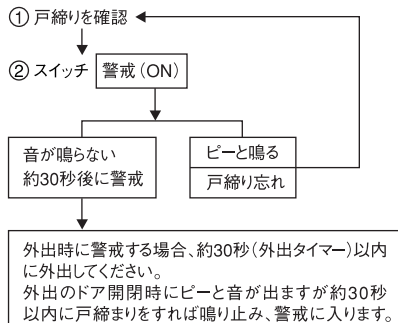

- 警報音「ピポピポ」はスイッチを切るまで鳴り続けます。
- 戸締りしているのに戸締り忘れ音(チェック音)「ピ」が鳴る場合は、スイッチ部とマグネット部の間隔が空すぎたり、センターがズレていないか点検してください。
- 本製品が正常に動作するかどうか定期的にテストしてください。

ハサミで切り取り大切に保管してください。



Home Alarm 3

ホームアラーム3

(セット内容) 本体、防犯スイッチ3組、木ネジ2本、タッピンネジ12本、両面テープ8枚

取扱い方法

Do It Yourself


—誰にでも簡単に取り付けられます。—

電源


アルカリ9V乾電池1個(別売)使用。電池寿命は、
●警報音を1日1回約30秒で停止させた場合、約1年。
連続発生で約6時間です。

フタの開け方と電池の入れ方

フタのあけ方

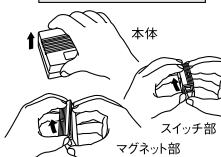


電池の入れ方



●⊕⊖の間違えないように入ってください。逆に入ると動作しません。


防犯スイッチの取り付け方

付属のタッピンネジ、又は両面テープで図のようにマグネット部を可動面に、スイッチ部を固定面に付けます。

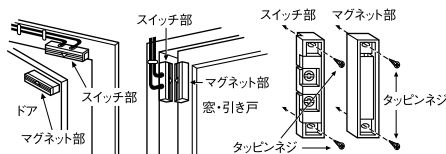

マグネット部とスイッチ部の位置関係

図のような位置関係になるように取り付けてください。




※ドア・窓の反動でマグネット部がスイッチ部に当たらない様にしてください。

本体の取り付け方

両面テープ使用の場合は裏面の□にそって貼ってください。


※結線を終えてから取り付けてください。

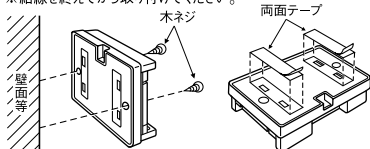

結線方法


本体とコード(別売)の結線方法

図のように被覆をはがしたコードの先端を、ドライバで端子にしめつけてください。



本体と防犯スイッチの結線方法

防犯スイッチMS-102ON(別売)の追加は20個までです。

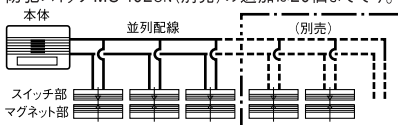

- 配線距離は断面積0.2mm²(φ0.5mm)以上の平行線100mまでです。
- 配線止めはコードクリップCP-10(別売)をご使用になれば手軽で便利です。

使用方法

スイッチが図の位置(ON)で約30秒後に警戒に入ります。ドア等が開いていれば「ビー」というチェック音が鳴り、戸締まり忘れのチェックが出来ます。閉まっていれば、鳴りません。「ビー」と鳴っている間にドア等を閉めれば、鳴り止み警戒に入ります。



- 外出時に警戒する場合は、外出タイマー(約30秒)が働いているうちに外へ出てください。約30秒以上たつて外出すると、警報音「ビホビホ」が鳴り、警戒できません。ドア等が開くと警報音「ビホビホ」が鳴り、スイッチをOFFにするまで鳴り続けます。

ご注意

- 乾電池の寿命切れが近づくと音が小さくなり、動作が不安定になりますので新品と交換してください。
- 水、雨、油煙のかかる場所には取り付けしないでください。
- 両面テープを使用している場合は、あくまでも仮の取り付けです。長期間使用する場合は、木ネジでしっかり取り付けてください。
- 本器は強盗、盗難、空巢等を未然に防ぐ防止器ではありません。万一損害が発生しても責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



DX アンテナ株式会社

本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)
東京支社 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎ビル TEL.(03)3341-4569(代)



ケース:PVC
袋:PE



プラスチック外形寸法
(H)180×(W)130×(D)35mm

台紙

再生紙使用 (4)