

Prestige Leader in Home Security

# Personal Security

## 音と光の110番

単4アルカリ乾電池  
2個(別売)使用

ライト付

懐中電灯としても便利!

強力な音と光で暴漢を仰天させます。

- 強力な**アラーム音**!(音圧105dB/m)
- 高輝度ライト**で暗闇でも安心・便利!



痴漢防止に



懐中電灯として



ドアアラームに



乾電池式

### 警告

- 本器は音圧105dB/mの強力な警報音を発報しますので耳もとで鳴らさないでください。難聴またはショック死の原因となることがあります。
- 携帯する前には必ずテストボタンを押してブザーが鳴ることを確認してください。
- まったく使用されない場合でも1年に1度は必ず電池を交換してください。
- 長期間使用しない場合は電池をはずしてください。電池が古くなりますと液もれし、本器を損傷する場合があります。

## Personal Security 音と光の110番

### 取扱い方法

《セット内容》本体、ヒモ(キー付)1本、ヒモ(フック付)1本、

#### ■使用例

- ヒモを引くと本体からキーが抜けて、音圧105dB/mの大音量の警報音が鳴り、ライトが点滅します。


お客様の護身用に!




玄関の侵入防止に!



簡易懐中電灯として!

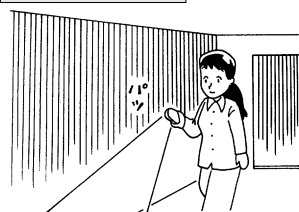


#### 各部の名称と使用方法

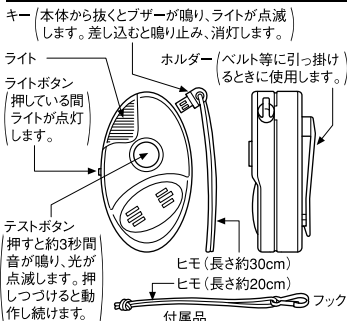

#### 付属品の使用方法

- ドアからの侵入防止に!

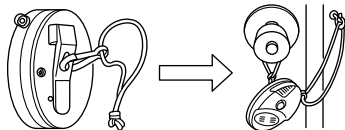


旅行先のホテルで、一般家庭、アパート、マンションの入口に。

フックをホルダーの 部に引っ掛ける。ドアのノブに付属のヒモを引っ掛け、キーの付いているヒモを壁のヒートン(フックネジ)等に引っ掛ける。ドアが開くとキーが外れて警報音が鳴るように取り付けてください。

#### 電源および電池の交換方法

- 単4アルカリ乾電池2個(別売)使用。電池寿命は連続発報で約45分。ライトのみ連続使用で約2時間です。
- ブザー裏面の2か所のネジをプラスドライバで、はずして裏ボタンを開けてください。

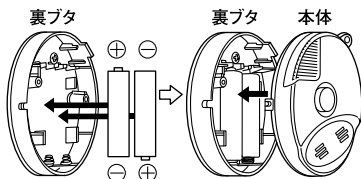

※電池の(+)(-)を間違えない ※キーを差し込んだ状態で、ように裏ボタンに挿入する。 本体を裏ボタンにはめ込む。

#### ご注意

- 本器は盗難、暴漢防止器ではありませんので、万一盗難、暴漢等による損害が発生しても当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本器のライトは簡易形懐中電灯ですので、十分な明るさを必要とする作業や用途には、本格的な照明器具を使用してください。



T4975584700416

MADE IN CHINA

#### DXアンテナ株式会社

本 社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜船通2番15号 TEL.(078)682-0001(代)  
東京支社 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎第1ビル TEL.(03)3341-4569(代)



プリスタケース外形寸法  
(H)180×(W)110×(D)33mm

再生紙使用 (3)