

New Door Sign

ピンポンアラームピコット

取扱い方法

Do It Yourself

——誰でも簡単に取り付けられます。——

〔セット内容〕 本体、マグネット部、木ネジ4本、両面テープ1枚

■使用例

●ドア(引戸)が開くと、チャイム、またはアラーム(警報)をお知らせします。



※本体のフタは上下逆さまに取付けが可能です。

引戸の場合

チャイム

ドア(引戸)が開けっ放しでも3回で自動的に鳴り止みます。

アラーム

切り換えスイッチをアラーム側に切り換えてください。外出タイマー(約30秒)が働いているうちに外へ出てください。このときはドアを開けるとアラームが鳴りますが、ドアを締めると鳴り止みます。(音量は音量ボリュームに連動しています。)約30秒以上たつてドアを開けると最大音量でアラームが鳴り続け、ドアを締めてもすぐには鳴り止みません。切り換えスイッチをチャイム側にして止めてください。(そのままにしておいても約5分で自動的に鳴り止みます。)

電源

単3乾電池2個(別売)使用。電池寿命はチャイム(来客通知)の場合、1日10回鳴らすと約1年です。(アルカリ乾電池使用時)

フタの開け方



電池の入れ方

電池ボックス内の表示どおりに⊕⊖を間違えないよう入れてください。

DXアンテナ株式会社


本社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜輪通2番15号 TEL. (078)682-0001(代)
東京支社 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿2丁目11番4号長崎第1ビル TEL. (03)3341-4569(代)




プラスチック外形寸法
(H)180×(W)112×(D)28mm
再生紙使用 ④
台紙

取り付け方

本体側面の▲マークにマグネット部の▲マークを合わせ、約5mmのすき間を開けて両面テープ又は木ネジ(付属品)で取り付けてください。

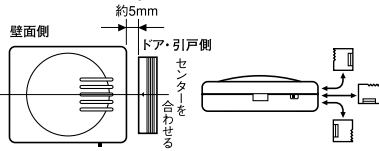


木ネジで取り付ける場合 ※⊕ドライブ使用

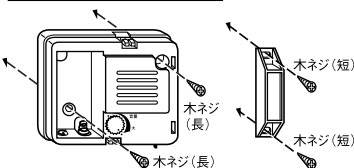

音量ボリュームの調整方法

図のようにボリュームを時計方向いっぱいに回しますと、音量が最大になります。

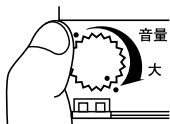

ご注意

- 戸の開け閉めの反動で本体とマグネット部が接触しないよう取り付けてください。
- 鉄の戸に取り付けると動作距離が短くなり動作しなくなります。動作する位置を確認してから取り付けてください。
- 水、雨、油煙のかかる場所には取り付けしないでください。



T4975584700874

Prestige Leader in Home Security

New Door Sign

ピンポンアラームピコット

チャイム/アラーム(警報)の1台2役!
ドア(引戸)が開けば、即お知らせ!!



防犯用途可



乾電池式



FULL AUTO STOP



CHIME ALARM

フルオートストップ 切り換えスイッチ



- 取り付けは両面テープで貼るだけ。音量ボリューム付。
- チャイム/アラームの切り換えスイッチ付。
- 単3アルカリ乾電池2個(別売)使用。

チャイム	音量ボリューム付きで、ドア(引戸)を開けばなしでも自動的に鳴り止みます。(フルオートストップ)
アラーム	アラーム(警報)音圧約95dB/10cm。外出する際に便利!! 30秒の外出タイマー付き。

⚠ 注意

本製品は強盗・盗難・空巢などを未然に防ぐ防犯器ではありません。万一、損害などが発生しましても責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ その他の注意

- アルカリ乾電池とマンガン乾電池の混用はしないでください。乾電池が発熱し、液漏れするおそれがあります。
- 乾電池の寿命切れが近づくと音が小さくなり、動作が不安定になりますので新品と交換してください。
- 長期間使用しない場合は乾電池を必ず抜き取ってください。
- 乾電池は1年に1回必ず交換してください。
- ご使用中に異常が発生した場合、ただちに乾電池を抜き取り、購入店へ相談してください。ご自分での点検・修理・改造は行わないでください。
- 本体が落下して故障しないよう取り付け面の汚れを十分にふき取ってから取り付けてください。
- 一度貼った両面テープは粘着力が極端に低下しますので二度貼りしないでください。

■仕様

消費電流	110mA以下(アラーム時)
音圧	約95dB/10cm(アラーム時)
使用温度範囲	-10~+40℃